

polaroid




Now+ Generation 3

Käyttöohje

Now+

Generation 3

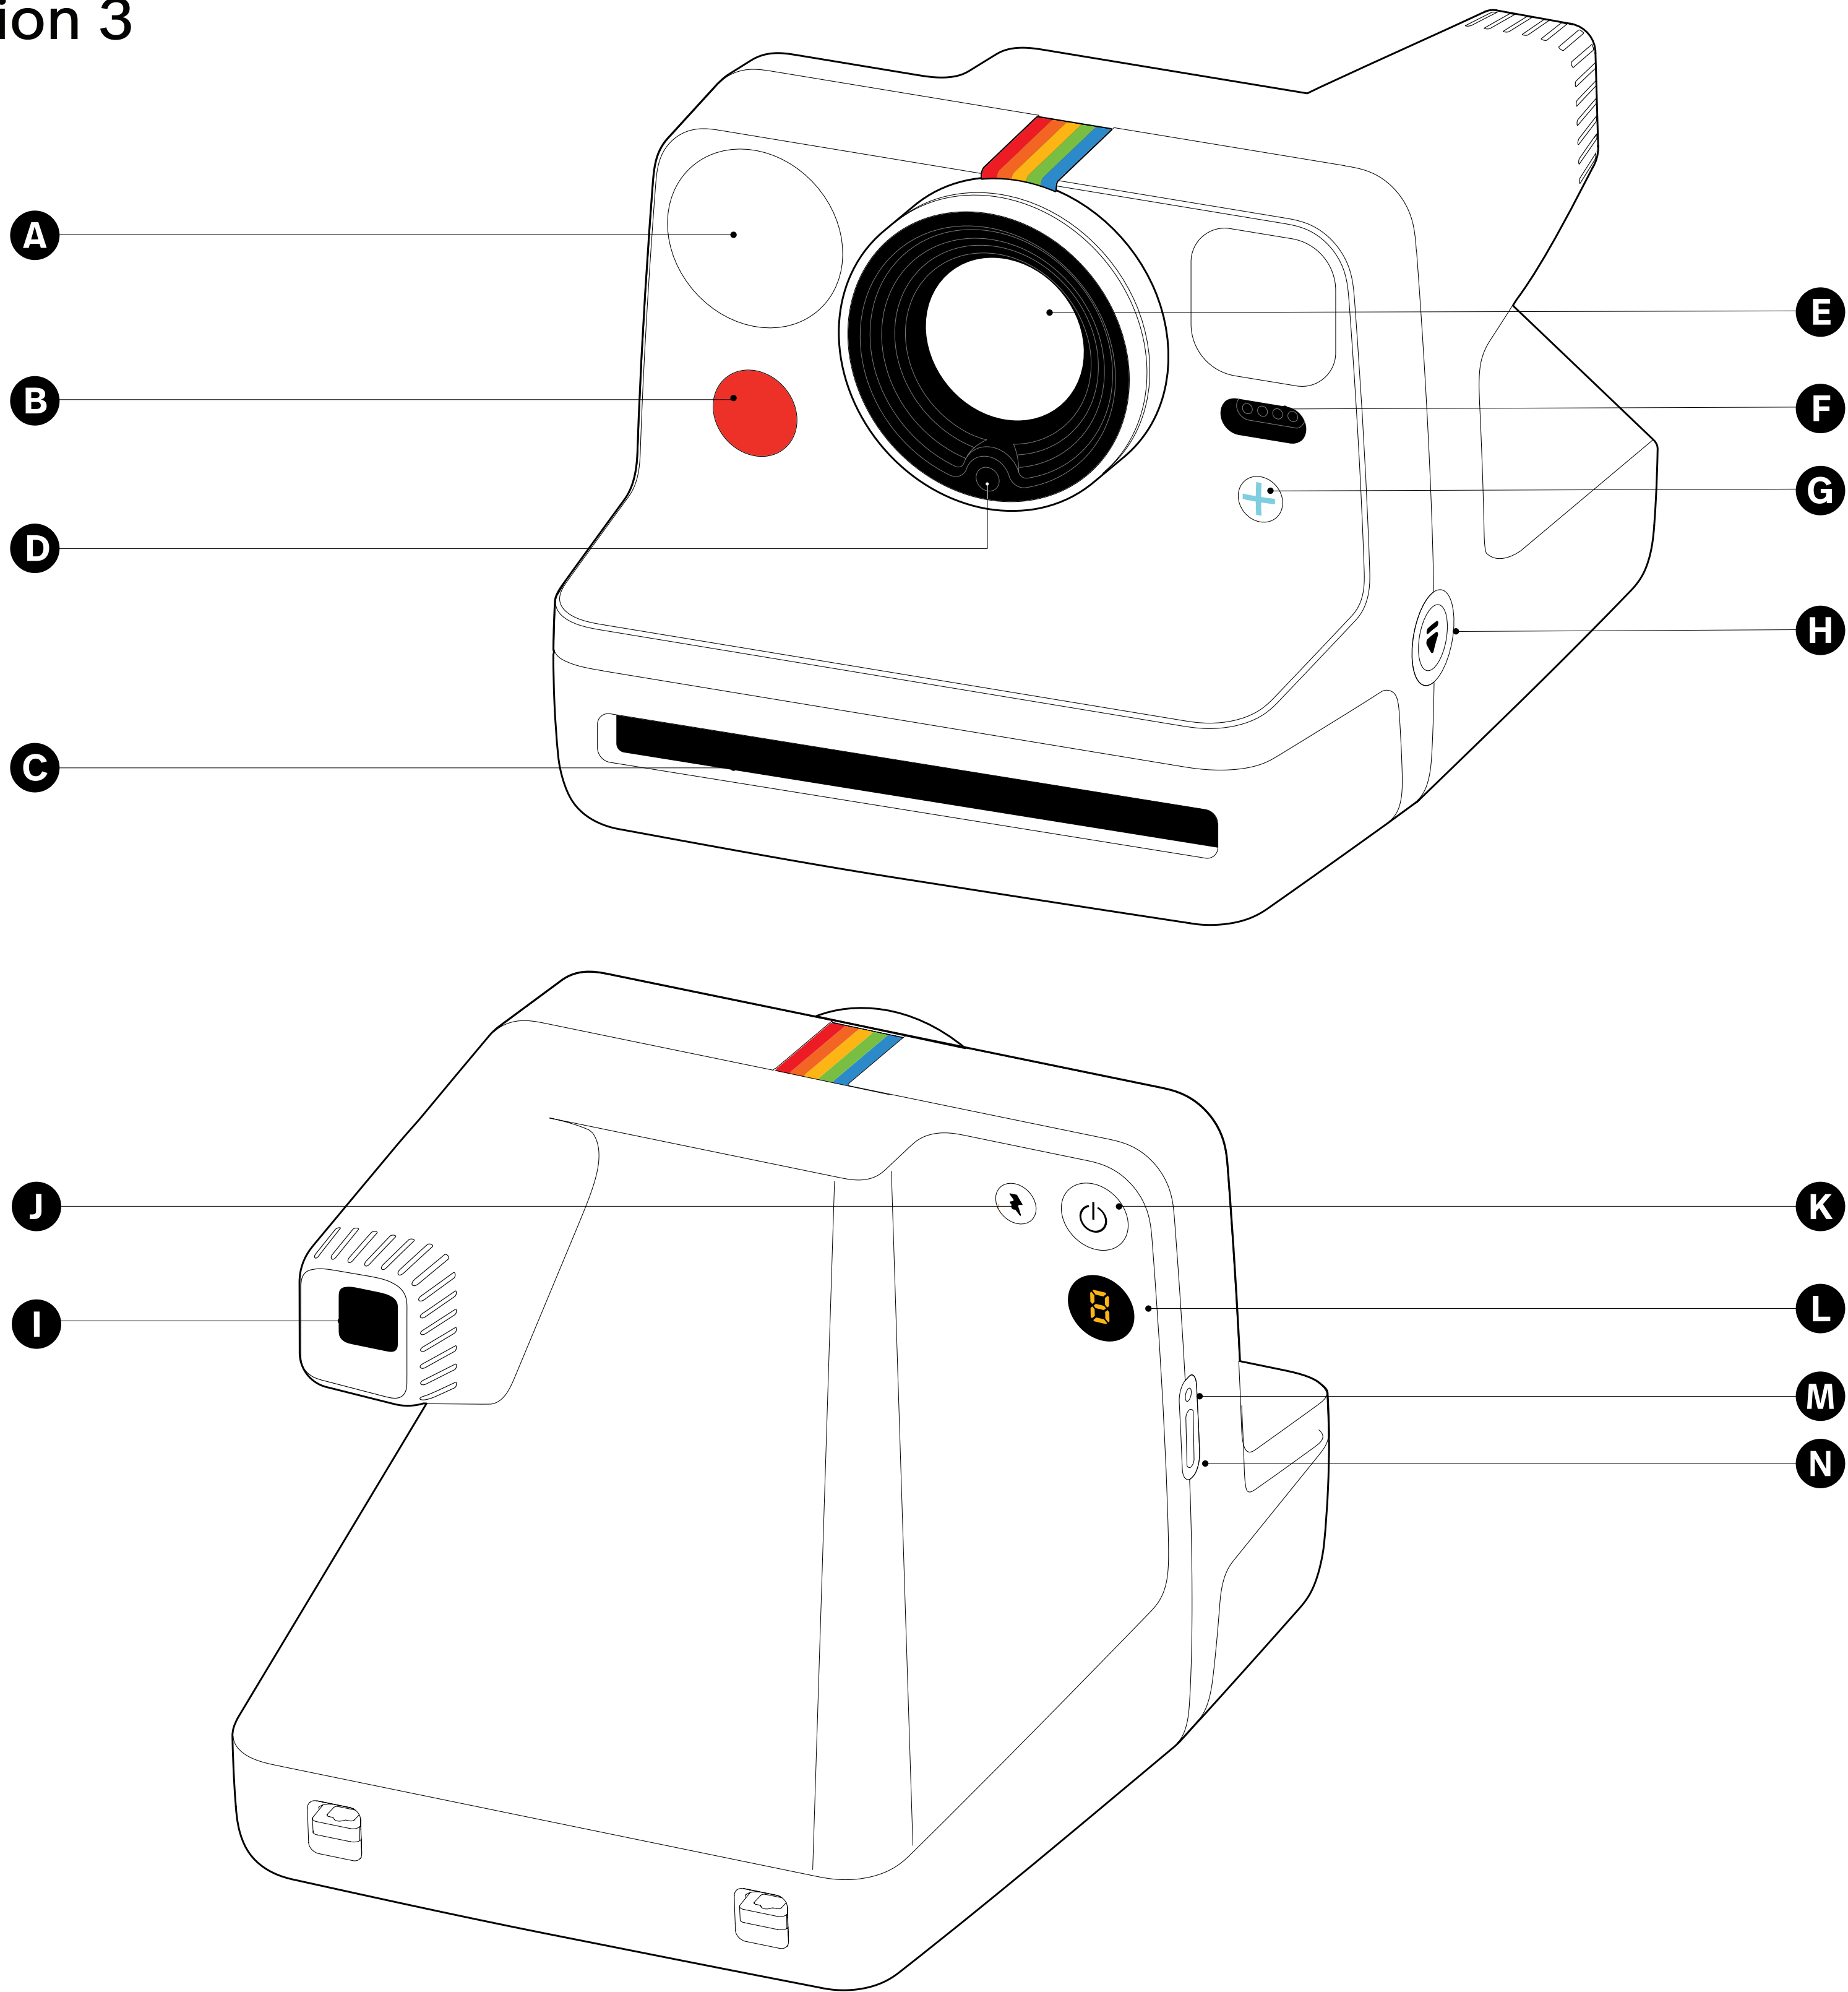

Kameran toiminnot

- A** Salama
 - B** Suljinpainike
 - C** Filmisuoja
 - D** Valomittari
 - E** Kameran objektiivi
 - F** Tilailmaisin
 - G** + Painike*
- Yksi painallus: Itselaukaisu
- Kaksoispainallus: Kaksoisvalotus
- Pitkä painallus: Mukautettu pikavalinta
- H** Filmiluukun painike
 - I** Etsin
 - J** Salama Päälle | Pois -painike
 - K** Kameran Virta Päälle | Pois -painike
 - L** LED-kuvalaskuri
 - M** Akun varaustason merkkivalo
 - Akku täynnä
 - Akku puoliksi täynnä
 - Akku vähissä
 - N** USB-C-latausportti

Filmilaskurin näyttö

- Ei valoa → Kamera on pois päältä
- o → Ei filmiä
- 1-8 → Kuvaa jäljellä
- → Suojalevy on sisällä
- 1 / 2 → Tuplavalotuksen valotus 1
- 2 / 2 → Tuplavalotuksen valotus 2
- door → Filminkäsittely-yksikön ovi on auki
- L → Objektiivin valintavika
- c → Kohde liian lähellä
- F → Kohde liian kaukana
- b / b → Akku Vähissä (vilkkuu 5x)
- EV-säätö +½ EV
- Neutraali
- EV-säätö -½ EV

*+ LED palaa, kun Polaroid-sovellus on yhdistetty

Alkuvalmistelut


1. Avaa Polaroid Now -laatikko ja tarkista, että sinulla on kaikki tarvitsemasi:

- Polaroid Now+ -kamera
- Pika-aloitusopas
- Kameran rannehihna
- Turvallisuus- ja säädöstenmukaisuusohjekirja

2. Lataa kamerasi

Turvallista kuljetusta varten Polaroid NOW+ ei ole täyteen ladattu, kun saat sen. Lataa se käyttämällä mitä tahansa tavallista USB-C-laturia (5V/1A). Emme suosittele lataamista kannettavan tietokoneen kautta. Akun varaustason merkkivalo vilkkuu, kun kamera on kytkettynä ja latautuu. Merkkivalo sammuu, kun kamera on ladattu täyteen. Täyteen lataaminen pistorasiasta kestää noin 2 tuntia. Täysin ladatulla Polaroid NOW+ -kameralla on tarpeeksi virtaa 15 filmipaketin kuvaamiseen käytöstä riippuen. Akun säästämiseksi muista sammuttaa kamera, kun et käytä kameraa.

3. Kiinnitä rannehihna

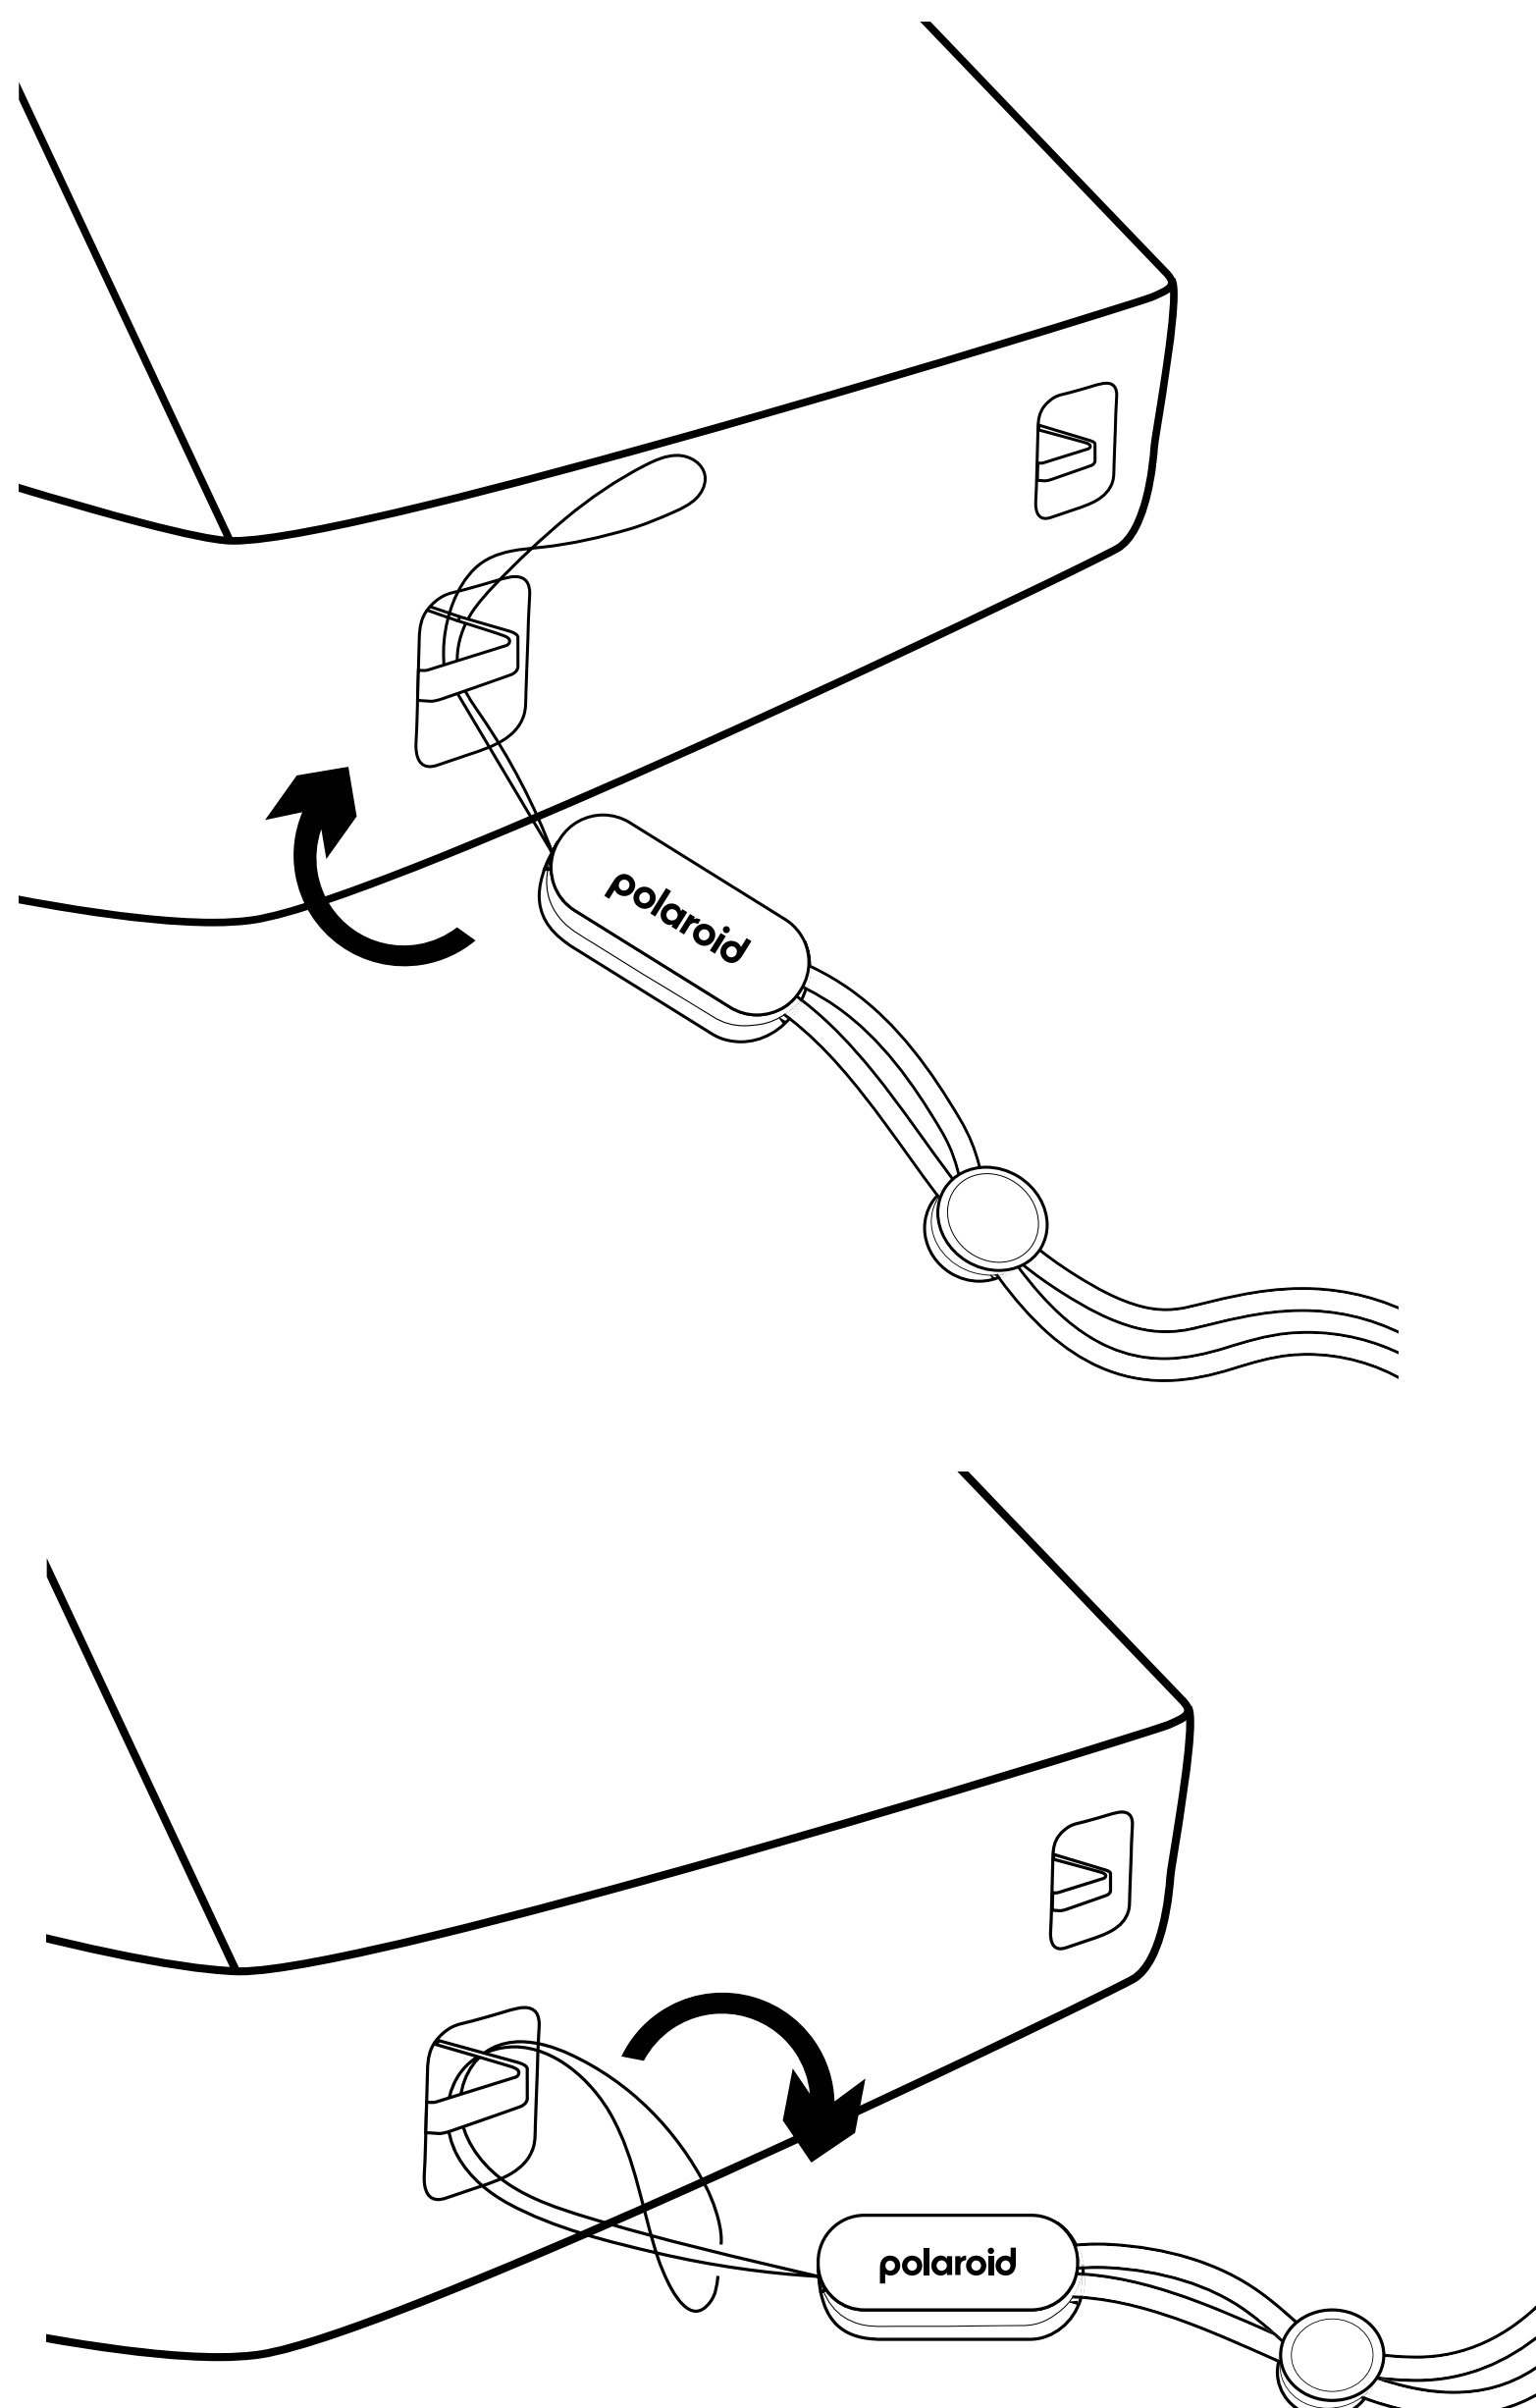

4. Etsi pikafilmisi

Tässä kamerassa käytetään Polaroid i-tyyppistä ja 600 -pikafilmiä. Voit ostaa sen [täältä](#).

Miten otat ensimmäisen kuvasi

1. Kytke Polaroid NOW+ -kamera päälle

Paina ON | OFF -painiketta, kunnes filmilaskurin näyttö syttyy. Tästä näytöstä näkee, kuinka monta kuvaa on jäljellä. Niitä pitäisi olla 0, koska kamerassa ei ole filmiä.

2. Avaa filmipaketti

Paina filmiluukun painiketta ja vedä luukku auki. Pitele filmiä niin, että umpilevy on ylöspäin. Liu'uta kasetin ohut pää ensin sisään niin, että kieleke osoittaa itseäsi kohti. Työnnä kasetti kokonaan kameraan, kunnes se napsahtaa paikalleen. Jätä vetokieleke paikalleen, sillä sitä tarvitaan myöhemmin tyhjän filmi poistamiseen. Sulje filmiluukku, kunnes se napsahtaa. Filmisuojaus peittämä umpilevy tulee ulos. Älä vedä filmisuojusta. Poista umpilevy ja anna filmisuojaus rullata takaisin sisään. Tämä sisään vetäytyvä suojaus suojaaa valokuvia valolta niiden kehittyessä, joten älä irrota sitä. Jos umpilevy ei ole tullut ulos, poista filmi ja aseta se takaisin sisään.

Varmista, että kamerassa näkyy oikea määrä valokuvia lopettamalla filmi aina ennen uuden pakkauksen asettamista. Jos päätät kuitenkin vaihtaa filmipakkausta, ota huomioon, että kaikki valokuvat altistuvat valolle eikä niitä voi käyttää.

Nyt voit ottaa ensimmäisen valokuvan.

3. Suuntaa kamera kohteeseen

Varmista, että olet vähintään 45 cm:n päässä kohteesta. Polaroid NOW+ käyttää etsintä, joka sijaitsee objektiivin vasemmalla puolella. Kun haluat suunnata kohteeseen, aseta silmä etsimen rungon suuntaan ja sommittele kuva näkemälläsi tavalla. Huomaa, että valokuva ei vastaa tarkasti sitä, mitä näet etsimessä. Jos kohde on lähempänä kuin 1,2 m, tähtää hieman ylös ja vasemmalle. Voit tarkentaa kohteeseen ja sommitella kuvan uudelleen. Sitä varten voit lukita tarkennuksen ja valotuksen painamalla laukaisin puoliväliin. Säädä sommittelua ja ota sitten kuva painamalla laukaisin pohjaan. Varo, ettet peitä salamaa tai valokuvien poistoaukkoa sormillasi.

4. Paina suljinpainiketta

Valokuva tulee ulos kameran etuosassa olevasta aukosta. Huomaa, että valokuvaa peittää suojakalvo, joka suojaa sitä valolta. Älä vedä filmisuojusta.

5. Poista valokuva

Jätä valokuva filmisuojan alle noin 5 sekunniksi. Nosta suojakalvoa varovasti, jotta se rullaa takaisin kameraan. Poista valokuva ja aseta se kuvapuoli alaspäin, jotta se pysyy suojassa valolta sen kehittyessä. Ja riippumatta siitä, mitä laulussa sanotaan, älä ravista kuvaa! Tarkista filmipakkauksen takapuolelta oikeat kehitysajat.

6. Sammuta kamera
Sammuta Polaroid NOW+ painamalla ON | OFF -painiketta.

Yhdistäminen sovellukseen

Polaroid NOW+ avaa lisää luovia työkaluja Polaroid-apissa. Lataa Polaroid -appi matkapuhelimeen Apple App Storesta tai Google Play kaupasta. Ota langaton Bluetooth®-tekniikka käyttöön. Avaa appi ja valitse valikosta 'NOW+'. Näyttöön tulee käyttöoikeusviesti. Vahvista valitsemalla 'OK'. Kameran +-painike muuttuu siniseksi merkiksi siitä, että se on nyt liitetty puhelimeen. Yhteys muodostuu apin kautta, joten kameraa ei tarvitse liittää pariksi puhelimeen. Tämä tarkoittaa, että Polaroid NOW+ -kamera ei näy puhelimen Bluetooth®-laitteiden luettelossa. Polaroid NOW+ -kamera on aina valmis muodostamaan yhteyden mobiilisovellukseen. Tarkista yhteyden tila +-painikkeella.

-  → Kamera etsii mobiilisovellusta.
-  → Kamera on yhdistetty mobiilisovellukseen
-  → Kamera ei ole yhdistetty mobiilisovellukseen, mutta etsii sitä

Erityisominaisuudet



Polaroid NOW+ -kamerassa on myös joitakin luovia työkaluja, joita voit käyttää ilman sovellusta.

Itselaukaisin
Ota kaikki mukaan kuvaan Polaroid NOW+ -kameran itselaukaisimella. Kun painat +-painiketta, +-painikkeen tilan merkkivalo (kameran etuosan etsimen alapuolella oleva merkkivalo) muuttuu oranssiksi. Kun olet suunnitellut kuvan kohteen, paina laukaisinta. Oranssi merkkivalo vilkkuu itselaukaisuajan kuluessa. Aikaa on 9 sekuntia ennen valokuvan ottamista. Jos muutat mielesi, voit peruuttaa itselaukaisun painamalla laukaisinta, ennen kuin itselaukaisu tapahtuu tai yksinkertaisesti sammuttamalla kamera.

Kaksoisvalotus
Yhdistä kaksoisvalotuksella kaksi valotusta yhteen kuvaan. Aloita kaksoisnapauttamalla +-painiketta. +-painikkeen tilan merkkivalo muuttuu vihreäksi. Filmilaskurin näytössä vilkkuu '1'. Voit nyt ottaa ensimmäisen valotuksen. Sen jälkeen siinä vilkkuu '2' merkkinä siitä, että voit ottaa toisen valotuksen.

Mukautettu pikavalinta
Mukautettu pikavalinta helpottaa luovuutta. Valitse suosikkitilasi sovelluksesta ja lähetä se suoraan Polaroid NOW+ -kameraan, jotta voit käyttää sitä milloin haluat – ilman, että sinun tarvitsee yhdistää puhelinta. Voit määrittää pikavalinnan siirtymällä apin suosikkitilaan ja painamalla näytön yläreunassa olevaa +-painiketta. Nyt tämä tila tallentuu kameraan. Aktivoi se painamalla pitkään kameran +-painiketta. +-painikkeen tilan ilmaisimella muuttuu punaiseksi ja osoittaa, että pikavalinta on nyt aktiivinen. Ota se pois käytöstä painamalla +-painiketta uudelleen.

+-painiketilan ilmaisimella
Voit tarkistaa, missä luovassa tilassa olet, katsomalla +-painiketilan ilmaisinta. Se on etsimen alapuolella.

-  → Itselaukaisin.
Aktivoi painamalla +-painiketta kerran.
Poista käytöstä painamalla kerran.
-  → Kaksoisvalotus.
Aktivoi painamalla +-painiketta kahdesti.
Poista käytöstä painamalla kerran.
-  → Mukautettu pikakuvake.
Aktivoi painamalla +-painiketta pitkään.
Poista käytöstä painamalla kerran.

Jos et kuvaa kirkkaassa, suorassa auringonvalossa, suosittelemme salaman käyttämistä parhaiden Polaroid-kuvien ottamiseen. Siksi salama laukeaa oletusarvoisesti aina, kun painat suljinta. Salamapainike on pieni salamapultti ON | OFF -painikkeen vieressä.

Valotusarvon (EV) asettaminen
Voit myös säätää valotusarvoa Polaroid NOW+ -painikkeella. Siirry EV-tilaan filmilaskimen näytössä pitämällä salamapainiketta painettuna. Painamalla painiketta uudelleen voit vaihtaa kirkkaamman (+1/2 EV), neutraalin tai tummemman (-1/2 EV) välillä. Älä tee mitään 7 sekunnin ajan. Valittu palkki vilkkuu, kun EV-arvo on tallennettu.

-  → Salama valmis.
Salama on aina käytössä, ellei sitä poista käytöstä. Jos toiminto ei ole käytössä, ota se käyttöön.
-  → Salama ei käytössä.
Poista toiminto käytöstä seuraavaa kuvaa varten painamalla alle 1 sekunnin ajan.
-  → Salama latautuu

Vinkkejä hienojen valokuvien tekemiseen

Valo on paras ystäväsi analogisessa pikakuvauksessa, joten suosittelemme salaman käyttöä lähes aina. Polaroid NOW+ -salama yltää 2 metriin, joten jos kohde on kauempana, salamalla otettu kuva saattaa tulla liian tummaksi. Jos olet ulkona ja kohde on salaman ulottumattomissa, suosittelemme salaman pitämistä pois käytöstä. Tämä estää kameraa säätämästä aukkoa, jolloin kuva alivalottuu. Jos ulkona on aurinkoinen päivä, anna auringon toimia valonlähteenä. Asetu niin, että aurinko on sivuttain takanasi, jotta varjo ei tule kuvaan, sammuta salama ja pidä kamera mahdollisimman vakaana.

Lataaminen

USB-C-paikan yläpuolella sijaitsee akun varaustason merkkivalo-LED.

Akun varaustason merkkivalo

Ei valoa	→ Kamera on pois päältä
Vihreä	→ Ladattu (riittää 15 filmikasetille)
Oranssi	→ Akku puolessa välissä (riittää 1 filmikasetille)
Punainen	→ Akku tyhjä

Jos haluat nähdä yksityiskohtaisemman akun lukeman, pidä +-painiketta painettuna, kun käynnistät kameras. Filmilaskimen näytössä näkyy akun varaustaso numerona, joka vastaa %:a. Kun +-painike vapautetaan, näyttöön palaa filmilaskuri.

1	→ Akku tyhjä
2	→ 20% ladattu
3	→ 30% ladattu
4	→ 40% ladattu
5	→ 50% ladattu
6	→ 60% ladattu
7	→ 70% ladattu
8	→ 80% ladattu
9	→ 90% ladattu

Lataa kamera kytkemällä USB-C-kaapelin toinen pää kameraan ja toinen pää lataussovittimeen (5V/1A). Emme suosittele lataamista kannettavan tietokoneen kautta. Akun varaustason merkkivalo vilkkuu, kun kamera on kytkettynä ja latautuu.

Akun varaustason merkkivalo-LED (latauksen aikana)

Ei valoa	→ Kamera on täyteen ladattu
Vihreä	→ Lataa, akku lähes täysi
Oranssi	→ Lataa, akku on puoliksi täynnä
Punainen	→ Lataa, akku on vähissä

Puhdistaminen

Kun otat Polaroid-valokuvan, kuva työntyy kahden metallirullan läpi. Tässä kehitetahna leviää valokuvan negatiivisten ja positiivisten osien väliin. Jos rullat ovat likaisia, kemiallinen koostumus ei leviä tasaisesti, mikä voi aiheuttaa pieniä jälkiä kehitetyn valokuvan päälle. Kun kamerassa ei ole filmiä, kytke kamera pois päältä ja avaa filmiluukku. Paikanna nämä kaksi lähellä filmin poistoaukkoa olevaa metallirullaa. Aseta pehmeä, kostea liina rullien päälle. Pyöritä teloja kääntämällä mustaa muovihammaspyörää. Pyyhi liinalla koko rullia niiden liikkeessa. Varo, ettei liina aiheuta tukosta. Varmista, että telat ovat kuivat ennen kuin käytät kameraa uudelleen. Suosittelemme tarkistamaan telat jokaisen filmipakkauksen jälkeen ja puhdistamaan ne 2–3 pakkauksen välein, vaikka ne näyttäisivät puhtailta.

Puhdista objektiivi mikrokuituliinalla. Näin välttätään naarmuilta ja materiaalihiukkasilta, jotka voivat vaikuttaa valokuvien laatuun.

Vianetsintä

1. Polaroid NOW+ -kamerani ei tulosta valokuvaani tai suojalevyä.
Varmista, että kamera on ladattu. Akun lataustason merkkivalo vilkkuu punaisena, jos lataus ei riitä kameras käyttämiseen. Jos näin on, lataa kamera ja yritä uudelleen. Jatkuuko ongelma? Tarkista, kuinka monta valokuvaa on jäljellä. Jos filmilaskurin näytössä näkyy ’O’, se osoittaa, että filmiä ei ole enää jäljellä.

2. Salama ei välähdä, kun otan kuvan.
Polaroid NOW+ -kamerassa on oletuksen mukainen salama, joten se käynnistyy heti, kun laitat kameras päälle. Jos valo ei välähdä, paina salamapainiketta alle sekunnin ajan, kunnes salamapainikkeen valo syttyy.

3. Valokuvasta tuli liian tumma.
Tähän on olemassa joitakin mahdollisia ratkaisuja.
·Jos käytät salamaa, varmista, ettet vahingossa peitä sitä sormillasi.
·Jos kuvaat ulkona, vältä suuntaamasta kameraa kohti aurinkoa. Liian voimakas valo voi aiheuttaa kameras ylikompensaatioon valottaessaan valokuvaa, jolloin siitä tulee liian tumma.
·Jos otat kuvia sisällä, muista, että Polaroid NOW+ -salaman raja on 2 metriä. Jos kohde on sitä kauempana, kuvastakin voi tulla liian tumma. ·Jos et halua käyttää salamaa, etsi toinen valonlähde.
·Jos painat laukaisimen puoliväliin sommittelun aikana, muista, että puolipainallus lukitsee myös valotuksen eikä vain tarkennusta. Näin ollen kameras valotus perustuu ensimmäiseen valolukemaan.

4. Valokuvasta tuli epämääräinen tai epäselvä.
Varmista, että olet vähintään 45 cm:n päässä kohteesta. Pidä kamera kuvauksen aikana vakaana (erityisesti heikossa valaistuksessa), valaise kohde voimakkaalla valonlähteellä ja pidä sormet poissa salaman alla olevista kameras tunnistimista.

5. Filmilaskurin näyttö näyttää väärän numeron.
Näyttö palaa aina ’8’:aan, kun uusi filmipakkaus asetetaan paikalleen. Jos kameraan laitetaan osittain käytetty filmipakkaus, kameras näytössä näkyy ’8’, josta se laskee alaspäin jokaisen otetun kuvan kohdalla. Kun laitat seuraavan täyden filmin, laskuri näyttää oikein ’8’ jäljellä olevaa kuvaa.

6. Otin kaksoisvalotuksen ensimmäisen kuvan, mutta muutin sitten mieleni.
Laita kamera pois päältä ja pidä sitten laukaisinta painettuna. Laita sitten kamera uudelleen päälle, jolloin filmilaskurissa näkyy ’-’. Pidä laukaisinta painettuna yli 10 sekuntia, kunnes filmi tulee ulos.
7. Avasin vahingossa filmiluukun.

Mitä nyt?
Sattuuhan näitä. Polaroid-kamerat ja filmipakkaukset on suunniteltu estämään valovuodot, kun filmin luukku avataan. Jos filmi kuitenkin altistui suoralle, kirkkaalle valolle, valokuvat saattavat olla pilalla. Ota kuva sen poistamiseksi pakkauksesta. Ota toinen kuva ja tarkista, että filmin alkutila-asetus on kunnossa. Jos ei ole, laita uusi filmipakkaus sisään.

8. Kamerani toimii oudosti.
Mitä teen?
Kuulostaa siltä, että se tarvitsee nollauksen. Palauta kamera alkutilaan avaamalla filmiluukku ja pitämällä ON|OFF-painiketta painettuna yli 8 sekunnin ajan.

Etkö löytänyt mitä etsit?
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä.

Asiakastuki

Olemme täällä auttamassa.
Ota yhteyttä alla olevien tietojen avulla.

Yhdysvallat/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Eurooppa/muu maailma
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Alankomaat

Saat tarkempia ja ajantasaisempia tietoja osoitteesta
polaroid.com/help.

Takuu

Löydät Polaroid Now -kameran takuun täältä: polaroid.com/warranty

Tekniset tiedot

Yleistä
Mitat
150,16 mm (P) × 112,2 mm (L) × 95,48 mm (K)

Paino
457 g (ilman filmipakkausta)

Käyttölämpötila
40–108 °F / 4–38 °C, suhteellinen kosteus 5–90 %

Yhteensopiva filmi
Polaroid 600- ja i-tyypin filmi

Akku
Suurteholitiumioniakku, 750 mAh, 3,7 V:n nimellisjännite, 2,775 Wh

Raaka-aineet

Ulkokuoret
Polykarbonaatti + ABS-muovi

Objektiivi
Polykarbonaattiharts

Optiikka

Objektiivi
2 vyöhykkeinen (lähikuva ja vakio) automaattinen hyperfokalinen optinen järjestelmä (0,4m-1,3m@vyöhyke 1 lähikuva, 1,0m-∞ @ vyöhyke 2 standardi)

Polttoväli
Vakio-objektiivi: 102,35 mm (40 mm:n/35 kinofilmivastaavuus)
Lähiobjektiivi: 94,96 mm (35 mm:n/35 kinofilmivastaavuus)

Näkökenttä
41° pystysuora, 40° vaakasuora

Valotusaika
1/200 - 1 sek. (Esiasetus)
1/200 - 30 s ja lampputila (appitila)

Aukko
F11- F64

Salamavalojärjestelmä
Automaattinen tyhjöpurkausputki strobojärjestelmä

Turvallisuustietoja

- Varoitus** Sähköiskun vaara – Älä avaa tai pura moottorikäyttöistä telajärjestelmää.
- Älä pura laitetta, ellei kyseessä ole Polaroidin tai valtuutettujen huoltoliikkeiden julkaisemien korjausohjeiden mukainen huolto, jossa käytetään suositeltuja työkaluja. Laite voi menettää toimintakykynsä, ellei sitä pureta ja koota uudelleen näiden ohjeiden mukaisesti.
 - Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
 - Älä käytä laitetta hyvin kosteassa tai erittäin pölyisessä ympäristöissä.
 - Älä yritä peukaloida, säätää tai poistaa akkua, ellei se tapahdu valtuutettujen korjausohjeiden mukaisesti varotoimia noudattaen.
 - Älä työnnä metalliesineitä laitteeseen.
 - Älä työnnä mitään rullien tai hammaspyörien sisään.
 - Pidä pienet lapset ja alaikäiset poissa laitteen läheisyydestä, jotta laitteen liikkuvat osat eivät vahingoita heitä.
 - Älä käytä tai säilytä laitetta minkään lämmönlähteen tai lämpöä tuottavan laitteen, kuten stereovahvistimien läheisyydessä.
 - Älä käytä laitetta syttyvien tai räjähtävien kaasujen läheisyydessä.
 - Älä lataa laitetta, jos havaitset epätavallisia hajuja, melua tai savua.
 - Älä yritä purkaa filmin akkua tai muuttaa sitä millään tavalla (jos käytät 600-tyyppistä filmiä). Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi raikkaalla, kylmällä juoksevilla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
 - Älä peitä salamaa.

Akku ja laturi

- Tässä laitteessa on mukautettu litiumioniakku, joka on asennettu kameran runkoon ja on käyttäjän huollettavissa. Akun vaihdon voi tehdä valtuutettu huoltoliike tai Polaroidin julkaisemien korjausohjeiden mukaisesti käyttämällä aitoja Polaroid-varaosia, joita myyvät valtuutetut huoltoliikkeet. Akku kestää oikein käytettynä useita vuosia.
- Virrankulutus vaihtelee laitteen käyttöympäristöstä ja sen säilytystavasta riippuen. Kun akkua käytetään heti täyteen latauksen jälkeen, siitä riittää virtaa jopa 15 filmipakkauksen kehitykseen.
- Kun akun lataustaso laskee tietyn tason alle, laite ei enää kehitä filmiä. Merkkivalo vilkkuu ja ilmaisee, milloin se on ladattava. Näin estetään valokuvan juuttuminen kehityksen aikana rullajärjestelmän läpi.
- Akku ei ole ostohetkellä täyteen ladattu. Lataa akku täyteen USB-C-latauskaapelilla. Tämä kestää yleensä 1-2 tuntia (voi vaihdella käytön mukaan).
- Kamerat on testattu toimimaan tavallisten matkapuhelinten virtasovittimien kanssa. Vaikka kameraa voidaan ladata muilla sovittimilla, kuten tietokoneen virtasovittimilla, televisioilla tai autojen latausporteilla, asianmukaista toimintaa ei voida taata.
- Kun laite ei ole enää käytössä, kierrätä se oikein.

Käyttöympäristö

- Voit suojata tämän laitteen sisältämää huipputarkkaa tekniikkaa, kun et jätä kameraa pitkäksi aikaa seuraaviin olosuhteisiin: korkea lämpötila (+42 °C / 108 °F), suuri kosteus, äärimmäiset lämpötilan muutokset (kuuma ja kylmä), suora auringonvalo, hiekkaiset tai pölyiset ympäristöt, kuten hiekkarannat, kosteat paikat tai paikat, joissa on voimakasta tärinää.
- Älä pudota laitetta tai altista sitä voimakkaille iskuille tai tärinälle.
- Älä työnnä, vedä tai paina objektiivin pintaa.

Vaatimustenmukaisuus

Tärkeitä ohjeita litiumioniakkujen käytölle
Litiumioniakut

1. Älä heitä tuleen.
2. Älä aiheuta oikosulkua.
3. Älä pura.
4. Älä jatka käyttöä, jos se on vaurioitunut.
5. Hävitä tuote asianmukaisesti käytön jälkeen.
6. Pidä etäällä vedestä.
7. Älä lataa, kun lämpötila on alle nollan.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Polaroid International B.V. vakuuttaa täten, että analoginen Polaroid Now+ pikakamera on sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin (2014/30/EU), pienjännitedirektiivin (2014/35/EU) ja RoHS-direktiivin (2011/65/EU) ja muiden asiaa koskevien säännösten mukainen, kun sitä käytetään sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
FCC-vaatimustenmukaisuusilmoitus
Sisältää FCC-tunnuksen: A8TBM70ABCDEFGH
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 määräyksiä. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
Varoitus: Käyttäjää varoitetaan, että vaatimustenmukaisuudesta vastaavan tahon nimenomaisesti hyväksymättömät muutokset tai muokkaukset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Tätä laitetta ei saa sijoittaa tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.
Huomautus Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC-sääntöjen osan 15 mukaiset luokan B digitaalisille laitteille asetetut rajoitukset. Näiden rajoitusten tarkoitus on tarjota kohtuullista suojaa haitallisilta häiriöiltä, kun laitetta käytetään asuinrakennuksessa. Tämä laite kehittää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä ole asennettu ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole mitään takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny jossain erityisessä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan määrittää katkaisemalla ja kytkemällä laitteeseen virta, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä
- siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan
- liitä laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin
- kysy lisätietoja jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.


Tämä laite on FCC:n valvomattomassa ympäristössä määrittämien säteilysaltistuksen raja-arvojen mukainen. Loppukäyttäjän on noudatettava radiotaajuusenergialle altistumista noudattavia erityisiä käyttöohjeita.

Industry Canada (IC)


Sisältää tunnuksen: 12246A-BM70BLES1F2
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 ja Industry Canadian lisenssivapautta koskevan/koskevien RSS-standardi(e)n mukainen. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Radiotaajuutta (RF) koskevat tiedot

Langattoman laitteen säteilemä lähtöteho on Industry Canadian (IC) radiotaajuusaltistumisen raja-arvoja pienempi. Langatonta laitetta on käytettävä siten, että ihmiskosketus normaalin käytön aikana on mahdollisimman pieni.
Tämä laite on myös arvioitu ja sen on osoitettu täyttävän IC:n RF-altistusrajat kannettavien altistumisolosuhteissa. (antennit ovat alle 20 cm:n etäisyydellä henkilön kehosta).

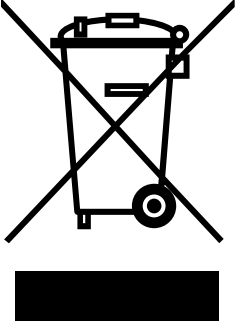

Tämä symboli tarkoittaa, että tuote on paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Kun tuote on kulunut loppuun, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen. Jotkin keräyspisteet hyväksyvät tuotteet ilmaiseksi. Kun tuote kerätään ja kierrätetään erikseen, se säästää luonnonvaroja ja varmistaa, että se kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä säästävällä tavalla.

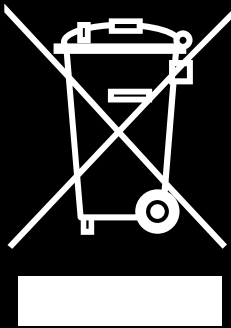

Varoitus käytöstä poistamisesta: Kun tuote on käyttökänsä lopussa, hävitä se paikallisten määräysten mukaisesti. Tähän tuotteeseen sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) annettua EU:n direktiiviä 202/96/EY, eikä sitä saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä.

Valmistettu Kiinassa Polaroid International B.V.:lle, 1013 AP, Amsterdam, Alankomaat. POLAROID-nimi ja logot (mukaan lukien Polaroid Classic Border Logo) sekä Polaroid Now ovat Polaroidin suojattuja tavaramerkkejä.
© 2025 Polaroid. Kaikki oikeudet pidätetään.

