

polaroid




Now Generation 3

Podręcznik użytkownika

Now

Generation 3

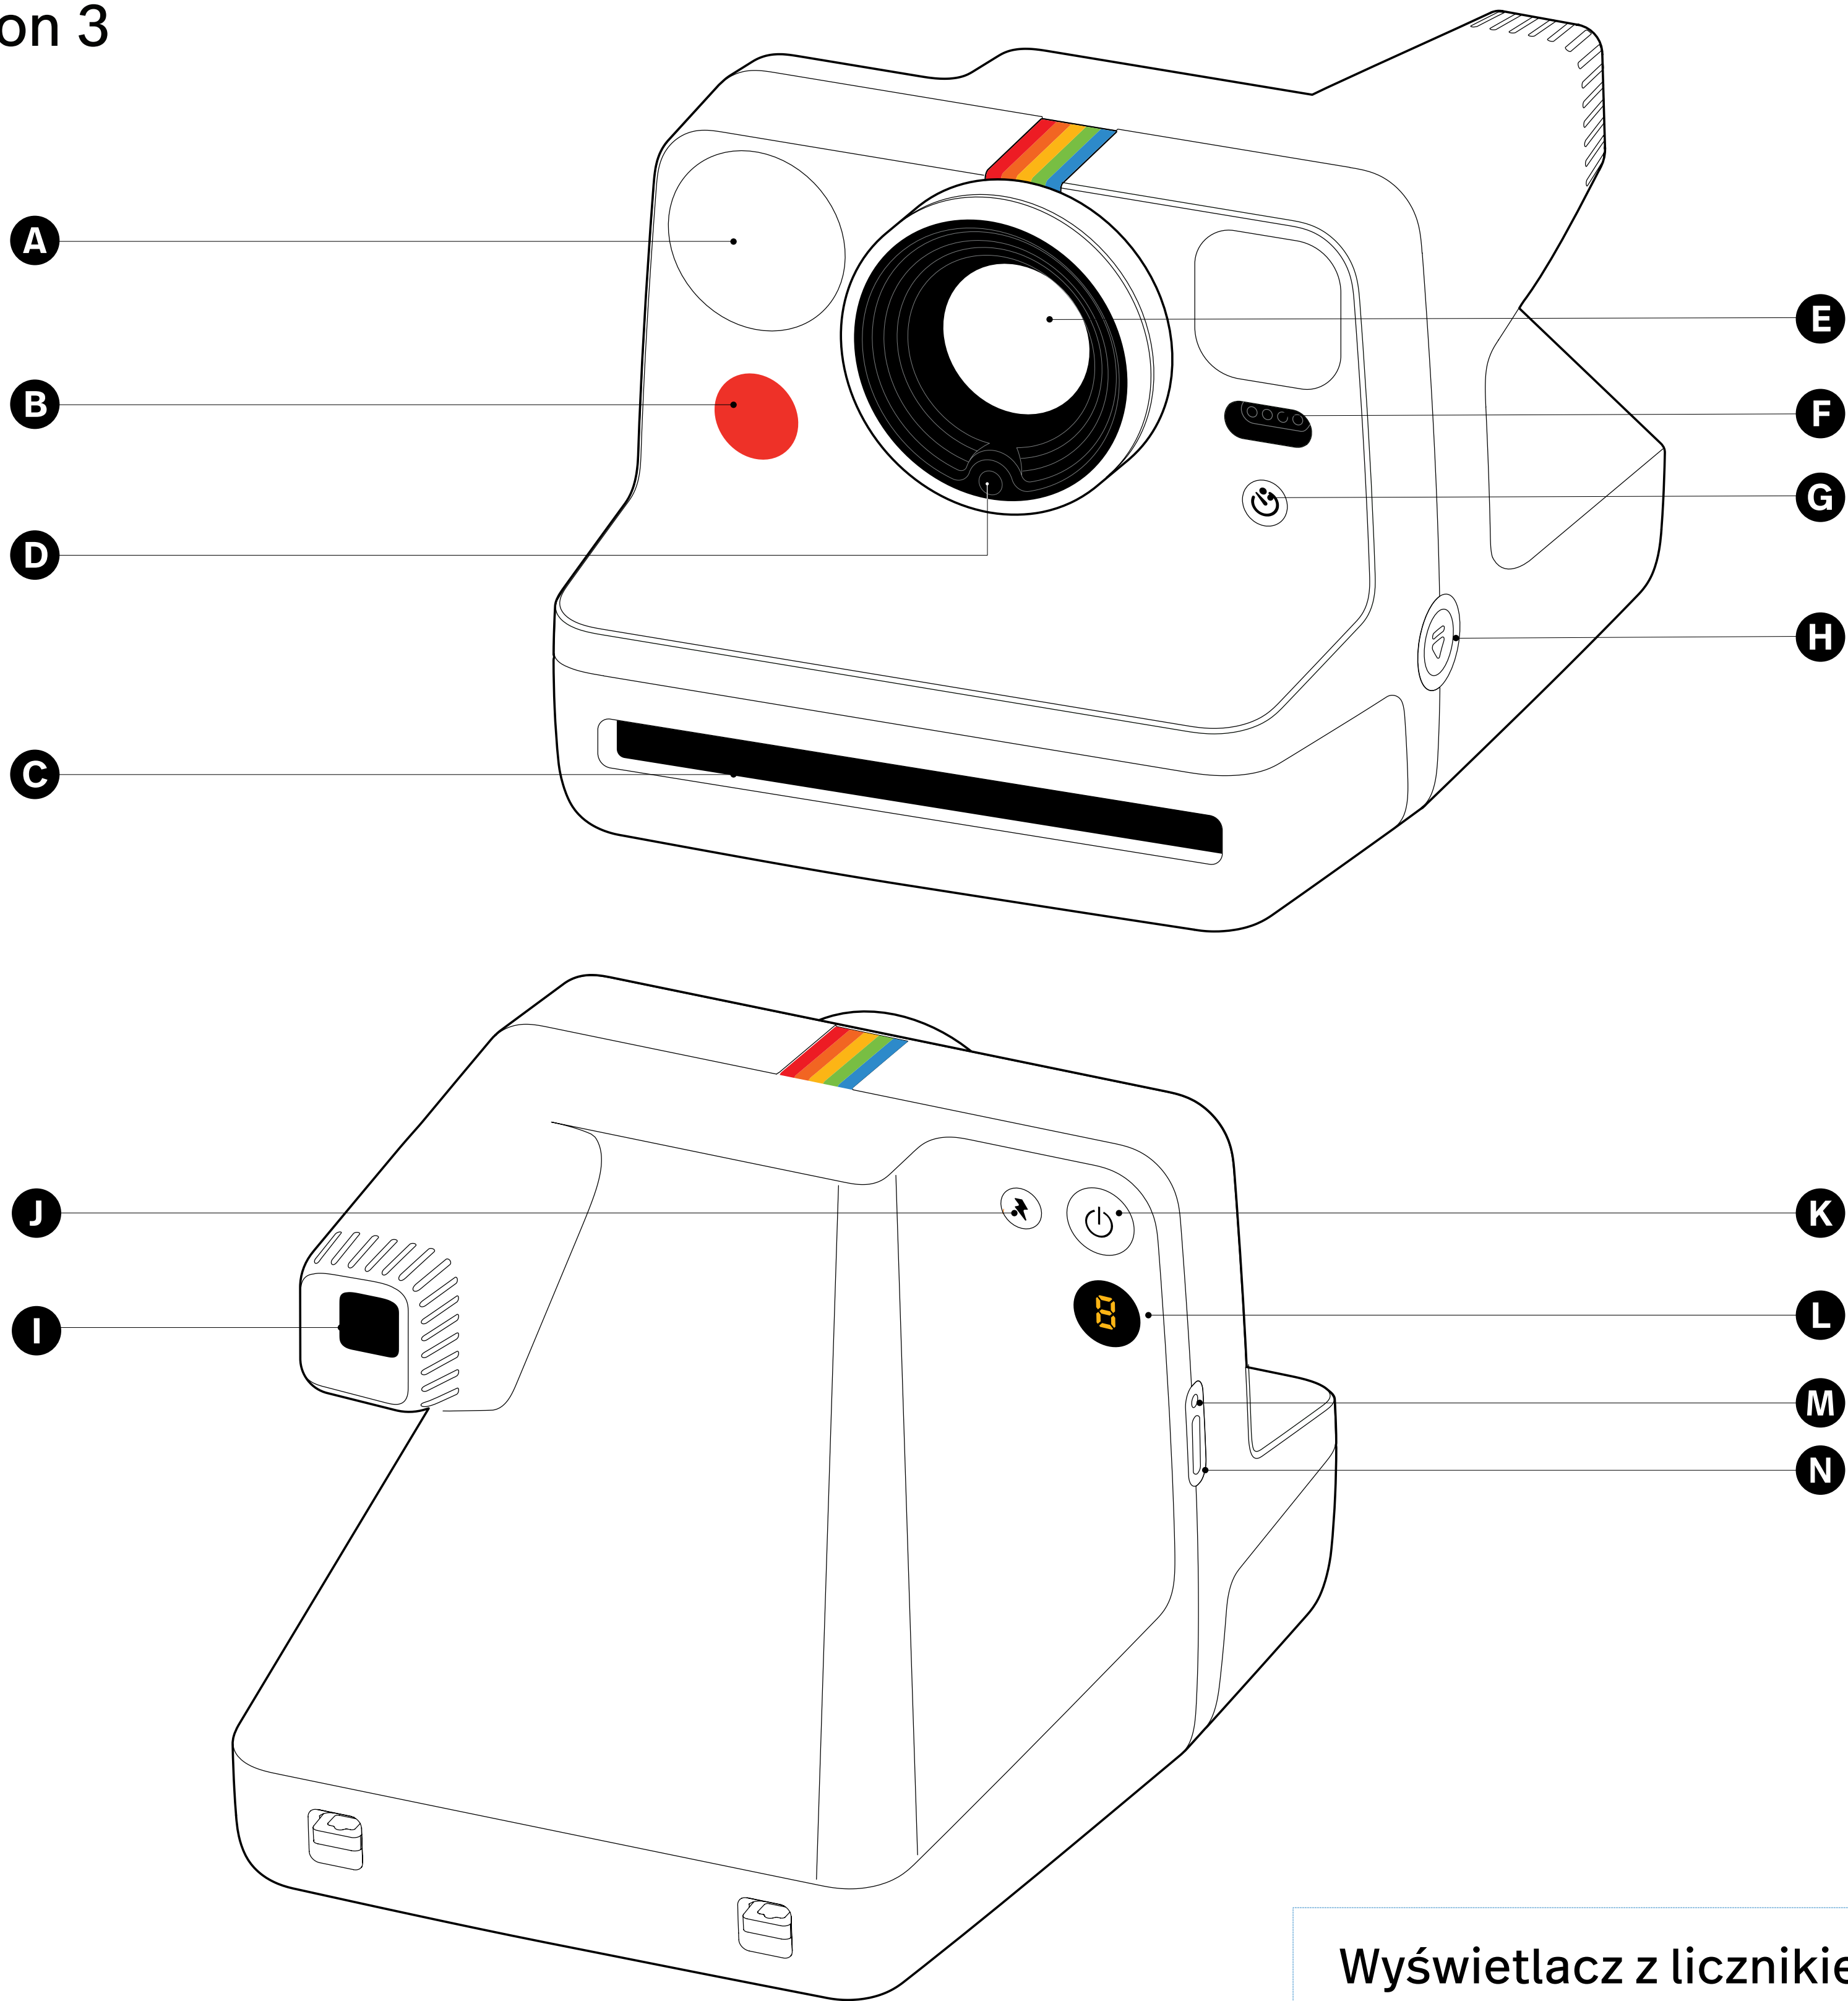

Funkcje aparatu

- A** Lampa błyskowa
- B** Spust migawki
- C** Osłona kliszy
- D** Układ pomiaru światła
- E** Obiektyw aparatu
- F** Wskaźnik trybu
- G** Przycisk Mode
 - Pojedyncze naciśnięcie:
 - Samowyzwalacz
 - Podwójne naciśnięcie:
 - Podwójna ekspozycja
- H** Przycisk komory filmu
- I** Wizjer
- J** Zasilanie WŁ / WYŁ
- K** Przycisk WŁ./WYŁ.
- L** Licznik zdjęć LED
 - Akumulator w pełni naładowany
 - Akumulator w połowie naładowany
 - Niski poziom naładowania akumulatora
- M** Wskaźnik poziomu baterii
- N** Port ładowania USB-C

Wyświetlacz z licznikiem zdjęć

- Brak podświetlenia → Aparat jest wyłączony
- 0** → Brak filmu
 - 1-8** → Zostało zdjęć
 - → W środku znajduje się ciemny slajd
 - 1** → Pierwsza ekspozycja w ramach podwójnej ekspozycji
 - 2** → Druga ekspozycja w ramach podwójnej ekspozycji
 - drzwi** → Pokrywa komory kliszy jest otwarta
 - L** → Awaria wyboru obiektywu
 - c** → Obiekt jest za blisko
 - b** → Niski poziom naładowania akumulatora (miga 5 razy)
 - Kompensacja ekspozycji +1/2 EV
 - Neutralny
 - Kompensacja ekspozycji -1/2 EV

Wprowadzenie


1. Otwórz pudełko z aparatem Polaroid Now i sprawdź, czy jest w nim wszystko, czego potrzebujesz:

- Aparat Polaroid Now
- Skrócona instrukcja użytkowania
- Opaska na nadgarstek
- Broszura dotycząca bezpieczeństwa i zgodności z przepisami

2. Naładuj aparat

Aby zapewnić bezpieczny transport, Polaroid Now nie będzie w pełni naładowany w momencie otrzymania. Aby naładować aparat, użyj dowolnej standardowej ładowarki USB-C (5V/1A). Nie zalecamy ładowania aparatu przez laptopa. Dioda LED wskaźnika poziomu naładowania baterii będzie migać, gdy aparat jest podłączony i ładuje się. Wyłączy się po pełnym naładowaniu aparatu. Jeżeli zasilacz z gniazdem USB jest podłączony do gniazdka ściennego, pełne naładowanie aparatu zazwyczaj zajmuje około dwóch godzin. W pełni naładowany akumulator aparatu Polaroid Now wystarczy na zużycie 15 opakowań filmu w zależności od sposobu użytkowania. Aby oszczędzać energię, pamiętaj o wyłączaniu aparatu Polaroid Now po użyciu.

3. Zamocuj opaskę na nadgarstek.

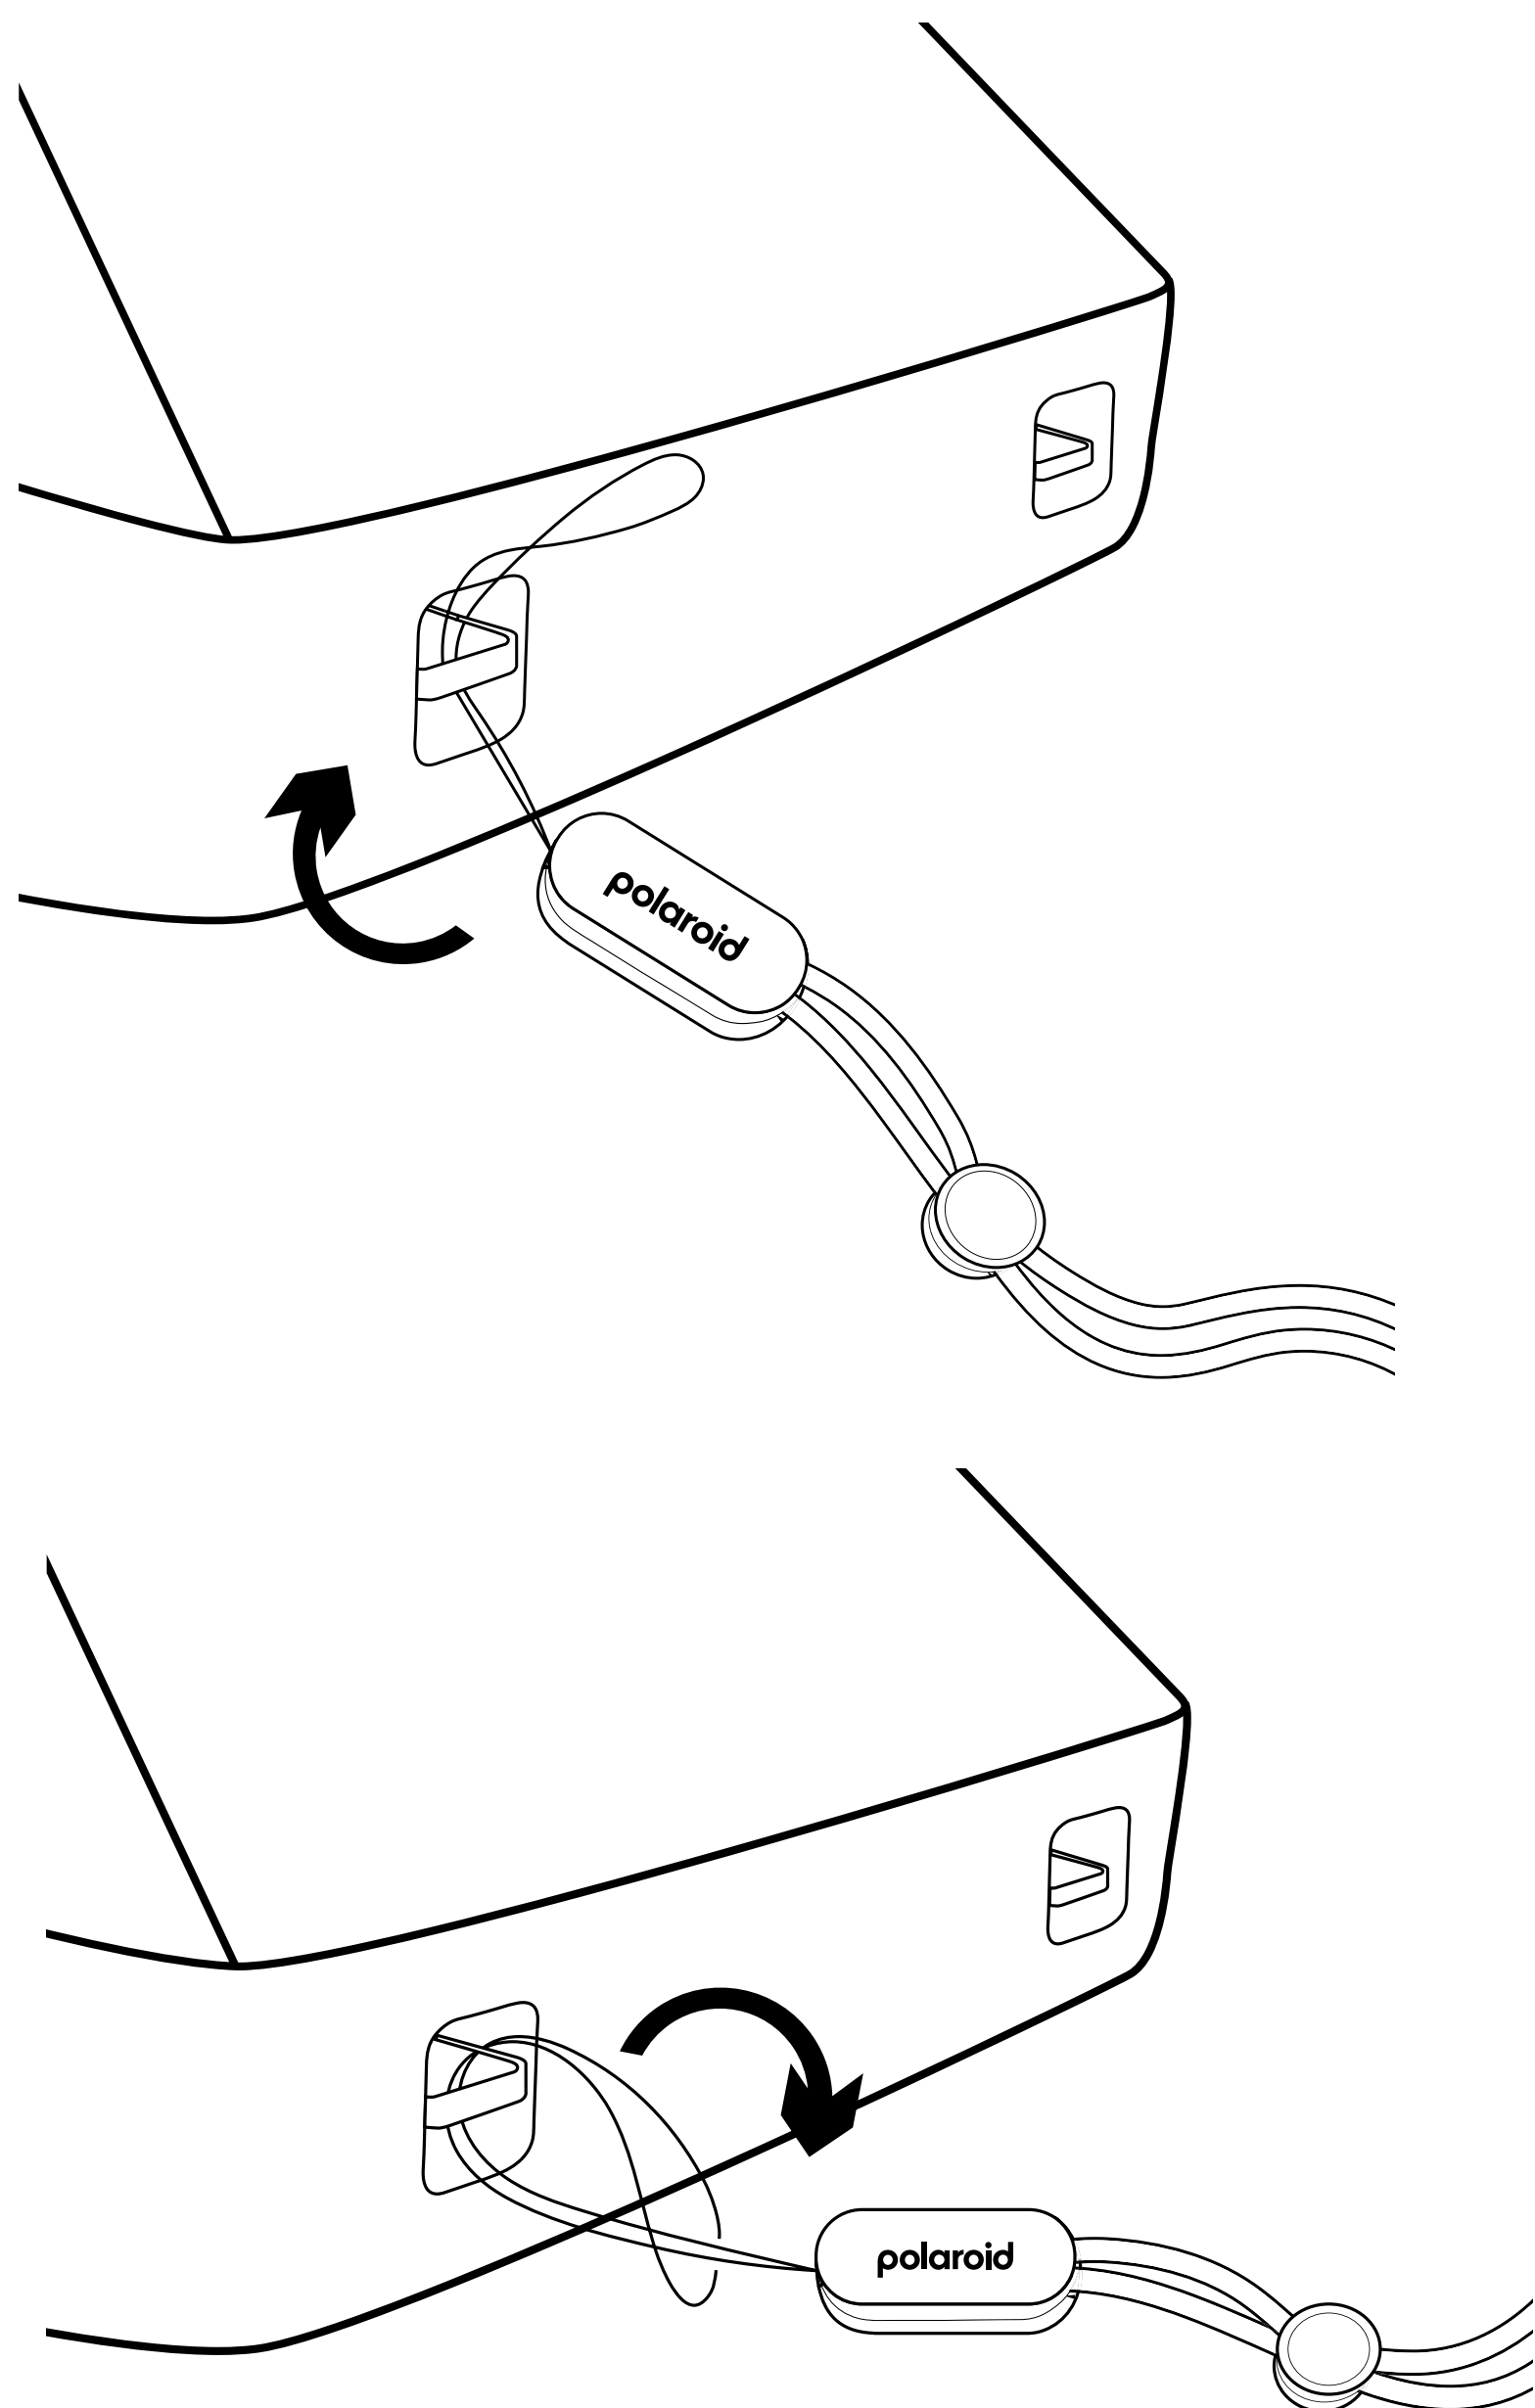

4. Znajdź swój film błyskawiczny

Do aparatu Polaroid Now pasują filmy błyskawiczne i-Type i 600. Możesz wybrać kultowe filmy Polaroid w wersji kolorowej, czarno-białej lub z ramkami z edycji specjalnej. Gdy już masz film do aparatu, możesz zacząć robić pierwsze zdjęcia aparatem Polaroid.

Jak zrobić pierwsze zdjęcie

1. Włącz aparat Polaroid Now

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ½ sekundy. Na wyświetlaczu z licznikiem zdjęć wyświetli się liczba „0”, ponieważ w aparacie obecnie nie ma filmu.

2. Włóż opakowanie z filmem do aparatu

Naciśnij przycisk na pokrywie na film, aby ją otworzyć, a następnie włóż opakowanie z filmem do komory na film aparatu. Wsuń opakowanie z filmem do oporu tak, aby ciemny slajd był skierowany ku górze, a wypustka w Twoją stronę. Zamknij pokrywę. Ciemny slajd się wysunie. Wyjmij ciemny slajd i poczekaj, aż osłona filmu wsunie się z powrotem. Ta osłona zabezpiecza zdjęcia przed dopływem światła w trakcie ich wywoływania, więc jej nie usuwaj. Jeżeli ciemny slajd się nie wysunął, wyjmij opakowanie z filmem i umieść je ponownie w aparacie. Upewnij się, że jest wsunięte do oporu.

Zalecamy korzystanie z filmów i-Type, ponieważ ten aparat został zoptymalizowany pod kątem tego typu filmu.

Aby mieć pewność, że aparat zawsze wyświetla prawidłową liczbę zdjęć, zawsze zużywaj film do końca, zanim włożysz do aparatu nowe opakowanie. Jeżeli mimo wszystko zdecydujesz się zmienić film, pamiętaj, że jedno zdjęcie się zmarnuje, ponieważ zostanie naświetlone. Dlatego w każdym opakowaniu znajduje się ciemny slajd.

3. Ustaw tryb lampy błyskowej

Za każdym razem, gdy nie wykonujesz zdjęć w jasnym, nasłonecznionym miejscu, zalecamy korzystanie z lampy błyskowej, aby uzyskać najlepsze efekty na zdjęciach. Dlatego lampa błyskowa jest wyzwalana automatycznie przy każdym użyciu aparatu Polaroid Now.

Jeżeli robisz zdjęcia bez użycia lampy błyskowej, również możesz uzyskać świetne efekty, ale pamiętaj, że musisz zastosować inne źródło światła, aby mieć pewność, że zdjęcie wyjdzie. Aby robić zdjęcia bez lampy, naciśnij przycisk lampy błyskowej na tylnym panelu raz.

Po zrobieniu zdjęcia lampa błyskowa ponownie się włączy. Aby wyłączyć lampę błyskową do czasu wyłączenia aparatu, naciśnij przycisk lampy błyskowej dwukrotnie.

4. Zajmij prawidłową

Upewnij się, że znajdujesz się w odległości co najmniej 55 cm od obiektu.

5. Wyceluj aparat w obiekt

W aparacie Polaroid Now wizjer znajduje się po lewej stronie obiektywu. Aby wycelować aparatem w obiekt, po prostu przyłóż oko do wizjera i wykorzystaj widoczny w nim obraz do skadrowania zdjęcia.

6. Naciśnij przycisk spustu migawki.

Naciśnij spust migawki, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie wysunie się ze szczeliny z przodu aparatu, gdy tylko zwolnisz spust migawki. Zauważysz, że zdjęcie jest przykryte osłoną filmu w celu zabezpieczenia przed światłem.

7. Wyjmij swoje zdjęcie.

Delikatnie unieś osłonę filmu, aby wsunęła się z powrotem do aparatu. Wyjmij zdjęcie i umieść je filmem do dołu, aby dalej chronić je przed światłem podczas wywoływania. Nie potrząsaj zdjęciem! Sprawdź informacje podane z tyłu opakowania z filmem, aby poznać prawidłowy czas wywoływania.

8. Wyłącz zasilanie aparatu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ½ sekundy, aby wyłączyć aparat Polaroid Now.

Wskazówki ułatwiające wykonanie świetnych zdjęć

Naturalne światło

Światło jest Twoim najlepszym sprzymierzeńcem w fotografii błyskawicznej, dlatego zawsze zalecamy korzystanie z lampy błyskowej. Jednak gdy fotografujesz w plenerze w słoneczne dni, wcale nie potrzebujesz lampy błyskowej. Pamiętaj, aby nie robić zdjęć pod słońce. Fotografuj ze słońcem za plecami. Skieruj się w stronę obiektu lub stań z boku, aby uzyskać jasne i wyraźne zdjęcie, na którym główny obiekt zdjęcia nie będzie znajdować się w cieniu. Aby uzyskać najlepsze efekty bez użycia lampy błyskowej, przede wszystkim trzeba pamiętać o jak najstabilniejszym trzymaniu aparatu. Na przykład trzymaj aparat obiema rękami i oprzyj łokcie na stole.

Kadrowanie

Pamiętaj, że zdjęcie nie odzwierciedla dokładnie obrazu widocznego przez wizjer. W przypadku obiektów znajdujących się bliżej niż 1,2 m dostosuj kadrowanie poprzez lekkie uniesienie aparatu i skierowanie go w lewo.

Skład

Możesz zmienić kompozycję zdjęcia po ustawieniu ostrości. Spust migawki jest dwupozycyjny. Najpierw wciśnij spust migawki do połowy, a następnie zmień kompozycję i naciśnij do oporu, aby zrobić zdjęcie.

Funkcje specjalne

Samowyzwalacz

Zrób sobie zdjęcie za pomocą samowyzwalacza. Naciśnij przycisk samowyzwalacza raz. Dioda LED zaświeci się na pomarańczowo, co oznacza, że samowyzwalacz jest włączony. Po skadrowaniu zdjęcia naciśnij spust migawki. Pomarańczowa dioda LED będzie migać, sygnalizując odliczanie czasu samowyzwalacza. Masz 9 sekund, zanim aparat zrobi zdjęcie.

Aby zrobić zdjęcie samowyzwalaczem bez lampy błyskowej, najpierw uruchom tryb samowyzwalacza, a następnie naciśnij przycisk lampy błyskowej.

Jeżeli zmienisz zdanie, możesz wyłączyć samowyzwalacz poprzez ponowne wciśnięcie przycisku samowyzwalacza.

Podwójna ekspozycja

Dzięki funkcji podwójnej ekspozycji, która umożliwia połączenie dwóch obrazów na jednym zdjęciu, możesz wyrazić siebie na więcej sposobów. Naciśnij przycisk samowyzwalacza dwukrotnie, aby włączyć tryb podwójnej ekspozycji. Do momentu zrobienia pierwszego zdjęcia na wyświetlaczu będzie migać liczba „1”. Potem, dopóki nie zostanie wykonane drugie zdjęcie, na wyświetlaczu będzie migać liczba „2”.

Lampa błyskowa

Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby wyłączyć lampę błyskową do momentu wyłączenia aparatu.

Kompensacja ekspozycji (Trim EV)

Z myślą o bardziej doświadczonych fotografach w aparacie uwzględniliśmy tryb kompensacji ekspozycji. Dzięki temu trybowi możesz zrobić jaśniejsze lub ciemniejsze zdjęcie. Można to wykorzystać do celowego niedoświetlenia lub prześwietlenia zdjęcia lub kompensacji w przypadku ujęć z nietypowym rozkładem jasnych i ciemnych elementów, takich jak zdjęcia krajobrazów z jasnym niebem lub obiektów na kontrastującym tle.

Dostępne są ustawienia +½ EV i -½ EV, dzięki którym zdjęcia będą odpowiednio nieco jaśniejsze lub ciemniejsze. Aby skorzystać z trybu Trim EV, przytrzymaj przycisk lampy błyskowej przez sekundę. Na wyświetlaczu pojawi się niewielka linia. Naciskanie przycisku lampy błyskowej umożliwia przechodzenie między ustawieniami +½ EV → Normal EV (neutralna ekspozycja) → -½ EV. Gdy wybierzesz ustawienie EV, naciśnij spust migawki tak jak zwykle. Pamiętaj: w tym czasie lampa błyskowa jest włączona, chyba że wcześniej ją wyłączyłeś. Po dwóch sekundach ekran będzie na zmianę wyświetlać licznik zdjęć i ustawienie EV.

Ładowanie

Nad gniazdem USB-C znajduje się wskaźnik LED naładowania akumulatora.

Wskaźnik LED naładowania akumulatora

Brak podświetlenia	→ Aparat jest wyłączony
Zielony	→ Aparat naładowany (wystarczy do zużycia 15 opakowań filmu)
Pomarańczowy	→ Średni poziom naładowania (wystarczy do zużycia jednego opakowania filmu)
Czerwony	→ Niski poziom naładowania akumulatora

Aby naładować aparat, włóż kabel do ładowania do gniazda USB-C. Gdy to zrobisz, dioda LED zasygnalizuje, ile czasu pozostało do pełnego naładowania.

Wskaźnik LED naładowania akumulatora (podczas ładowania)

Wskaźnik nie świeci	→ Aparat jest w pełni naładowany
Zielony	→ Ładowanie, akumulator prawie naładowany
Pomarańczowy	→ Ładowanie, akumulator naładowany do połowy
Czerwony	→ Ładowanie, niski poziom naładowania akumulatora

Czyszczenie

Aby wyczyścić obiektyw, użyj ściereczki z mikrofibry przeznaczonej do tego celu. Dzięki temu nie zarysujesz obiektywu ani nie pozostawisz na nim kawałków tkaniny, które mogłyby wpłynąć negatywnie na jakość zdjęć. Widzisz ślady na swoich zdjęciach? Jedną z przyczyn mogą być brudne rolki. Gdy wykonujesz zdjęcie aparatem marki Polaroid, film przesuwają się między dwoma metalowymi rolkami. W tym miejscu pasta do wywoływania zdjęć jest rozprowadzana pomiędzy negatywem i pozytywem, zanim zdjęcie wysunie się ze szczeliny aparatu. Jeżeli te rolki są zabrudzone lub nawet odrobinę nierówne, substancje chemiczne nie zostaną równomiernie rozprowadzone po zdjęciu, czego skutkiem mogą być niewielkie ślady na fotografii. Aby wyczyścić rolki, otwórz pokrywę komory na film aparatu (film może pozostać w aparacie na czas czyszczenia) i weź miękką, wilgotną ściereczkę. Obracaj rolki, przekręcając czarne plastikowe koło zębate znajdujące się u dołu po lewej stronie komory, i przecieraj je ściereczką. Zanim ponownie użyjesz aparatu, upewnij się, że rolki są suche. Zalecamy sprawdzenie stanu rolek pomiędzy każdą zmianą filmu i czyszczenie ich co 2-3 opakowania, nawet jeżeli wyglądają na zupełnie czyste.

Rozwiązywanie problemów

1. Mój aparat Polaroid Now nie wysuwa zdjęcia ani ciemnego slajdu.

Upewnij się, że Twój aparat Polaroid Now jest naładowany. Wskaźnik LED naładowania akumulatora będzie migać na czerwono, jeżeli poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający, aby korzystać z aparatu. Jeżeli tak jest, musisz naładować aparat, a następnie spróbować ponownie.

Problem nie ustąpił? Sprawdź, ile zdjęć pozostało do wykorzystania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy, a na wyświetlaczu z licznikiem zdjęć pojawi się liczba zdjęć pozostałych do końca filmu. Jeżeli na wyświetlaczu LED pojawi się cyfra „0”, oznacza to, że w opakowaniu z filmem nie ma już żadnych zdjęć.

2. Lampa błyskowa nie włącza się, gdy robię zdjęcie.

W aparacie Polaroid Now lampa błyskowa włącza się automatycznie po uruchomieniu aparatu.

Jeżeli tak się nie stało, naciśnij przycisk lampy błyskowej raz, aż podświetli się symbol błyskawicy. Gdy robisz zdjęcia, upewnij się, że przypadkowo nie naciskasz przycisku lampy błyskowej.

3. Moje zdjęcie wyszło za ciemne.

Aparaty Polaroid potrzebują światła, więc im go więcej, tym lepiej.

Pamiętaj, aby nie robić zdjęć pod słońce. Gdy robisz zdjęcie pod słońce, nadmiar światła może spowodować, że aparat będzie próbował nadmiernie go skompensować podczas ekspozycji. To z kolei prowadzi do tego, że zdjęcie wychodzi zbyt ciemne, a obiekty są słabo widoczne.

Jeżeli robisz zdjęcia w pomieszczeniach i nie chcesz korzystać z lampy błyskowej, znajdź dodatkowe źródło światła lub użyj lampy błyskowej. Lampa błyskowa przydaje się również w nocy, o zmierzchu i w pochmurne dni.

4. Moje zdjęcie wyszło rozmyte lub niewyraźne.

Upewnij się, że znajdujesz się w odległości co najmniej 55 cm od obiektu. Gdy robisz zdjęcie, postaraj się trzymać aparat stabilnie, zwłaszcza wtedy, gdy warunki oświetleniowe są niezbyt dobre. Zastosuj również silne źródło światła, aby oświetlić fotografowany obiekt.

5. Wyświetlacz z licznikiem zdjęć wskazuje niewłaściwą cyfrę.

Wyświetlacz resetuje się i wyświetla liczbę „8” za każdym razem, gdy opakowanie z filmem jest umieszczane w komorze. Jeżeli w aparacie założono częściowo zużyte opakowanie z filmem, na wyświetlaczu aparatu również pojawi się liczba „8” i kolejne zdjęcia będą odejmowane od tej liczby. Gdy umieścisz w aparacie pełne opakowanie z filmem, licznik będzie prawidłowo sygnalizował, że pozostało jeszcze osiem zdjęć.

6. Zrobiłem(-am) pierwsze zdjęcie z funkcją podwójnej ekspozycji, ale potem się rozmyśliłem(-am).

Wyłącz aparat, a następnie naciśnij i przytrzymaj spust migawki. Włącz aparat ponownie, a na liczniku wyświetli się

symbol „-”. W dalszym ciągu trzymaj spust migawki przez ponad 10 sekund, aż wysunie się film.

Nie możesz znaleźć poszukiwanych informacji?

Przejrzyj nasze często zadawane pytania.

Obsługa klienta

Jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Skontaktuj się, korzystając z poniższych danych.

USA/Kanada

usa@polaroid.com

+1 212 219 3254

Europa/Reszta świata

service@polaroid.com

00 800 577 01500

Polaroid International B.V.

1013AP Amsterdam

Holandia

Więcej szczegółowych i aktualnych informacji można znaleźć na stronie polaroid.com/help.

Gwarancja

Gwarancję na Polaroid Now znajdziesz tutaj: polaroid.com/warranty

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Uwaga ryzyko porażenia prądem – Nie otwieraj ani nie demontuj układu rolek napędzanych silnikiem
- Nie demontuj urządzenia, chyba że postępujesz zgodnie z autoryzowanymi instrukcjami naprawczymi opublikowanymi przez Polaroid lub autoryzowanych dostawców usług, używając zalecanych narzędzi. Urządzenie może stracić funkcjonalność, jeśli nie zostanie w pełni zdemontowane i ponownie złożone zgodnie z tymi wytycznymi.
 - Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
 - Nie uruchamiać urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności lub bardzo zapyłonym.
 - Nie próbuj manipulować, regulować ani usuwać akumulatora, chyba że przestrzegasz środków ostrożności określonych w autoryzowanych instrukcjach naprawczych.
 - Nie należy usuwać samej klapki, ponieważ jest połączona elektronicznie z korpusem urządzenia. Takie działanie jest niebezpieczne, prawdopodobnie spowoduje uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.
 - Nie wkładać metalowych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
 - Nie wkładać żadnych przedmiotów w rolki lub przekładnie.
 - Trzymać małe dzieci i niemowlęta z dala od urządzenia, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ruchomymi częściami urządzenia.
 - Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w pobliżu jakiegokolwiek źródła ciepła lub sprzętu wytwarzającego ciepło, w tym wzmacniaczy sprzętu audio.
 - Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych gazów.
 - Nie należy ładować urządzenia, jeśli zauważy się nietypowe zapachy, hałasy lub dym.
 - Nie próbować demontować baterii filmu lub dokonywać w niej jakichkolwiek modyfikacji (w przypadku korzystania z filmu typu 600). Jeśli substancja z baterii dostanie się do oczu, natychmiast przemyć oczy świeżą, zimną bieżącą wodą i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
 - Nie przykrywać lampy błyskowej.

Akumulator i ładowarka

- To urządzenie wykorzystuje niestandardowy akumulator litowo-jonowy zamontowany wewnątrz korpusu aparatu i może być serwisowane przez użytkownika. Wymiana akumulatora może być przeprowadzona przez autoryzowane serwisy lub zgodnie z instrukcjami naprawczymi opublikowanymi przez Polaroid, przy użyciu oryginalnych części zamiennych Polaroid sprzedawanych przez autoryzowanych dostawców napraw. Prawidłowo użytkowana bateria zapewni wieloletnią eksploatację.
- Zużycie energii może różnić się w zależności od środowiska, w którym urządzenie jest eksploatowane i sposobu przechowywania urządzenia. Natychmiast po pełnym naładowaniu bateria powinna wystarczyć na zasilenie przetwarzania do 15 opakowań filmu.
- Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej określonej wartości, urządzenie nie będzie już przetwarzać filmu. Dioda LED zacznie migać i sygnalizować konieczność naładowania urządzenia. Ma to na celu uniknięcie zakleszczenia zdjęcia w systemie rolkowym podczas przetwarzania.
- Bateria nie jest całkowicie naładowana w chwili zakupu. Naładuj akumulator do pełna za pomocą kabla do ładowania USB-C. Proces ładowania zwykle trwa 1-2 godz. (w zależności od sposobu użytkowania urządzenia).
- Aparaty zostały przetestowane pod kątem działania ze standardowymi zasilaczami do telefonów komórkowych. Chociaż można go podłączać do innych portów USB, np. w komputerze, zasilaczy USB, portów telewizyjnych i samochodowych, nie możemy zagwarantować jego prawidłowego działania.
- Kiedy urządzenie nie będzie już wykorzystywane, należy je poddać odpowiedniemu procesowi recyklingu.

Środowisko użytkowania

- Chcąc zapewnić ochronę precyzyjnych układów technologicznych zawartych w urządzeniu, nigdy nie należy pozostawiać aparatu na dłuższy czas w następujących środowiskach: wysoka temperatura (+42° C/108° F), wysoka wilgotność, miejsca z ekstremalnymi zmianami temperatury (gorące i zimne), bezpośrednie narażenie na promienie słoneczne, środowiska piaszczyste lub zakurzone, takie jak plaże, miejsca wilgotne lub miejsca o silnych wibracjach.
- Nie rzucać urządzenia ani nie narażać na silne wstrząsy lub wibracje.
- Nie naciskać, nie ciągnąć ani nie dociskać powierzchni obiektywu.
-

Zgodność

Ważne wskazówki dotyczące korzystania z akumulatorów litowo-jonowych:

1. Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
2. Nie doprowadzaj do zwarc.
3. Nie rozkładaj akumulatora na części.
4. Nie korzystaj z akumulatora, jeżeli został uszkodzony.
5. Gdy zaprzestasz korzystania z akumulatora, prawidłowo go zutylizuj.
6. Trzymaj akumulator z dala od wody.

Deklaracja zgodności UE

Spółka Polaroid International B.V. niniejszym oświadcza, że analogowy aparat błyskawiczny Polaroid Now spełnia niezbędne wymagania zawarte w dyrektywie w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywie niskonapięciowej (2014/35/ UE) i dyrektywie w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHs, 2011/65/UE) oraz w innych mających zastosowanie przepisach w przypadku użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem.

Deklaracja zgodności z wytycznymi FCC

Urządzenia spełnia wymagania zawarte w części 15 wytycznych FCC (Federalnej Komisji Łączności). W czasie pracy urządzenie musi spełniać dwa warunki:

(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą spowodować nieprawidłowe działanie.

Uwaga Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez podmiot odpowiedzialny za zapewnienie zgodności mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z urządzenia. To urządzenie nie może znajdować się w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie może być podłączane do takiej anteny lub nadajnika.

Urządzenie zostało sprawdzone i stwierdzono, że spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 wytycznych FCC. Wymogi te określono w celu zapewnienia rozsądnego poziomu ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach w pomieszczeniach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować częstotliwość radiową. Jeżeli nie zostanie zainstalowane i nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Niemniej jednak nie ma gwarancji, że do takich zakłóceń nie dojdzie w konkretnej instalacji. Jeżeli dane urządzenie spowoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, które można wykryć poprzez włączanie i wyłączanie urządzenia, zachęcamy użytkownika do wyeliminowania zakłóceń poprzez podjęcie co najmniej jednego z poniższych działań:

- zmianę ustawienia anteny odbiorczej lub jej przeniesienie w inne miejsce;
- zwiększenie odległości między urządzeniem i odbiornikiem.
- podłączenie urządzenia do innego wyjścia obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym serwisantem sprzętu radiowo-telewizyjnego w celu uzyskania pomocy.


To urządzenie spełnia wymagania FCC

dotyczące ograniczenia narażenia na promieniowanie w środowisku niekontrolowanym. Użytkownik końcowy musi postępować zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi, aby zadbać o zgodność z wymogami dotyczącymi ograniczania narażenia na promieniowanie radiowe.

Industry Canada (IC)

Urządzenia spełnia wymagania zawarte w części 15 wytycznych FCC (Federalnej Komisji Łączności oraz norm(y) RSS organizacji Industry Canada dotyczące urządzeń zwolnionych z obowiązku posiadania licencji. W czasie pracy urządzenie musi spełniać dwa warunki:





(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą spowodować nieprawidłowe działanie.

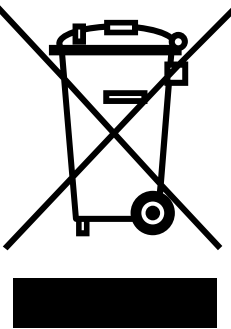

Simbols nozīmē, ka saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem jūsu izstrādājums jāiznīcina atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem. Kad ir beidzies šī produkta ekspluatācijas laiks, nogādājiēt to savākšanas vietā, kuru noteikusi vietējā iestāde. Daži savākšanas punkti produktus pieņem bez maksas. Atsevišķa jūsu izstrādājuma savākšana un pārstrāde, lai iznīcinātu, palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošinās tā pārstrādi tādā veidā, kas aizsargā cilvēku veselību un vidi.

polaroid

Ostrzeżenie o wycofaniu z eksploatacji: po zakończeniu eksploatacji produktu należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Niniejszy produkt podlega postanowieniom unijnej dyrektywy 202/96/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i nie powinien być utylizowany z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

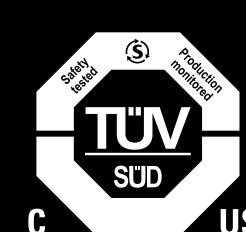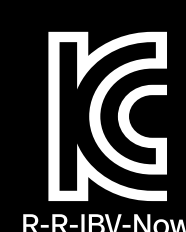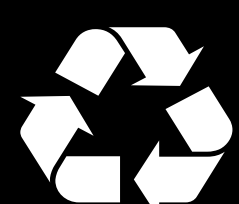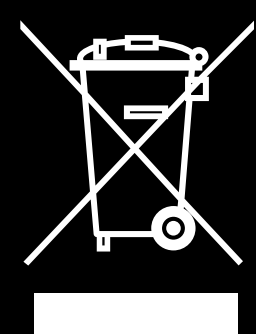

Wyprodukowano w Chinach na rzecz spółki Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Holandia, odpowiedzialnej za dystrybucję produktu. Słowo POLAROID oraz logotypy (w tym Polaroid Classic Border Logo) i Polaroid Now są chronionymi znakami towarowymi firmy Polaroid.

© 2025 Polaroid. Wszystkie prawa zastrzeżone.