

polaroid




Now Generation 3

Používateľská príručka

Now

Generation 3

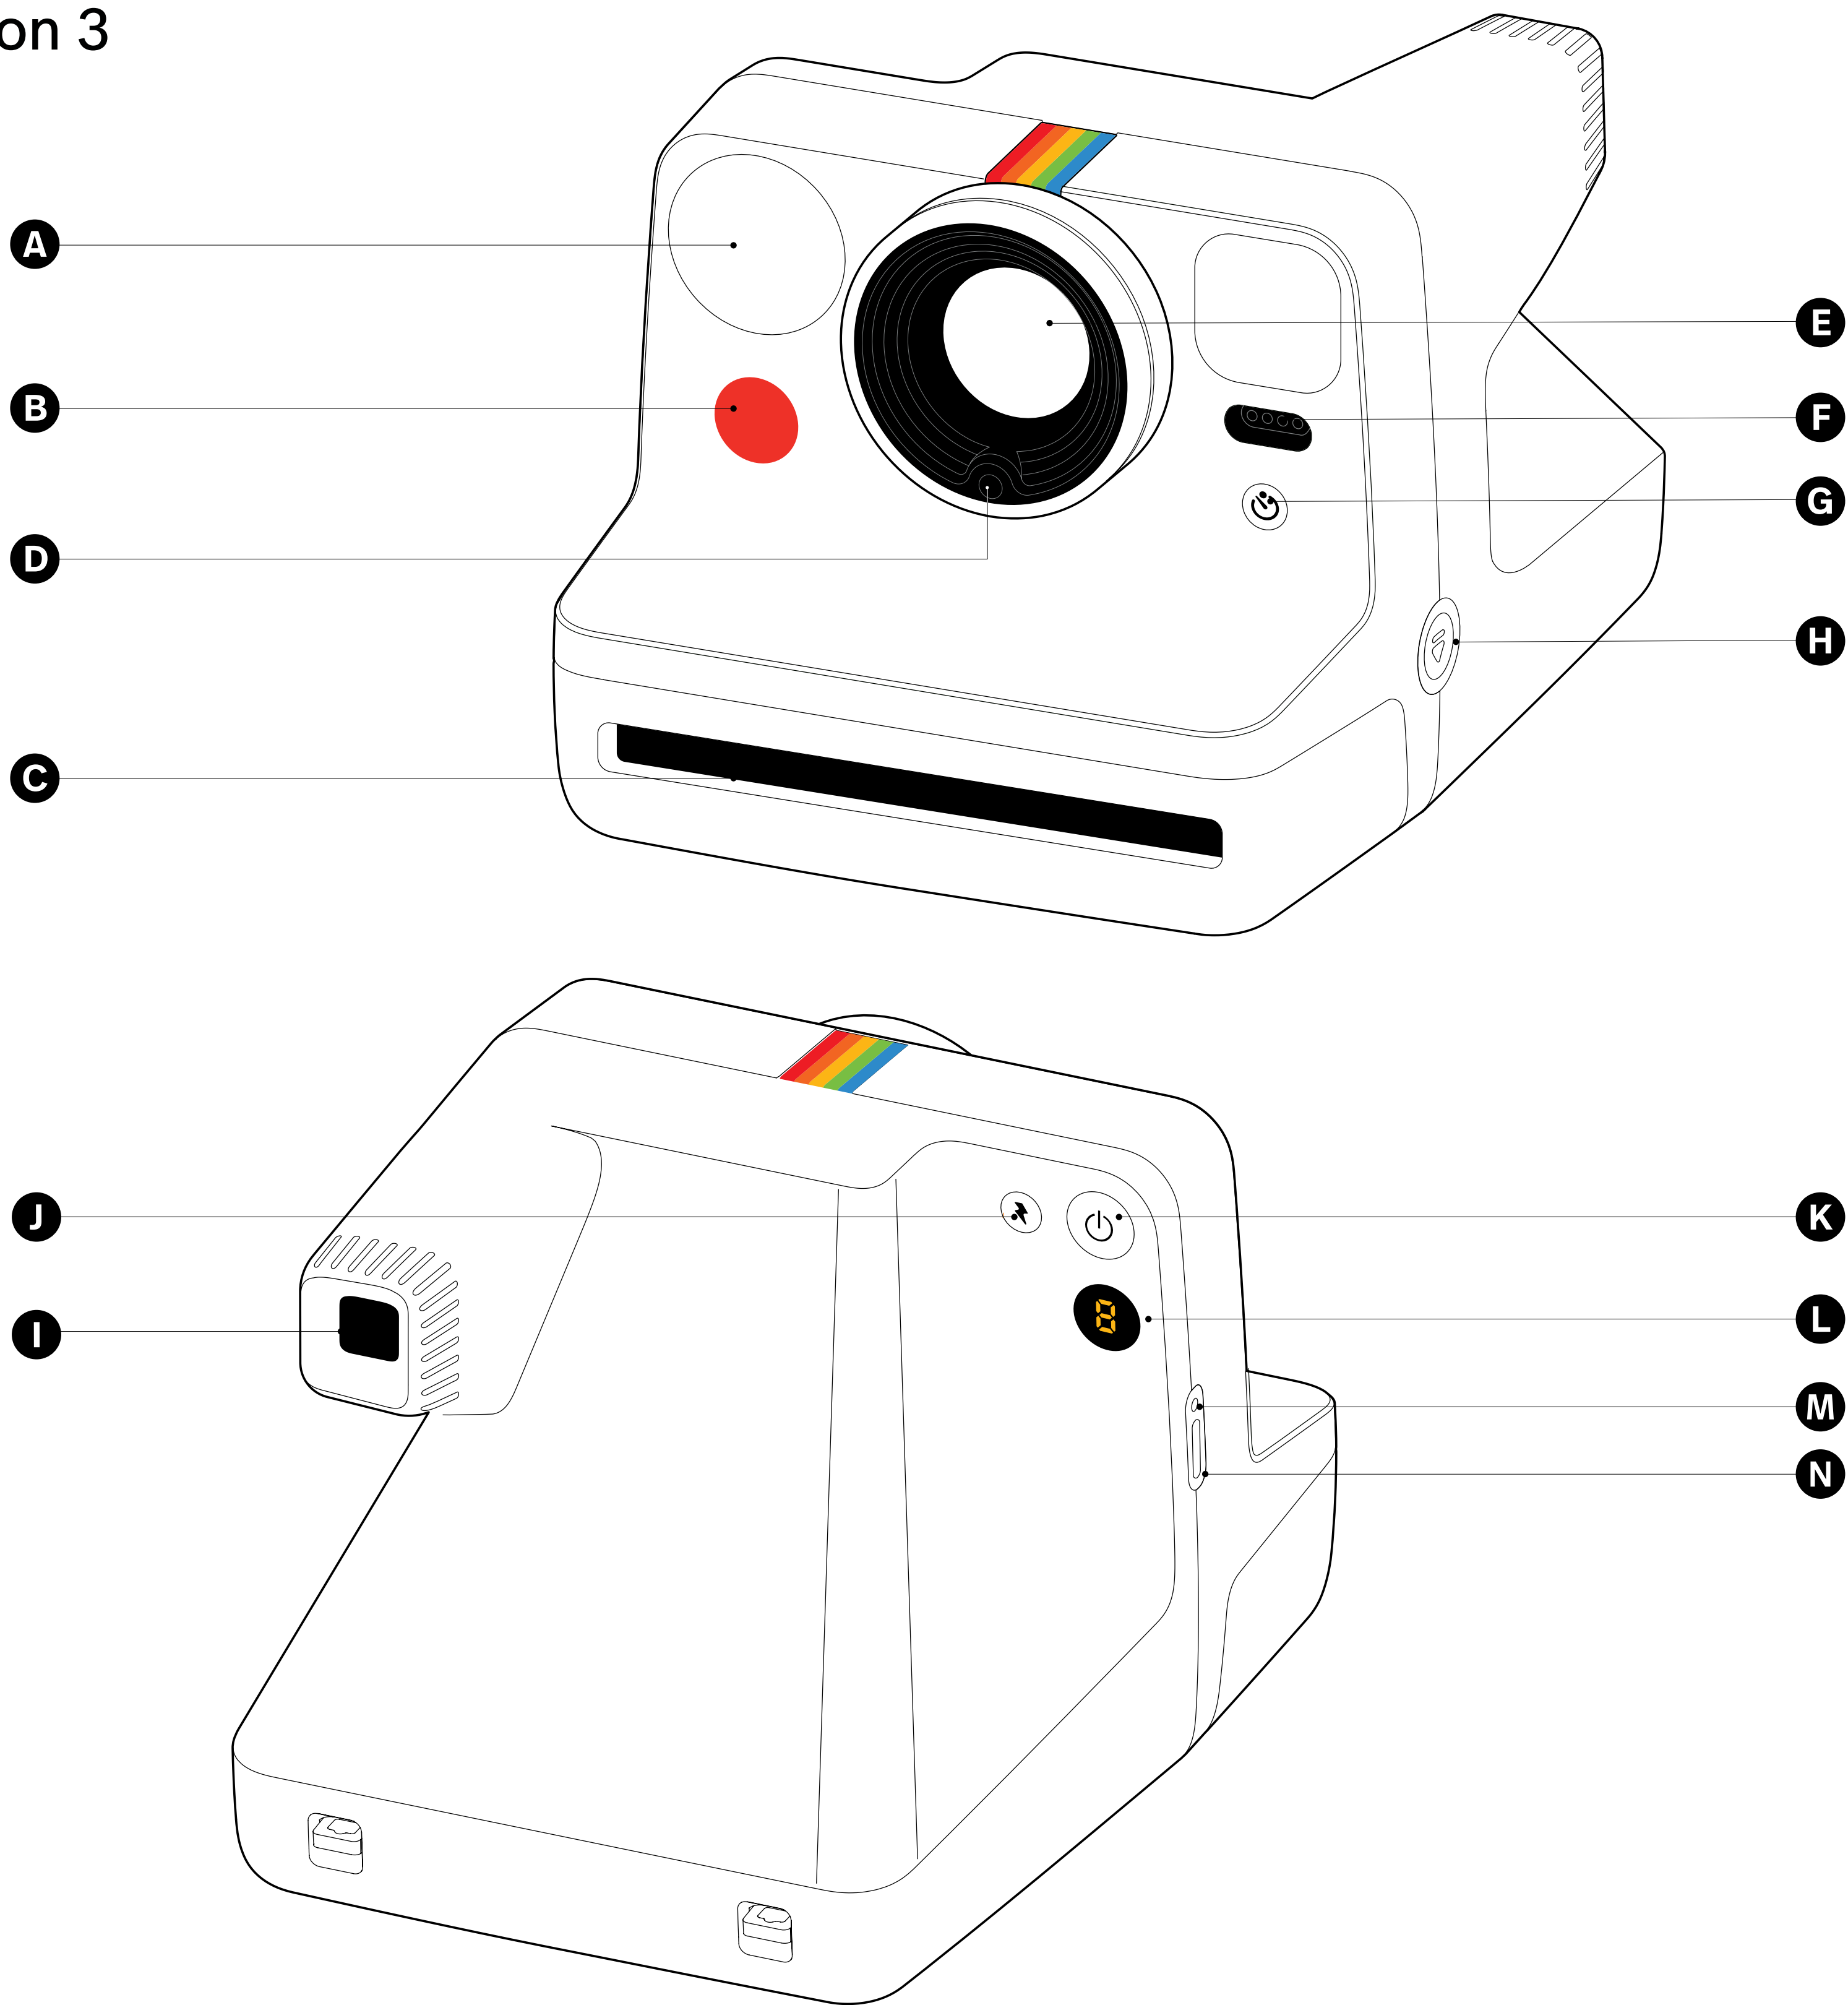

Funkcie fotoaparátu

- A** Blesk

B Tlačidlo spúšte

C Ochranný štít filmu

D Expozimeter

E Objektív fotoaparátu

F Indikátor režimu

G Tlačidlo režimu

Jedno stlačenie: Samospúšť

Dvojité stlačenie: Dvojité expozícia
- H** Tlačidlo dvierok filmu

I Hľadáčik

J Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie blesku

K Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie fotoaparátu

L LED počítadlo filmu

M Indikátor úrovne nabitia batérie

N Nabíjací port USB-C
- Batéria je úplne nabitá

● Batéria je nabitá do polovice

● Slabá batéria

Displej počítadla filmov

- Nesvieti → Kamera je vypnutá
- 0 → Bez filmu
- 1-8 → Zostávajúce fotografie
- → Tmavé sklíčko je vnútri
- 1 → Expozícia 1 dvojitej expozície
- 2 → Expozícia 2 dvojitej expozície
- door → Dvierka jednotky na spracovanie filmu sú otvorené
- L → Zlyhanie výberu objektívu
- c → Objekt je veľmi blízko
- b → Vybitý akumulátor (Bliká 5x)
- Režim EV Trim +½ EV
- Neutrálna
- Režim EV Trim -½ EV

Začíname

1. Otvorte škatuľku Polaroid Now a skontrolujte, či máte všetko, čo potrebujete:


- Fotoaparát Polaroid Now
- Sprievodca rýchlym spustením
- Zápätný remienok
- Brožúrka o bezpečnosti a dodržiavaní predpisov

2. Nabíjanie kamery

Polaroid Now nie je pri prevzatí úplne nabitý pre bezpečnosť počas prepravy. Fotoaparát nabíte pomocou akéhokoľvek štandardného USB-C nabíjača (5V/1A). Neodporúčame nabíjanie cez notebook. Keď je fotoaparát zapojený a nabíja sa, bliká LED indikátor úrovne nabitia batérie. Fotoaparát sa vypne, keď je úplne nabitý.

Zvyčajne sa úplne nabije približne za 2 hodiny, keď je sieťový adaptér zapojený do nástennej elektrickej zásuvky. Úplne nabitý Polaroid Now bude mať dostatok energie na nasnímanie 15 filmových balíkov. Fotoaparát Polaroid Now nezabudnite po skončení používania vypnúť, aby sa šetrila výdrž batérie.

3. Pripojenie popruhu na zápästie

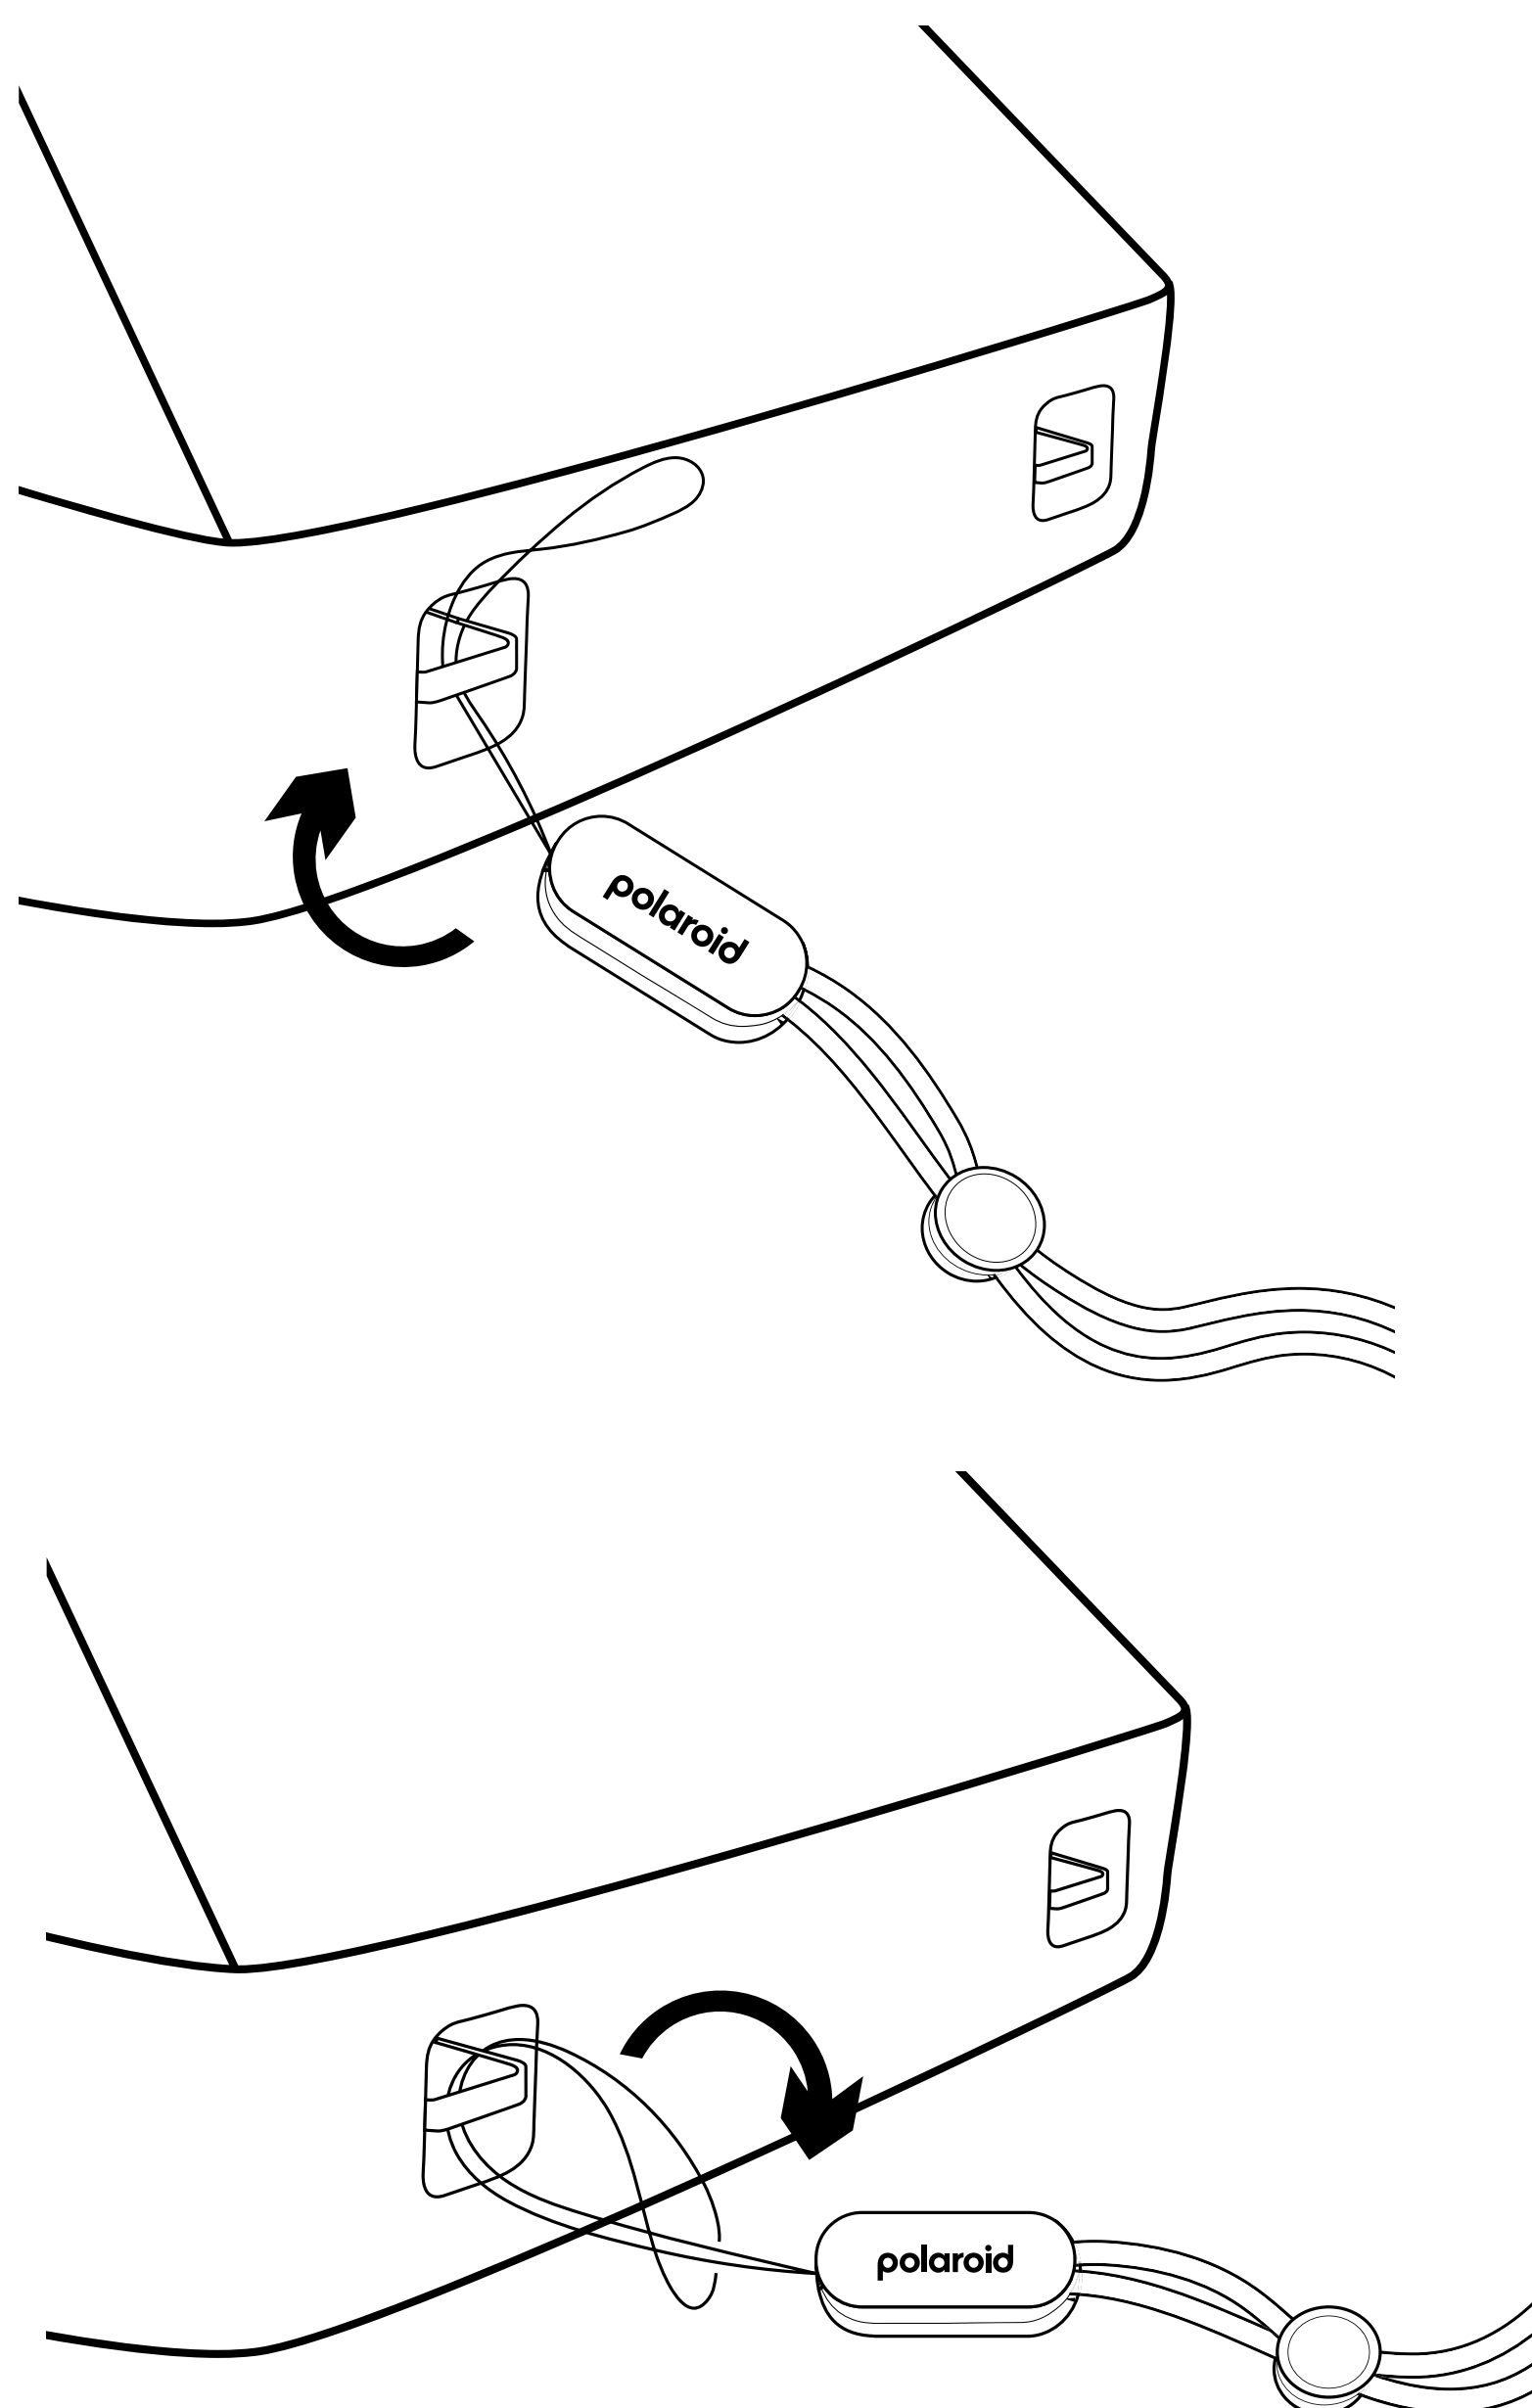

4. Nájsť svoj inštančný film

Vo fotoaparáte Polaroid Now sa používajú instantné filmy i-Type a 600. Získajte túto ikonickú farebnú, čiernobielu snímku Polaroid alebo spolu s našou špeciálnou edíciou snímok. Nájdite si svoj ďalší film tu a ste pripravení na urobenie svojej prvej fotografie Polaroid.

Ako urobiť svoju prvú fotografiu

1. Zapnite fotoaparát Polaroid Now

Vypínač stlačte a podržte na ½ sekundy. Na displeji počítadla filmov sa zobrazí „0“, pretože vo fotoaparáte momentálne nie je žiadny film.

2. Vložte filmový balík

Dvierka jednotky na spracovanie filmu otvorte stlačením tlačidla dvierok filmu. Filmový balík zatlačte úplne do tmavého sklíčka smerom nahor a pútkom smerom k vám. Zatvorte dvierka jednotky na spracovanie filmu. Tmavé sklíčko sa vysunie. Vyberte tmavé sklíčko a počkajte, kým sa štít vráti späť. Tento štít chráni obrázky pred svetlom počas ich vyvolávania, preto ho neodstraňujte. Ak sa tmavé sklíčko nevysunie, vyberte filmový balík a znova ho vložte, aby ste sa uistili, že je úplne zatlačený do zadnej časti fotoaparátu. Odporúčame používať film i-Type, pretože tento fotoaparát je optimalizovaný na používanie tohto konkrétneho filmu. Ak sa chcete uistiť, že fotoaparát vždy zobrazuje správny počet filmov, pred vložením nového filmového balíka vždy dokončíte používaný filmový balík. Ak sa aj napriek tomu rozhodnete vymeniť balíky, jedna fotografia sa znehodnotí, pretože bude vystavená svetlu. Každý balík má preto tmavé sklíčko.

3. Nastavenie režimu blesku

V akejkoľvek situácii, počas ktorej nefotografujete pri jasnom, priamom slnečnom svetle odporúčame, aby ste na dosiahnutie najlepších záberov používali blesk. Blesk sa preto vždy štandardne zapne, keď používate fotoaparát Polaroid Now.

Fotografovanie bez blesku vám tiež prinesie niekoľko vynikajúcich výsledkov, ale nezabúdajte, že na vyklopenie vašej fotografie budete potrebujete ďalší zdroj svetla. Ak chcete fotografovať bez blesku, na zadnej strane raz stlačte tlačidlo blesku.

Blesk sa znova zapne po odfotení. Ak chcete blesk vypnúť, až kým nevypnete fotoaparát, dvakrát stlačte tlačidlo blesku.

4. Zaujmite polohu

Zaujmite takú polohu, aby ste boli od svojho objektu vzdialení aspoň 55 cm (1,8 ft).

5. Namierte na svoj objekt

Fotoaparát Polaroid Now je vybavený hľadáčikom, ktorý sa nachádza na ľavej strane tubusu objektívu. Ak chcete zamieriť na svoj objekt, oči majte zarovnané s tubusom hľadáčika a na kompozíciu záberu použite obraz, ktorý vidíte.

6. Stlačenie tlačidla spúšte

Fotografiu urobte stlačením tlačidla spúšte. Fotografia sa vysunie zo štrbiny v prednej časti fotoaparátu hneď ako uvoľníte tlačidlo spúšte. Fotografia bude zakrytá filmovým štítom, ktorý ju chráni pred svetlom.

7. Vyberte fotografiu

Filmový štít jemne nadvihnite, aby sa vrátil späť do fotoaparátu. Fotografiu vyberte a položte ju lícnou stranou nadol, aby bola počas vyvolávania stále chránená týmto štítom. Netraste ňou! Na zadnej strane filmového balíka skontrolujte správne doby vyvolávania.

8. Vypnite fotoaparát

Fotoaparát Polaroid Now vypnite stlačením a podržaním vypínača na ½ sekundy.

Tipy na robenie skvelých fotografií

Prirodzené svetlo

V prípade instantnej fotografie je svetlo vašim najlepším priateľom, preto odporúčame vždy používať blesk. Blesk nemusíte vôbec používať vonku počas slnečného dňa. Nefotografujte smerom k slnku ale so slnkom za vami priamo smerom k objektu alebo vedľa neho, by boli vaše fotografie svetlé a jasné bez tieňov na vašom objekte. Na dosiahnutie najlepších výsledkov bez blesku nesmiete zabúdať, že najdôležitejšou vecou je držať fotoaparát čo najpevnejšie. Fotoaparát napríklad držte obidvoma rukami a lakťami sa opierajte o stôl.

Orámovanie

Musíte si byť vedomí toho, že vaša fotografia nebude presne odzrkadľovať to, čo vidíte cez hľadáček. V prípade objektov, ktoré sú bližšie ako 1,2 cm (3,93 ft), musíte zamierenie upraviť mierne nahor a doľava.

Kompozícia

Keď zaostríte na svoj objekt, môžete zmeniť kompozíciu fotografie. Tlačidlo spúšte má dve polohy. Tlačidlo spúšte najskôr stlačte do polovice, potom zmeňte kompozíciu a úplným stlačením odfoťte.

Špeciálne funkcie

Samospúšť

Odfoťte sa pomocou samospúšte. Raz ťuknite na tlačidlo samospúšte. Rozsvieti sa oranžová LED kontrolka, čo znamená, že samospúšť je aktivovaná. Po orámovaní fotografie stlačte tlačidlo spúšte. Oranžová LED kontrolka bude blikať, čím signalizuje odpočítavanie samospúšte. Na odfotenie máte 9 sekúnd.

Ak chcete fotografovať so samospúšťou, najskôr aktivujte samospúšť a potom stlačte tlačidlo spúšte.

Ak zmeníte názor, samospúšť môžete zrušiť tak, že znova stlačíte tlačidlo samospúšte.

Dvojitá expozícia

Pomocou funkcie dvojitej samospúšte sa môžete vyjadriť dvoma spôsobmi, čo vám umožní skombinovať dva obrazy do jednej fotografie. Režim dvojitej expozície zapnite dvojitým stlačením tlačidla samospúšte. Na displeji bude blikať „1“, kým nebude urobený prvý záber, a potom bude blikať „2“, kým nebude urobený druhý záber.

Blesk

Blesk vypnite dvojitým ťuknutím, kým sa fotoaparát nevypne.

Kompenzácia expozície (Trim EV)

Skúsenejší fotografi môžu používať režim kompenzácie expozície, ktorým je fotoaparát vybavený. Pomocou tohto režimu môžete robiť jasnejšie alebo tmavšie fotografie. Toto môže byť zámerné podexponovanie alebo preexponovanie alebo to môže kompenzovať scénu netypickým rozložením svetlých a tmavých prvkov, ako napríklad krajina s jasnou oblohou alebo objekt s kontrastným pozadím. K dispozícii sú nastavenia + ½ EV and -½ EV, ktoré robia vaše fotografie jednotlivo mierne jasnejšie alebo tmavšie. Ak chcete získať prístup k režimu Trim EV, stlačte a podržte tlačidlo blesku na jednu sekundu. Na displeji sa objaví malá čiara. Ťuknutím na tlačidlo spúšte prepínajte medzi režimami +½ EV → Normal EV → -½ EV. Keď máte zvolené svoje nastavenie EV, stlačte tlačidlo spúšte tak, ako by ste to normálne urobili. Nezabudnite: počas tejto doby je blesk zapnutý, ak ste ho predtým nevypli. Obrazovka zmení po dvoch sekundách zobrazovanie počtu filmov a nastavenie EV.

Nabíjanie

Nad slotom USB-C sa nachádza LED indikátor úrovne nabitia batérie

Indikátor úrovne nabitia batérie LED

Nesvieti	→ Fotoaparát je vypnutý
Zelená	→ Nabitý (Na 15 kaziet s filmom)
Oranžová	→ Nabitý na polovicu (Na 1 kazetu s filmom)
Červená	→ Akumulátor vybitý

Ak chcete fotoaparát nabiť, nabíjací kábel zapojte do slotu USB-C. Keď je kábel zapojený, LED kontrolka vás informuje o zostávajúcej úrovni nabitia.

LED Indikátor Úrovne Nabitia Batérie (Počas Nabíjania)

Nesvieti	→ Fotoaparát je plne nabitý
Zelená	→ Nabíjanie, batéria je takmer plná
Oranžová	→ Nabíjanie, batéria je z polovice plná
Červená	→ Nabíjanie, batéria je slabá

Čistenie

Na čistenie objektívu používajte handričku z mirovlákien, ktorá je určená na tento účel. Tým sa zabezpečí, že objektív nepoškrobíte alebo nebudú zanechané žiadne vlákna, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu vašich fotografií.

Máte na svojich fotografiách malé škvrny?

Jenou z príčin môžu byť znečistené valčeky.

Film prechádza pri robení fotografií Polaroid cez dva kovové valčeky. Tu sa na fotografiu pred jej vysunutím cez dvierka filmu nanáša vývojková pasta medzi jej negatívne a pozitívne zložky.

Ak sú tieto valčeky znečistené alebo iba trochu nevyrovnané, táto chemická látka sa nenanesie rovnomerne na celú fotografiu a budú na nej malé škvrny.

Ak chcete vyčistiť tieto valčeky, otvorte dvierka priehradky pre film vo fotoaparáte (film môže počas čistenia zostať vo fotoaparáte) a vezmite jemnú navlhčenú handričku. Valčeky otáčajte krútením čierneho plastového ozubeného kolieska vľavo dolu a handričkou utierajte pohybujúce sa valčeky. Keď budete fotoaparát znova používať, valčeky musia byť suché.

Odporúčame vám skontrolovať valčeky medzi každým filmovým balíkom a vyčistiť každé 2 - 3 balíky aj vtedy, keď vyzerajú úplne čisté.

Riešenie problémov

1. Môj Polaroid Now nevysunie fotografiu alebo tmavé sklíčko.

Fotoaparát Polaroid Now skontrolujte, či je nabitý. Ak je nedostatočne nabitý na prevádzku, bude blikať červená LED kontrolka úrovne nabitia batérie. V takomto prípade by ste mali skúsiť znova nabiť fotoaparát.

Problém stále nie je odstránený? Skontrolujte, koľko vám zostáva fotografií. Stlačte a podržte vypínač na dve sekundy a počítadlo filmov zobrazí počet snímok, ktoré vám zostávajú vo filmovom balíku. Ak LED kontrolka signalizuje „0“, znamená to, že vo filmovom balíku nezostávajú žiadne zábery.

2. Blesk sa pri fotografovaní nespustí.

Fotoaparát Polaroid Now po zapnutí automaticky zapne blesk.

Ak nie je zapnutý, raz stlačte tlačidlo blesku, až kým nebude svietiť značka blesku. Pri fotografovaní dbajte na to, aby ste náhodou nestlačili tlačidlo blesku.

3. Moja fotografia bola príliš tmavá.

Fotoaparáty Polaroid majú radi svetlo, preto čím viac svetla máte, tým lepšie.

Dbajte na to, aby ste nefotili proti slnku. Keď fotíte proti slnku, nadmerné svetlo môže spôsobiť, že fotoaparát bude pri exponovaní obrazu nadmerne kompenzovať a vytvorí veľmi tmavý obraz, aby bol váš objekt správne exponovaný. Ak fotíte vnútri a nechcete použiť blesk, vyhľadajte iný zdroj svetla– blesk. Blesk je tiež užitočný v noci, počas súmraku alebo zamračených dní.

4. Moja fotografia bola rozmazaná alebo neostrá.

Zaujmite takú polohu, aby ste boli od svojho objektu vzdialení aspoň 55 cm (1,8 ft). Pri fotografovaní musíte fotoaparát pevne držať, obzvlášť v podmienkach so slabým svetlom, a na osvetlenie objektu musíte mať k dispozícii silný zdroj svetla.

5. Na displeji počítadla filmov sa zobrazuje nesprávne číslo. Po každom vložení kazety vždy vynulujte dospej na „8“. Ak je vložená čiastočne spotrebovaná kazeta, fotoaparát zobrazí „8“ a po každom odfotení odpočíta. Keď nabudúce vložíte plný filmový balík, počítadlo správne zobrazí 8 zostávajúcich fotografií.

6. Najskôr som urobil fotografiu s dvojitou expozíciou, ale potom som si to rozmyslel. Vypnite fotoaparát a stlačte a podržte tlačidlo spúšte. Fotoaparát znova zapnite a počítadlo filmov zobrazí znak “-”. Tlačidlo spúšte stále držte stlačené na viac ako 10 sekúnd, až kým sa film nevysunie.

Neviete nájsť to, čo hľadáte?

Prejdite na našu časť Často kladené otázky.

Zákaznícka podpora

Sme tu, aby sme vám pomohli.
Na kontaktovanie použite nižšie uvedené údaje.

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Európ/Zvyšok sveta
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Holandsko

Viac podrobností a aktuálne informácie nájdete na polaroid.com/help.

Záruka

Záruku na fotoaparát Polaroid Now nájdete tu: polaroid.com/warranty

Technické špecifikácie

Všeobecne
Rozmery
150 mm (H) × 111,2 mm (Š) × 94 mm (V)

Hmotnosť
445 gramov (bez filmového balíka)

Prevádzková teplota
40 - 108 °F/4 - 42 °C, 5 - 90 % relatívna vlhkosť

Kompatibilný film
Farebný alebo čiernobiely film Polaroid i-Type a 600, vrátane špeciálnych edícií.

Batéria
Vysokovýkonná lítium-iónová batéria, 750 mAh, menovité napätie 3,7 V, 2,775 Wh

Materiály

Vonkajší kryt
Polykarbonát + plasty ABS

Objektív
Polykarbonátový objektív v optickej kvalite, s povlakom

Systém spúšte
Vlastná konštrukcia pomocou presného krokového motorčeka

Optický systém

Objektív
Objektív s pevným ohniskom

Ohnisková vzdialenosť
Štandardný objektív: 103 mm
Objektív na portréty 95 mm

Zorné pole
41° zvisle, 40° vodorovne

Systém blesku
Vákuová výbojka

Bezpečnostné informácie

Upozornenie Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom - Neotvárajte ani nedemontujte valčekový systém poháňaný motorčekom

- Nerozoberajte zariadenie, pokiaľ sa neriadite autorizovanými opravárskymi príručkami vydanými spoločnosťou Polaroid alebo autorizovanými poskytovateľmi služieb, pričom používate odporúčané nástroje. Zariadenie môže stratiť funkčnosť, ak nie je úplne rozobrané a zložené v súlade s týmito pokynmi.
- Zariadenie neponárajte do vody alebo iných tekutín.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou ani s veľkou prašnosťou.
- Nepokúšajte sa manipulovať, nastavovať ani vyberať batériu, pokiaľ nepostupujete podľa bezpečnostných opatrení uvedených v autorizovaných opravárskych príručkách.
- Nepokúšajte sa sami odstrániť dvierka, pretože sú elektronicky prepojené s telesom zariadenia. Je to nebezpečné a môže to pravdepodobne spôsobiť poškodenie zariadenia, čím sa zruší vaša záruka.
- Do zariadenia nevkladajte kovové predmety.
- Do valčekov ani ozubených koliesok nevkladajte žiadne predmety.
- Deti a maloleté osoby sa musia zdržiavať ďalej od zariadenia, aby ich nezranili pohyblivé diely zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte blízko zdrojov tepla alebo akéhokoľvek zariadenia, ktoré vyžaruje teplo, vrátane stereozosilňovačov.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých ani výbušných plynov.
- Zariadenie nenabíjajte, ak spozorujete akýkoľvek nezvyčajný zápach, hluk alebo dym.
- Batériu filmu sa nepokúšajte žiadnym spôsobom rozoberať ani upravovať (ak používate typ filmu 600). Ak vám do očí vnikne tekutina z batérie, okamžite ich vyplachujte pod čerstvou a studenou tečúcou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Blesk nezakrývajte.

Batéria a nabíjačka

- Zariadenie používa vlastný lítiovo-iónový akumulátor, ktorý nie je možné vybrať a je zabudovaný v tele fotoaparátu. Akumulátor je možné vymeniť v autorizovaných servisných centrách alebo podľa opravárskych príručiek publikovaných spoločnosťou Polaroid, s použitím originálnych náhradných dielov Polaroid predávaných autorizovanými servisnými poskytovateľmi. Batéria bude pri správnom používaní slúžiť veľa rokov.
- Spotreba energie sa líši v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenie používa, a od toho, ako je skladované. Ak sa batéria používa okamžite po úplnom nabití, jej výdrž vystačí až na 15 filmových balíkov.
- Keď úroveň nabitia batérie klesne pod určitú úroveň, zariadenie prestane spracúvať film. LED kontrolka bude blikaním signalizovať, že sa musí znova nabiť. Týmto sa zabráni zaseknutiu fotografie počas jej spracúvania v systéme valčekov.
- Dobíjateľná batéria nie je pri zakúpení úplne nabitá. Akumulátor úplne nabite pomocou nabíjacieho kábla USB-C. Zvyčajne to trvá 1 - 2 hodiny (môže sa líšiť v závislosti od používania).
- Fotoaparáty boli testované na fungovanie so štandardnými napájacími adaptérmí pre mobilné telefóny. Hoci je možné nabíjať zariadenie aj inými adaptérmí, ako sú počítačové napájacie adaptéry, televízory, autá atď., správna funkčnosť nie je zaručená.
- Keď sa zariadenie prestane používať, musí sa zlikvidovať správnou recykláciou.

Prostredie používania

- Aby bola chránená vysokopresná technológia v tomto zariadení, fotoaparát nikdy dlhodobo nenechávajte v nasledovných prostrediach: vysoká teplota (+42 °C/108 °F), vysoká vlhkosť, miesta s extrémnymi zmenami teploty (horúce a chladné), priame slnečné svetlo, piesčité a prašné prostredia, ako napríklad pláže, vlhké miesta, alebo miesta so silnými vibráciami.
- Zariadenie nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte silným nárazom alebo vibráciám.
- Na povrch objektívu netlačte, ani ho neťahajte a nestláčajte.

Dodržiavanie predpisov

Dôležité smernice o používaní lítium-iónových batérií

1. Nehádzte do ohňa.
2. Neskratujte.
3. Rerozoberajte.
4. Ak sú poškodené, nepoužívajte ich.
5. Po použití ho správne zlikvidujte.
6. Uchovávajte mimo vodných zdrojov.
7. Nenabíjajte pri teplote pod bodom mrazu.

Vyhlásenie EÚ o zhode

Spoločnosť Polaroid International B.V. týmto vyhlasuje, že keď sa tento analógový instantný fotoaparát Polaroid Now používa na zamýšľaný účel, je v súlade s hlavnými požiadavkami smernice o elektromagnetickej kompatibilite (2014/30/EU), smernice o nízkom napätí (2014/35/EU) a smernice RoHS (2011/65/EU) a ďalším príslušným ustanoveniam.

Vyhlásenie o dodržiavaní nariadení FCC

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha nasledovným podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie

Používateľ je upozornený, že zmeny alebo úpravy, ktoré strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov výslovne neschválila, by mohli viesť k zrušeniu jeho oprávnenia na prevádzkovanie toto zariadenia. Toto zariadenie nesmie byť umiestnené alebo prevádzkované spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielacom.

Poznámka

Pri testovaní tohto zariadenia bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia majú za úlohu poskytnúť primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v rezidenčných budovách. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodom, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie zapojiť do elektrickej zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika
- Toto zariadenie vyhovuje obmedzeniam expozície radiácii podľa predpisov FCC, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredie. Koncový používateľ musí dodržiavať príslušný návod na obsluhu, aby boli splnené podmienky na dodržiavanie súladu s predpismi, ktoré sa týkajú expozície rádiový frekvenčnej energie.

Industry Canada (IC)


CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 predpisov FCC a licencií pre kanadský priemysel - vyňatý štandard(-y) RSS. Prevádzka podlieha nasledovným podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.



Táto značka znamená, že svoj produkt nesmiete podľa miestnych zákonov zlikvidovať jeho odhodením do domového odpadu. Keď tento výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, odovzdajte ho do zberne odpadu, ktorú určili miestne úrady. Niektoré zberné miesta preberajú produkty bezplatne. Separovaný zber a recyklovanie vášho produktu v čase jeho likvidácie pomôže uchovať prírodné zdroje a zaistiť jeho recykláciu spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

polaroid

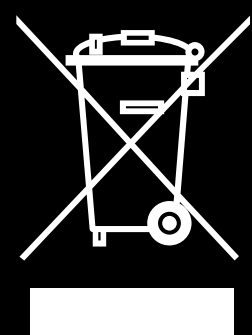

Upozornenie na koniec životnosti pri likvidácii:
Po skončení životnosti výrobku ho zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Tento produkt podlieha smernici EU č. 202/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a nesmie sa likvidovať ako netriedený komunálny odpad.

Vyrobené v Číne pre spoločnosť Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Holandsko, a distribuované touto spoločnosťou. Slovo POLAROID a logá (vrátane loga Polaroid Classic Border) a Polaroid Now sú chránené obchodné značky spoločnosti Polaroid.
© 2025 Polaroid. Všetky práva vyhradené.

