

polaroid




Now Generation 3

Brugervejledning

Now

Generation 3

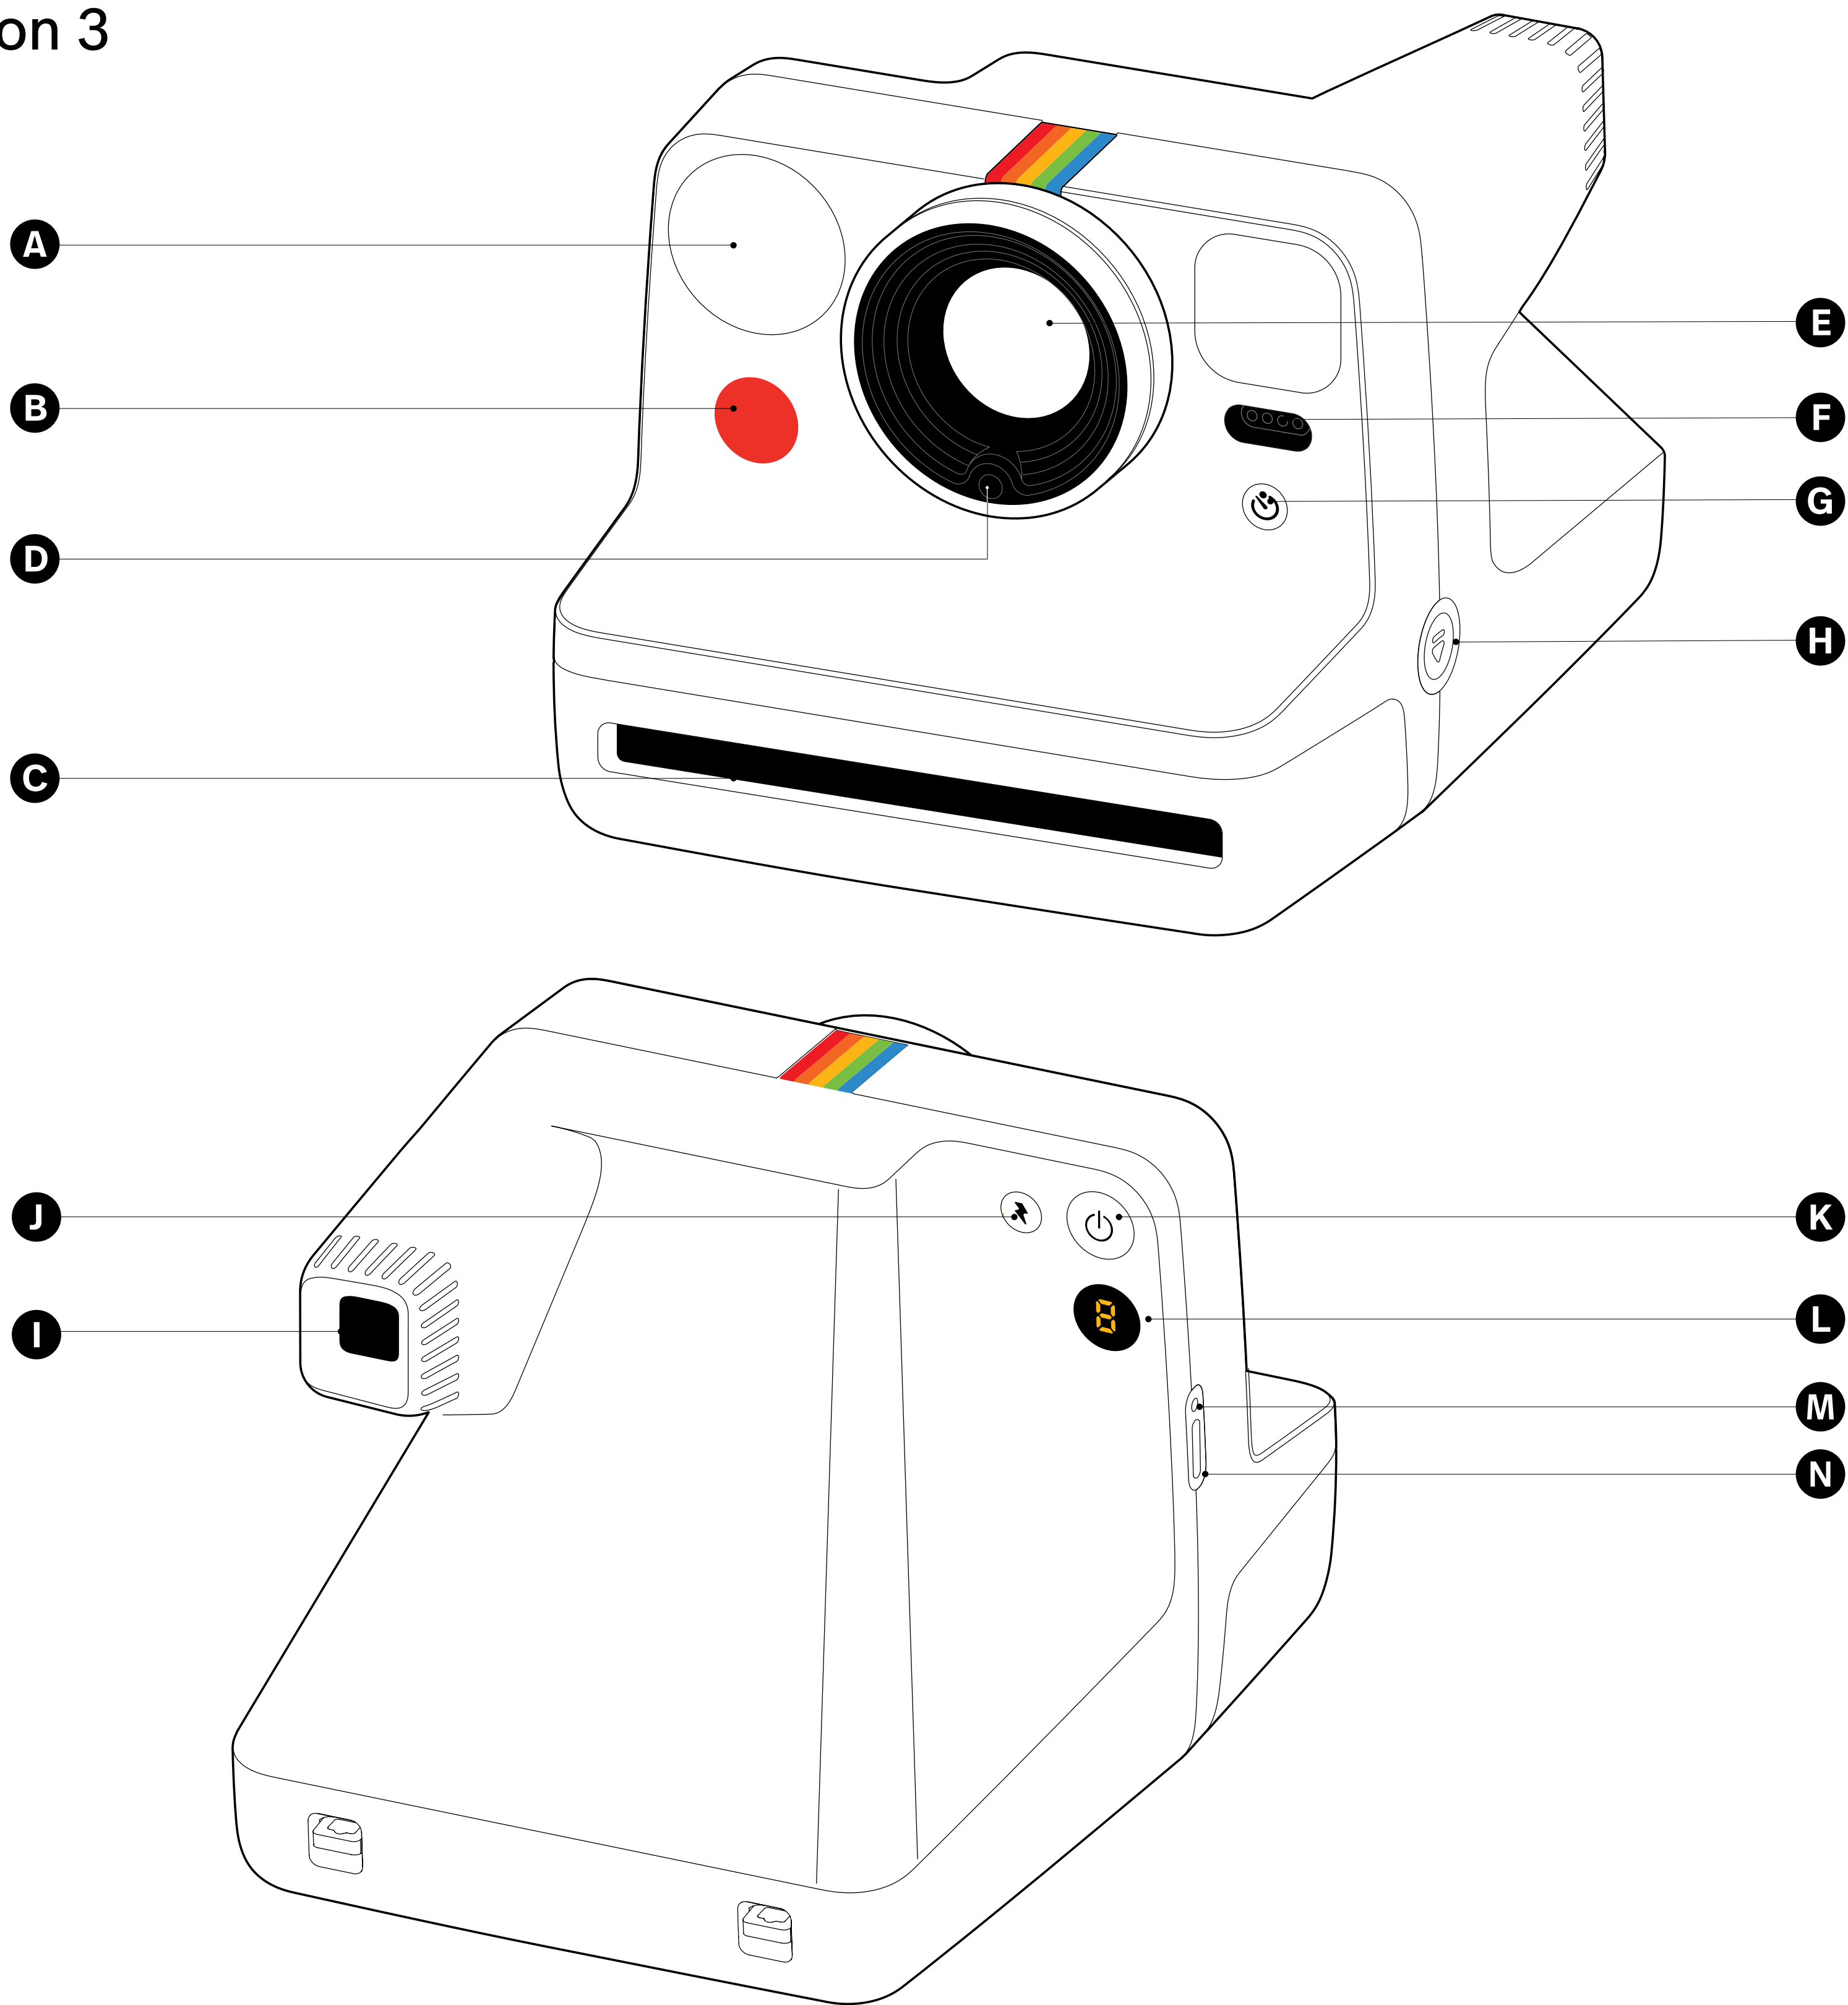

Kamerafunktioner

- A** Blitz
 - B** Udløser
 - C** Filmdæksel
 - D** Lysmåler
 - E** Kameralinse
 - F** Tilstandsindikator
 - G** Tilstandsknap
- Enkelt tryk: Selvudløser
- Dobbelt tryk:
- Dobbelteksponering

- H** Filmdørsknap
 - I** Søger
 - J** Tænd/sluk-knap
 - K** Tænd/sluk-knap
 - L** LED til filmtæller
 - M** Indikator for batteriniveau
- Batteriet er fuldt opladet
 - Batteriet er halvt opladet
 - Lavt batteriniveau
- N** USB-C-opladestik

Filmtællerdisplay

- Unlit → Kameraet er slukket
- o → Ingen film
- 1-8 → Fotos tilbage
- → Den mørke plade er indvendig
- 1 → Eksponering 1 af dobbelteksponering
- 2 → Eksponering 2 af dobbelteksponering
- dør → Filmlågen er åben
- L → Objektivvalg mislykkedes
- c → Objektet er for tæt på
- b → Lavt batteri (blinker 5 gange)
- Lysere +½ EV
- Neutral
- Mørkere -½ EV

Sådan kommer du i gang


1. Åbn Polaroid Now-æskens og tjek, at du har alt, hvad du behøver:

- Polaroid Now kamera
- Kvikguide
- Kamera håndledsstrop
- Hæfte om sikkerhed og overholdelse af standarder

2. Oplad dit kamera

Af hensyn til sikker transport vil Polaroid Now ikke være fuldt opladet, når du modtager det. For at oplade det, brug en hvilken som helst standard USB-C oplader (5V/ 1A). Vi anbefaler ikke opladning gennem en laptop. Batteriniveauindikatoren LED blinker, mens kameraet er sat til stikket og oplader. Den vil slukke, når kameraet er fuldt opladet. En fuld opladning tager normalt omkring 2 timer via en stikkontakt med en USB-strømadapter. Et fuldt opladet Polaroid Now vil have nok strøm til at tage 15 pakker film, afhængigt af brugen. Husk at slukke Polaroid Now efter brug for at spare på batteriets levetid.

3. Monter håndledsstroppen

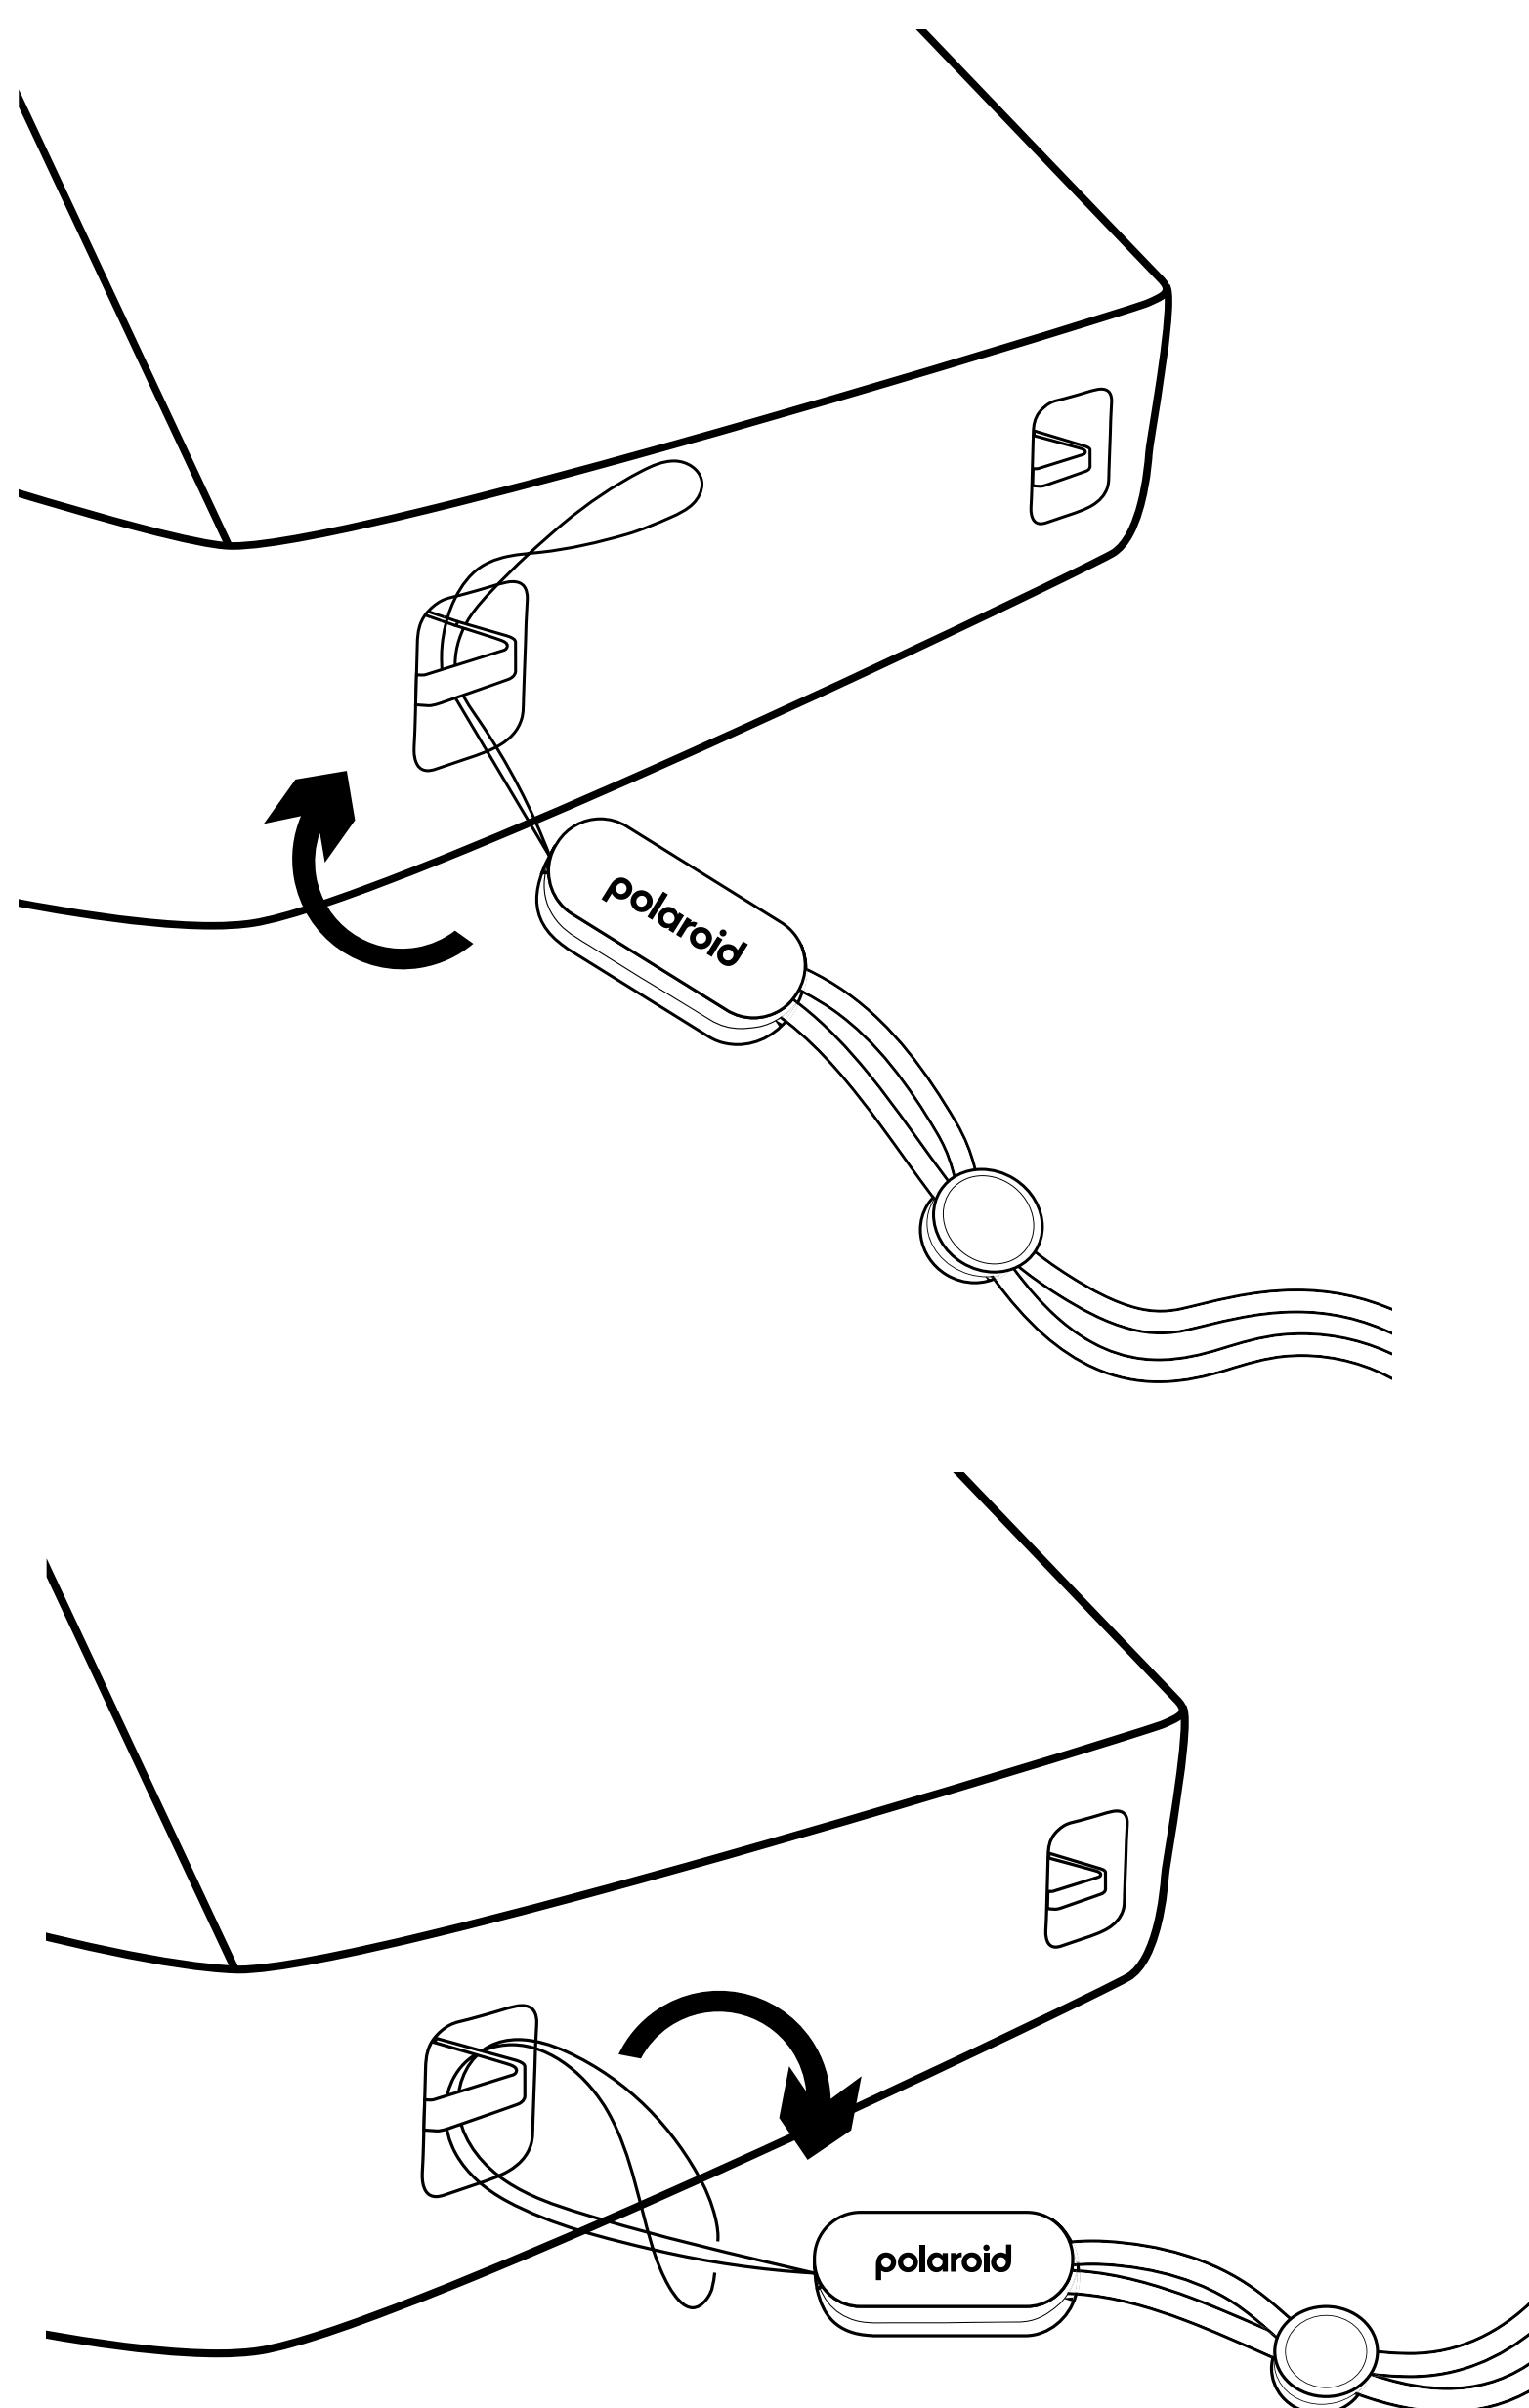

4. Find din instantfilm

Polaroid Now bruger i-Type og 600 instantfilm. Få den ikoniske Polaroid-ramme i farve, sort/hvid, eller med vores specialudgave-rammer. Find din næste film her, så er du klar til at tage dit første Polaroid-foto.

Sådan tager du dit første billede

1. Tænd Polaroid Now kameraet

Tryk på Tænd/sluk-knappen i ½ sekund. Filmtællerdisplayet vil vise tallet '0', fordi der i øjeblikket ikke er nogen film i kameraet.

2. Indsæt din filmpakke

Tryk på filmdørknappen for at åbne filmdøren, og indsæt derefter filmpakken i filmrummet på dit kamera. Skub filmpakken hele vejen ind med mørkbilledet vendt opad og flappen vendt mod dig. Luk filmdøren. Mørkbilledet vil blive udstødt. Fjern mørkbilledet og lad filmhylstret rulle tilbage ind. Dette hylster er designet til at beskytte billeder mod lys, mens de udvikles, så fjern det ikke. Hvis mørkbilledet ikke er blevet udstødt, fjern filmpakken og indsæt den igen for at sikre, at den er skubbet hele vejen ind i kameraets bag. Vi anbefaler at bruge i-Type film, da kameraet er optimeret til brug med denne specifikke film.

For at sikre, at kameraet altid viser det rigtige filmtal, skal du altid afslutte filmpakken, før du indsætter en ny. Hvis du alligevel beslutter at skifte pakker, vær opmærksom på, at et billede vil blive spildt, da det vil blive udsat for lys. Derfor har hver pakke et mørkbillede.

3. Indstil blitztilstanden

I en situation, hvor du ikke tager billeder i højt solskin, anbefaler vi, at du bruger blitz for at opnå de bedste skud. Derfor vil blitzen udløses som standard hver gang, du bruger Polaroid Now.

At skyde uden blitz kan også give dig nogle smukke resultater, men husk, at du har brug for en anden lyskilde for at sikre, at dit billede bliver godt. For at tage billeder uden blitz, tryk på blitzknappen på bagpanelet én gang. Efter at have taget billedet, vil blitzen blive genaktiveret. For at deaktivere blitz, indtil du slukker kameraet, dobbelttryk på blitzknappen.

4. Positioner dig selv

Sørg for, at du er mindst 55 cm (1,8 ft) væk fra dit motiv.

5. Sigte på dit motiv

Polaroid Now bruger en søger, der er placeret på venstre side af objektivcylinderen. For at sigte på dit motiv, juster blot dit øje med søgeren og brug billedet, du ser, til at komponere dit skud.

6. Tryk på udløseren

Tryk på udløserknappen for at tage dit billede. Fotoet vil blive udstødt fra åbningen foran på kameraet, så snart du slipper udløserknappen. Du vil se, at billedet er dækket af et filmskjold for at beskytte det mod lyset.

7. Fjern billedet

Løft forsigtigt filmskjoldet, så det ruller tilbage ind i kameraet. Fjern billedet og læg det med billedsiden nedad for fortsat at beskytte det mod lyset, mens det fremkaldes. Undlad at ryste det! Se den korrekte fremkaldelsestid på filmpakkens bagside.

8. Sluk for kameraet

Tryk på Tænd/sluk-knappen i ½ sekund for at slukke Polaroid Now.

Sådan til at lave fantastiske billeder

Naturligt lys

Lys er din bedste ven, når det kommer til instant-fotografi, så vi anbefaler altid at bruge blitz. Dog, på en solrig dag udendørs, behøver du slet ikke at bruge blitz. Sørg for ikke at skyde direkte mod solen, men at skyde med solen bag dig i stedet, med dit motiv vendt direkte mod dig eller fra siden, for at give dig et lyst og klart billede uden skygger på dit motiv. For de bedste resultater uden blitz, er det vigtigste at huske at holde kameraet så stabilt som muligt. For eksempel ved at holde kameraet med begge hænder og placere dine albuer på et bord.

Indramning

Du skal være klar over, at dit færdige billede ikke vil afspejle nøjagtigt, hvad du ser igennem søgeren. For motiver tættere på end 1,2 m (3,93 ft) bør du justere dit sigte en smule opad og til venstre.

Komposition

Det er muligt at ændre fotoets komposition efter at have fokuseret på dit motiv. Udløserknappen har to positioner. Tryk først halvt ned på udløserknappen, ændr derefter kompositionen og tryk helt ned for at tage billedet.

Specialfunktioner

Selvudløser

Få dig selv med på fotografiet med selvudløseren. Tryk én gang på selvudløserknappen. LED'en vil lyse orange, hvilket indikerer, at selvudløseren er aktiveret. Når du har komponeret billedet, trykker du på lukkerknappen. Den orangefarvede LED blinker som tegn på Selvudløserens nedtælling. Nu har 9 sekunder, før billedet tages. For at tage selvudløserbilleder uden blitz, aktiver først selvudløseren, og tryk derefter på blitzknappen. Hvis du ændrer mening, kan du annullere selvudløseren ved at trykke på selvudløserknappen igen.

Dobbelteksponering

Udtryk dig selv på flere måder med Dobbelt eksponering-funktionen, der giver dig mulighed for at kombinere to billeder i ét foto. Tryk på selvudløserknappen to gange for at aktivere dobbelt eksponeringsmodus. Displayet vil blinke '1' indtil det første billede er taget, derefter blinke '2' indtil det andet billede er taget.

Blitz

Dobbeltklik for at deaktivere blitz, indtil kameraet slukkes.

Eksponeringskompensation (Trim EV)

For de mere erfarne fotografer har kameraet en eksponeringskompensationsfunktion. Denne funktion giver dig mulighed for at gøre dit billede lysere eller mørkere. Dette kan være for at under- eller overeksponere bevidst, eller for at kompensere for scener med atypisk fordeling af lyse og mørke elementer, som for eksempel et landskab med en lys himmel eller et motiv med en kontrasterende baggrund. +½ EV og -½ EV indstillinger er tilgængelige, som gør dine billeder en smule lysere eller mørkere henholdsvis. For at tilgå Trim EV-tilstanden, hold blitzknappen nede i et sekund. En lille streg vil vises i displayet. Ved at trykke på blitzknappen cykles der gennem +½ EV → Normal EV → -½ EV. Når du har valgt din EV-indstilling, tryk på udløserknappen som du normalt ville gøre. Husk: blitzten er tændt i denne periode, medmindre du tidligere har slukket den. Efter to sekunder vil skærmen skifte mellem at vise filmtælleren og EV-indstillingen.

Opladning

Oven over USB-C-stikket sidder LED'en, der angiver batteriniveauet.

LED for batteriindikator

Intet lys	→ Kameraet er slukket
Grønt	→ Opladet (Nok til 15 pakker film)
Orange	→ Medium batteri (Nok til 1 pakke film)
Rødt	→ Lavt batteri

For at oplade kameraet, indsæt et opladerkabel i USB-C-porten. Når du har gjort det, vil LED-lyset vise, hvor meget strøm der er tilbage.

Batteriniveauindikator LED (Når den er tilsluttet)

Intet lys	→ Kameraet er fuldt opladet
Grønt	→ Lader, batteriet er næsten fuldt
Orange	→ Lader, batteriet er halvt fuldt
Rødt	→ Ladet, batteriet er næsten tomt

Rengøring

For at rengøre linsen, brug en mikrofiberklud designet til det formål. Dette vil sikre, at du ikke ridser linsen eller efterlader tråde, der kan påvirke kvaliteten af dine fotos. Opdagede mærker på dine fotografier? Beskidte ruller kan være en af årsagerne.

Når du tager et Polaroid-foto, går filmen gennem to metalruller. Dette er, hvor udviklerpastaen bliver spredt mellem de negative og positive komponenter af billedet, før det forlader kameraet gennem filmdøren. Hvis disse ruller er beskidte eller bare en smule ujævne, vil kemien ikke sprede sig jævnt over fotografiet, og du får små mærker.

For at rengøre rullerne, åbn filmrummets dør på kameraet (filmen kan blive i kameraet under rengøringen) og tag en blød, fugtig klud. Drej rullerne ved at dreje det sorte plastikgear nederst til venstre og tør kluden over rullerne, mens de bevæger sig. Sørg for, at rullerne er tørre, før du bruger dit kamera igen. Vi anbefaler, at du tjekker rullerne mellem hver filmpakke og rengør dem hver 2-3 pakker, selvom de ser helt rene ud.

Fejlfinding

1. Mit Polaroid Now vil ikke udstøde mit foto eller mørkbillede. Sørg for, at dit Polaroid Now kamera er opladet. Kameraets batteriniveauindikator LED vil blinke rødt, hvis det ikke har nok strøm til at fungere. Hvis dette er tilfældet, bør du genoplade dit kamera og prøve igen. Har du stadig problemer? Kontroller, hvor mange billeder du har tilbage. Hold tænd / sluk-knappen nede i to sekunder, og filmtællerdisplayet vil vise, hvor mange billeder du har tilbage i filmpakken. Hvis LED'en viser '0', betyder det, at der ikke er flere billeder tilbage i filmpakken.

2. Blitzten går ikke af, når jeg tager et billede. Polaroid Now tænder automatisk for blitzten, når du tænder kameraet. Hvis den ikke affyres, tryk på blitzknappen én gang, indtil du ser lynsymbolet lyse op. Når du tager billeder, skal du sikre dig, at du ikke ved et uheld trykker på blitzknappen.

3. Mit billede blev for mørkt. Polaroid-kameraer elsker lys, så jo mere lys du har, desto bedre. Sørg for, at du ikke skyder direkte mod solen. Når du skyder mod sollys, kan det overdrevne lys få kameraet til at overkompensere, når billedet eksponeres, hvilket skaber et billede, der er for mørkt til at eksponere dit motiv korrekt. Hvis du tager billeder indendørs og ikke vil bruge blitz, skal du sørge for at finde en anden lyskilde – eller bruge blitz. Blitz er også nyttig om natten, ved skumring og på overskyede dage.

4. Mit billede blev uklart eller sløret. Sørg for, at du er mindst 55 cm (1,8 ft) væk fra dit motiv. Når du skyder, skal du sikre dig, at du holder kameraet stabilt, især under dårlige lysforhold, og have en stærk lyskilde til at oplyse dit motiv.

5. Filmtællerens display viser det forkerte tal. Displayet nulstilles til '8' hver gang en kassette indsættes. Hvis en delvist brugt kassette indsættes, vil kameraet vise '8' og tælle ned, når hvert billede tages. Når du næste gang indsætter en fuld filmpakke, vil tælleren korrekt vise 8 resterende billeder.

6. Jeg tog det første skud af et dobbelteksponeret billede, men jeg skiftede mening. Sluk for kameraet, tryk og hold udløserknappen nede. Tænd kameraet igen, og filmtælleren vil vise "-". Fortsæt med at holde lukkerknappen inde i mere end 10 sekunder, indtil filmen skydes ud.

Kan du ikke finde det, du leder efter? Kig i vores hyppigt stillede spørgsmål.

Kundesupport

Vi er her for at hjælpe dig.
Kontakt os på en af følgende måder.

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europa/Resten af verden
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Holland

For mere detaljeret og opdateret information, besøg
polaroid.com/help.

Garanti

Du kan finde garantien for Polaroid NOW her: polaroid.com/
warranty

Tekniske specifikationer

Generelt
Mål
150 mm (L) × 111,2 mm (B) × 94 mm (H)

Vægt
445 g (uden filmpakke)

Driftstemperatur
4-42 °C, 5-90 % relativ luftfugtighed

Kompatible film
Polaroid i-Type og 600 film i både farve og sort/hvid, inklusiv
specialudgaver.

Batteri
Kraftigt litium-ion-batteri, 750 mAh, 3,7 V nominel spænding,
2,775 Wh

Materialer

Udvendig kappe
Polykarbonat + ABS-plastik

Linse
Optisk polycarbonatlinse, belagt

Lukkersystem
Specialdesign med præcisions trinmotor

Optisk system

Linse
Linse med fast fokus

Brændvidde
Standardlinse: 103 mm
Portrætlinse: 95 mm

Synsfelt
41° vertikalt, 40° horisontalt

Blitzsystem
Rørstroboskop med vakuumudladning

Sikkerhedsinformation

Advarsel Risiko for elektrisk stød – Åbn ikke / adskil ikke det motoriserede rullesystem

- Adskil ikke enheden, medmindre du følger autoriserede reparationsvejledninger udgivet af Polaroid eller autoriserede serviceudbydere ved brug af de anbefalede værktøjer. Enheden kan miste funktionalitet, hvis den ikke adskilles og samles igen i overensstemmelse med disse retningslinjer.
- Nedsenk ikke apparatet i vand eller andre væsker.
- Anvend ikke apparatet i miljøer med høj luftfugtighed eller meget støv.
- Forsøg ikke at manipulere med, justere eller fjerne batteriet, medmindre du tager de forholdsregler, der er beskrevet i autoriserede reparationsvejledninger.
- Forsøg ikke at fjerne selve lågen, da den er elektronisk forbundet med apparatets kabinet. At forsøge det er farligt, vil sandsynligvis beskadige dit apparat og vil gøre din garanti ugyldig.
- Indfør ikke metalgenstande i apparatet.
- Indfør ingen genstande i ruller eller tandhjul.
- Hold små børn og spædbørn på afstand af apparatet for at undgå, at de kommer til skade ved kontakt med apparatets bevægelige dele.
- Anvend og opbevar ikke apparatet nær varmekilder eller nogen type udstyr, der genererer varme, herunder stereoforstærkere.
- Anvend ikke apparatet i nærheden af brændbare eller eksplosive gasser.
- Oplad ikke apparatet, hvis du bemærker usædvanlige lugte, støj eller røg.
- Forsøg ikke at adskille filmens batteri eller at ændre det på nogen måde (hvis du anvender 600-filmtypen). Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du straks skylle øjnene med frisk, koldt rindende vand og søge lægehjælp.
- Dæk ikke blitzen.

Batteri og lader

- Denne enhed bruger et specialdesignet lithium-ion batteri, der er monteret inde i kamerahuset og kan serviceres af brugeren. Udskiftning af batteriet kan udføres af autoriserede serviceudbydere eller ved at følge reparationsvejledninger udgivet af Polaroid, ved brug af originale Polaroid-reservedele solgt af autoriserede reparationsudbydere. Batteriet vil fungere i mange år, hvis det anvendes korrekt.
- Strømforbruget afhænger af det miljø, apparatet anvendes i, og de forhold, det er blevet opbevaret under. Anvendt umiddelbart efter en fuld opladning, vil batteriet levere strøm til eksponering og fremkaldelse af op til 15 filmpakker.
- Når batteriets energiniveau falder under en bestemt grænse, kan apparatet ikke længere behandle film. LED'en vil blinke som tegn på, at det skal genoplades. Dette sker for at undgå, at et billede kommer til at sidde fast, når det er på vej igennem rullesystemet.
- Det genopladelige batteri er ikke fuldt opladet ved købet. Oplad batteriet fuldt ud med et USB-C opladerkabel. Dette tager sædvanligvis 1-2 timer (kan variere afhængigt af brugen).
- Kameraerne er blevet testet til at fungere med standard mobiltelefonstrømadaptere. Selvom det kan oplades med andre adaptere, f.eks. computerstrømadaptere, tv'er, biler osv., kan korrekt funktion ikke garanteres.
- Når apparatet ikke længere kan anvendes, bedes det genanvendt korrekt.

Brugsmiljø

- Beskyt den avancerede og præcise teknologi i denne enhed ved aldrig at efterlade kameraet i følgende miljøer i længere tid: høj temperatur (+42 °C/108 °F), høj fugtighed, steder med meget høje temperaturforskelle (varmt og koldt), direkte sollys, miljøer med sand eller støv, som f.eks. strande, fugtige steder eller steder med store vibrationer.
- Undlad at tabe enheden eller udsætte den for kraftige stød eller vibrationer.
- Undlad at trykke, trække eller skubbe på linseoverfladen.

Overensstemmelse

Vigtige anvisninger om brug af litium-ion-batterier

1. Må ikke kastes på åben ild.
2. Må ikke kortsluttes.
3. Må ikke adskilles.
4. Må ikke fortsat anvendes efter beskadigelse.
5. Skal kasseres korrekt efter brug.
6. Må ikke komme i kontakt med vand.
7. Må ikke oplades, når temperaturen er under frysepunktet.

EU-overensstemmelseserklæring

Polaroid international B.V. erklærer hermed, at Polaroid Now analogt instantkamera overholder de væsentlige krav i direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, lavspændingsdirektivet (2014/35/EU) og direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og andre relevante bestemmelser, når det anvendes til sit beregnede formål.

FCC-overensstemmelseserklæring

Dette apparat overholder del 15 i FCC-reglerne. Brugen er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) dette apparat skal kunne acceptere modtagen interferens, herunder interferens, som evt. medfører uønsket funktion.

Forsigtig

Brugeren skal være opmærksom på, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part for overensstemmelse, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret. Dette udstyr må ikke placeres eller betjenes sammen med en anden antenne eller sender.

Bemærk


Dette udstyr er afprøvet og fundet værende i overensstemmelse med grænser for en digital klasse B-enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat med henblik på at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, benytter og kan udsende radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikationer. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastlægges ved at slå udstyret fra og til, opfordres brugeren til at forsøge at fjerne interferensen via en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Flyt eller drej modtageantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slutte udstyret til en stikontakt på et andet kredsløb end det kredsløb, modtageren er sluttet til.
- Kontakte forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp
- Udstyret overholder de grænser for udsættelse for stråling, som FCC har fastsat for et ikkekontrolleret miljø. Slutbrugeren skal følge særlige betjeningsinstruktioner for at sikre overensstemmelse med hensyn til udsættelse for RF.

Industry Canada (IC)


CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Dette apparat overholder del 15 i FCC-reglerne og RSS-standarden (-standarderne) som fritaget for Industry Canada-licens. Brugen er underlagt følgende to betingelser. (1) Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) dette apparat skal kunne acceptere modtagen interferens, herunder interferens, som evt. medfører uønsket funktion.

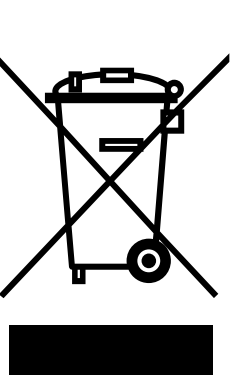

Symbolet betyder, at dit produkt i henhold til lokale love og bestemmelser skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffaldet. Når dette produkt når afslutningen af sin levetid, skal det afleveres på en af de genbrugspladser, der er udpeget af de lokale myndigheder. Nogle genbrugspladser modtager produktet gratis. Den adskilte indsamling og genanvendelse af dit produkt på bortskaffelsestidspunktet vil hjælpe med at bevare naturressourcer og sikre, at det genanvendes på en måde, der beskytter det menneskelige helbred og miljøet.

polaroid

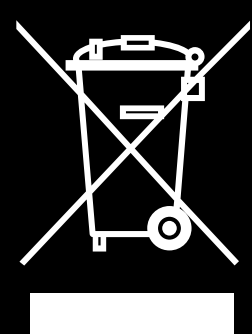

Advarsel om bortskaffelse efter endt levetid:
Når produktet er udtjent, skal det bortskaffes
i overensstemmelse med de lokale regler.
Produktet er underlagt EU-direktiv 202/96/EF om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og
må ikke bortskaffes som usorteret husstandsaffald.

Fremstillet i Kina for og distribueret af Polaroid International
B.V., 1013 AP, Amsterdam, Holland. Ordet POLAROID og
logoerne (inklusive Polaroid Classic Border Logo) og
Polaroid Now er beskyttede varemærker for Polaroid.
© 2025 Polaroid. Alle rettigheder forbeholdt.

