


polaroid



Flip

Brugervejledning

Flip

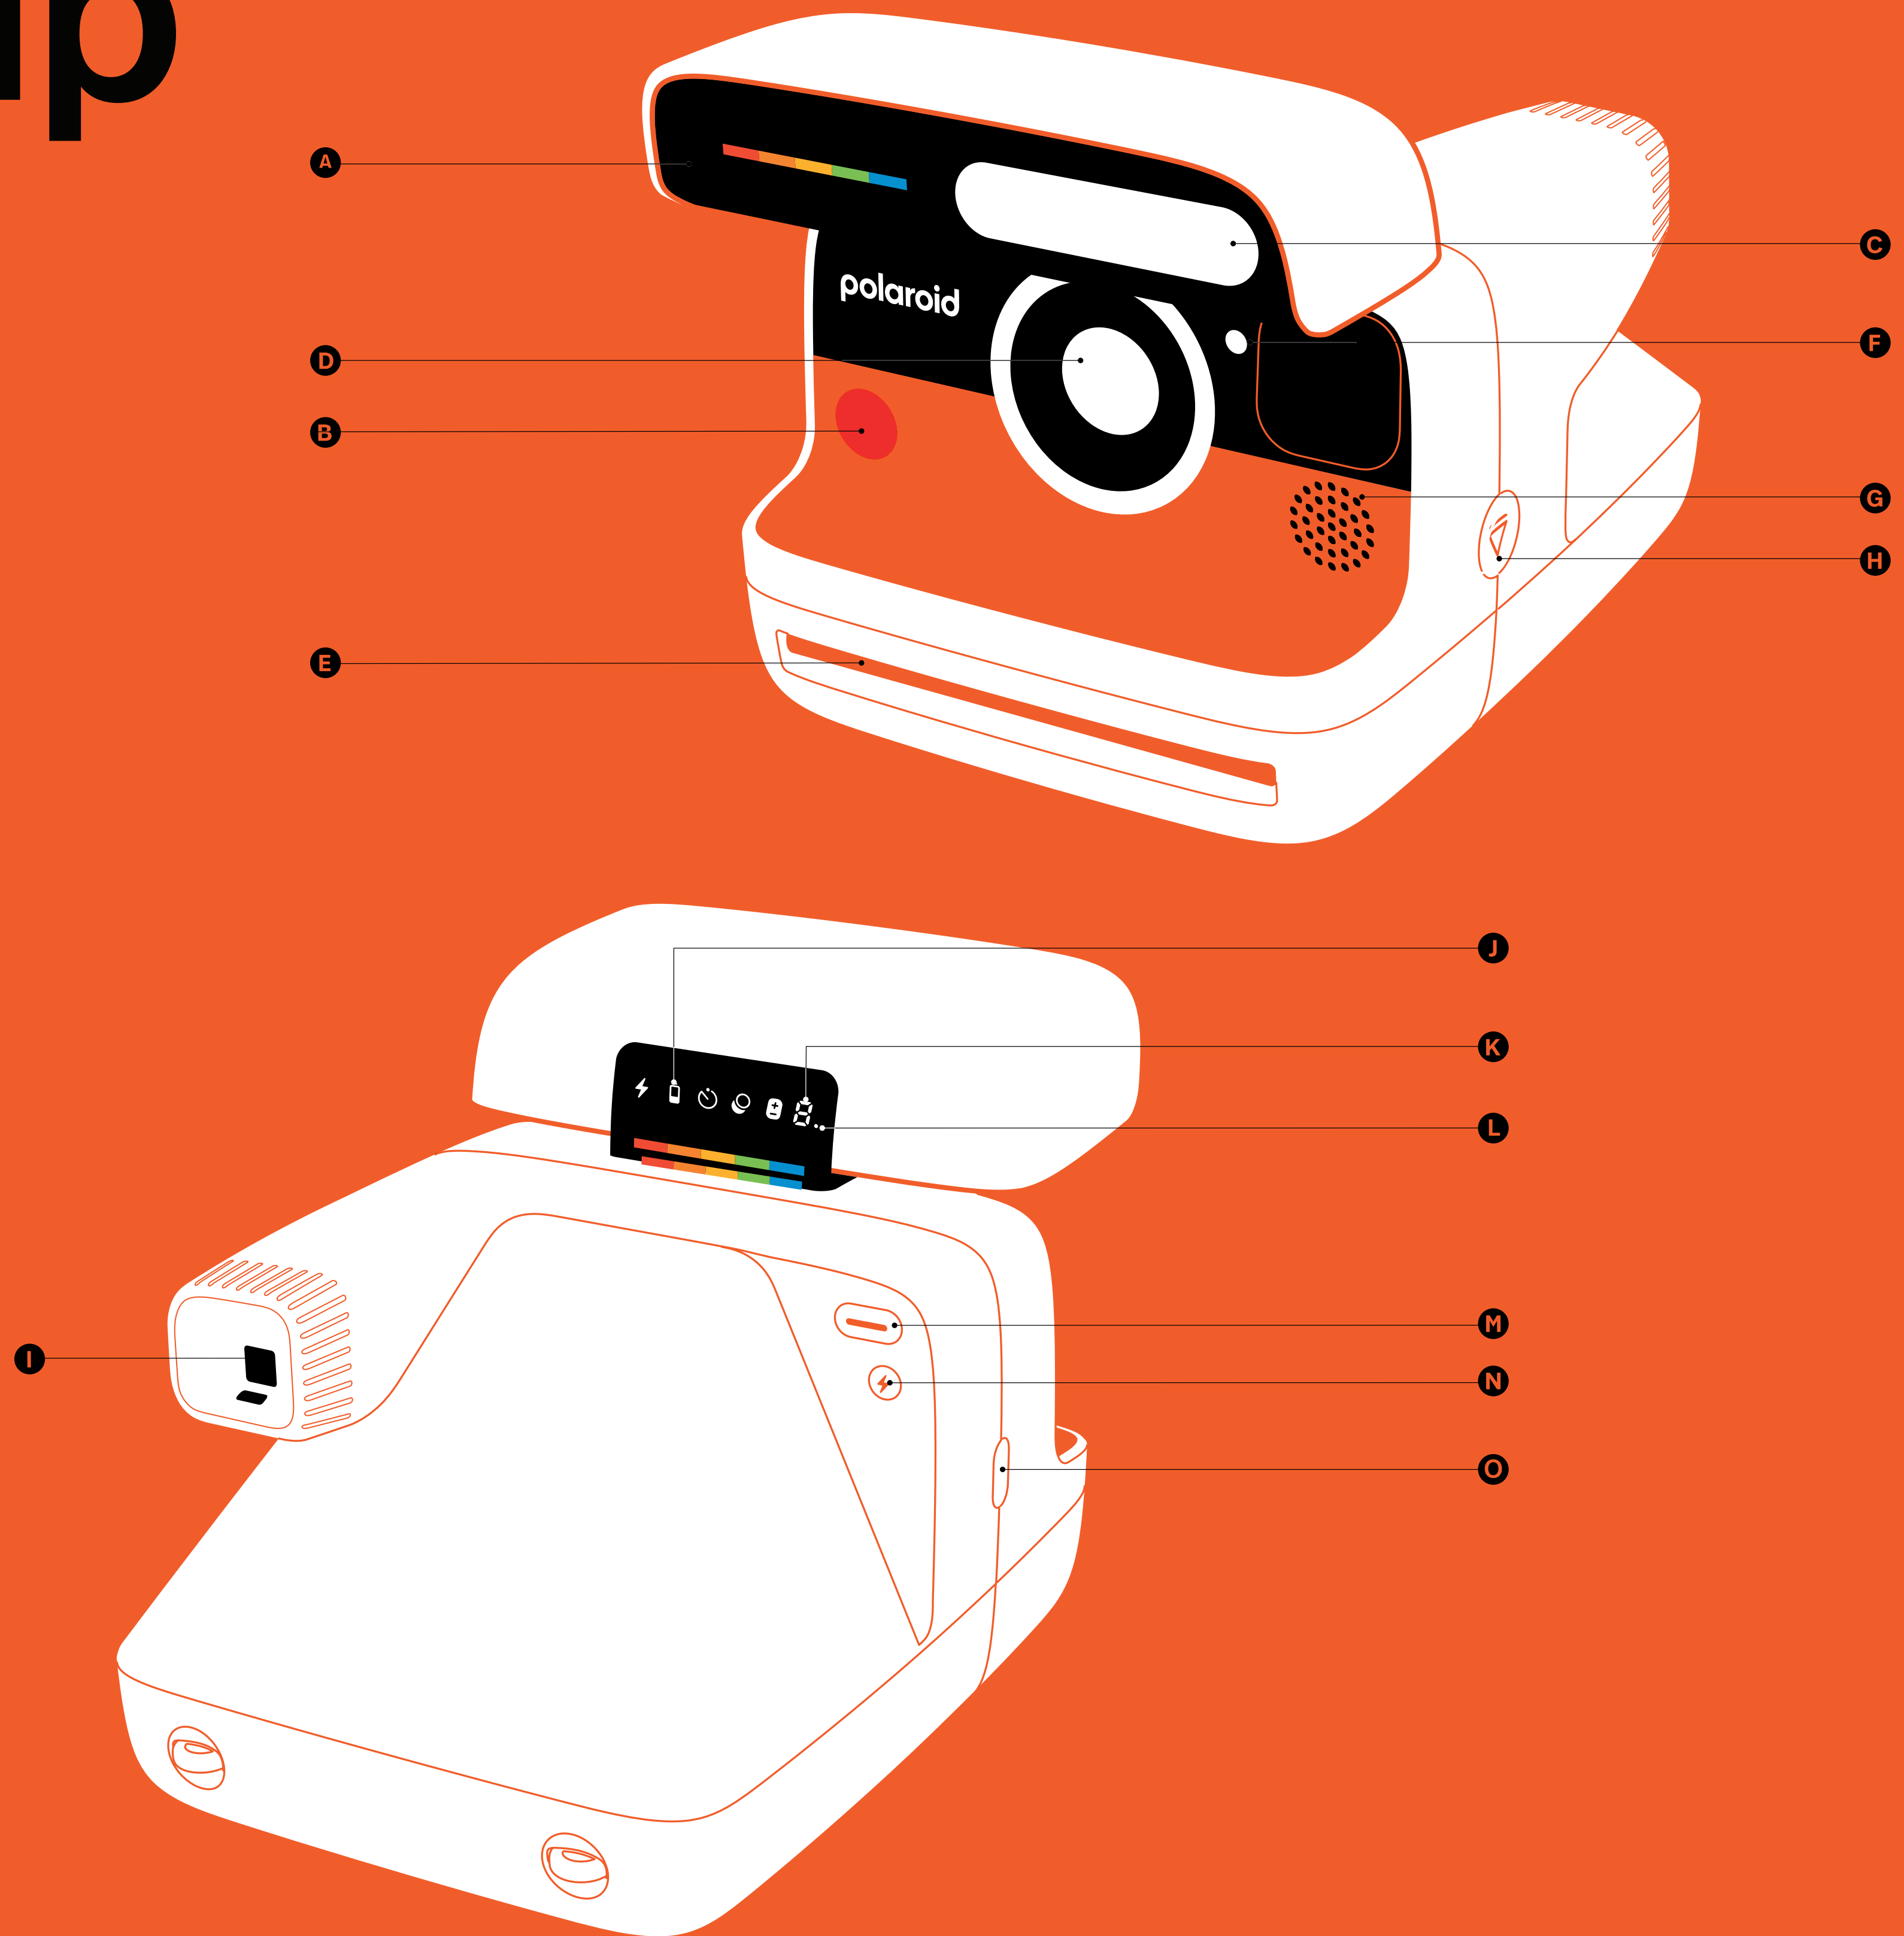

Kamerafunktioner

A Beskyttende flip (tænd|sluk)

B Udløser

C Blitz

D Kameralinse

E Filmskjold

F LED til selvudløser

G Sonar-afstandsmåler

H Knap til filmluge

I Søger med eksponeringsadvarsel:

— Eksponering OK

— Foto under- eller overeksponeret, muligt at tage billede

— Motiv for tæt på, ikke muligt at tage billede

J Indikator for batteriniveau (se "Opladning")

K Filmtæller

L Forbundet til app

M Tilstandsknap

⏻ Enkelttryk til selvudløser

⏻ Dobbelttryk til dobbelt eksponering

⏻ Lang tryk til EV-korrektion

N Blitz TIL | FRA

O USB-C-opladestik

Filmtællerdisplay

Unlit → Kameraet er slukket

0 → Ingen film

1-8 → Fotos tilbage

- → Den mørke plade er indvendig

1 → Eksponering 1 af dobbelteksponering

2 → Eksponering 2 af dobbelteksponering

c → Motivet er for tæt på

"door" → Filmlugen er åben

"A" → Opretter forbindelse til app

Sådan kommer du i gang

1. Åbn Polaroid Flip-æsksen og tjek, at du har alt, hvad du behøver:


- Polaroid Flip-kamera
- Kvikguide
- Kameraets skulderstrop
- Hæfte om sikkerhed og overholdelse af standarder

2. Oplad dit kamera

Af hensyn til sikker transport vil Polaroid Flip ikke være fuldt opladet, når du modtager det. For at oplade det skal du bruge et USB-C-kabel (medfølger ikke). Sæt den ene ende af USB-C kablet i kameraet og den anden ende i opladningsadapteren (5V/1A). Vi anbefaler ikke at oplade via en laptop.

Batterisymbolet på displayet blinker, mens kameraet er sat i stikket og oplader. Symbolet forsvinder, når batteriet er helt opladet. En fuld opladning via en stikkontakt i væggen tager ca. 2 timer, hvilket giver dig tilstrækkelig strøm til at tage 15 pakker film afhængigt af brugen.

3. Monter skulderstroppen

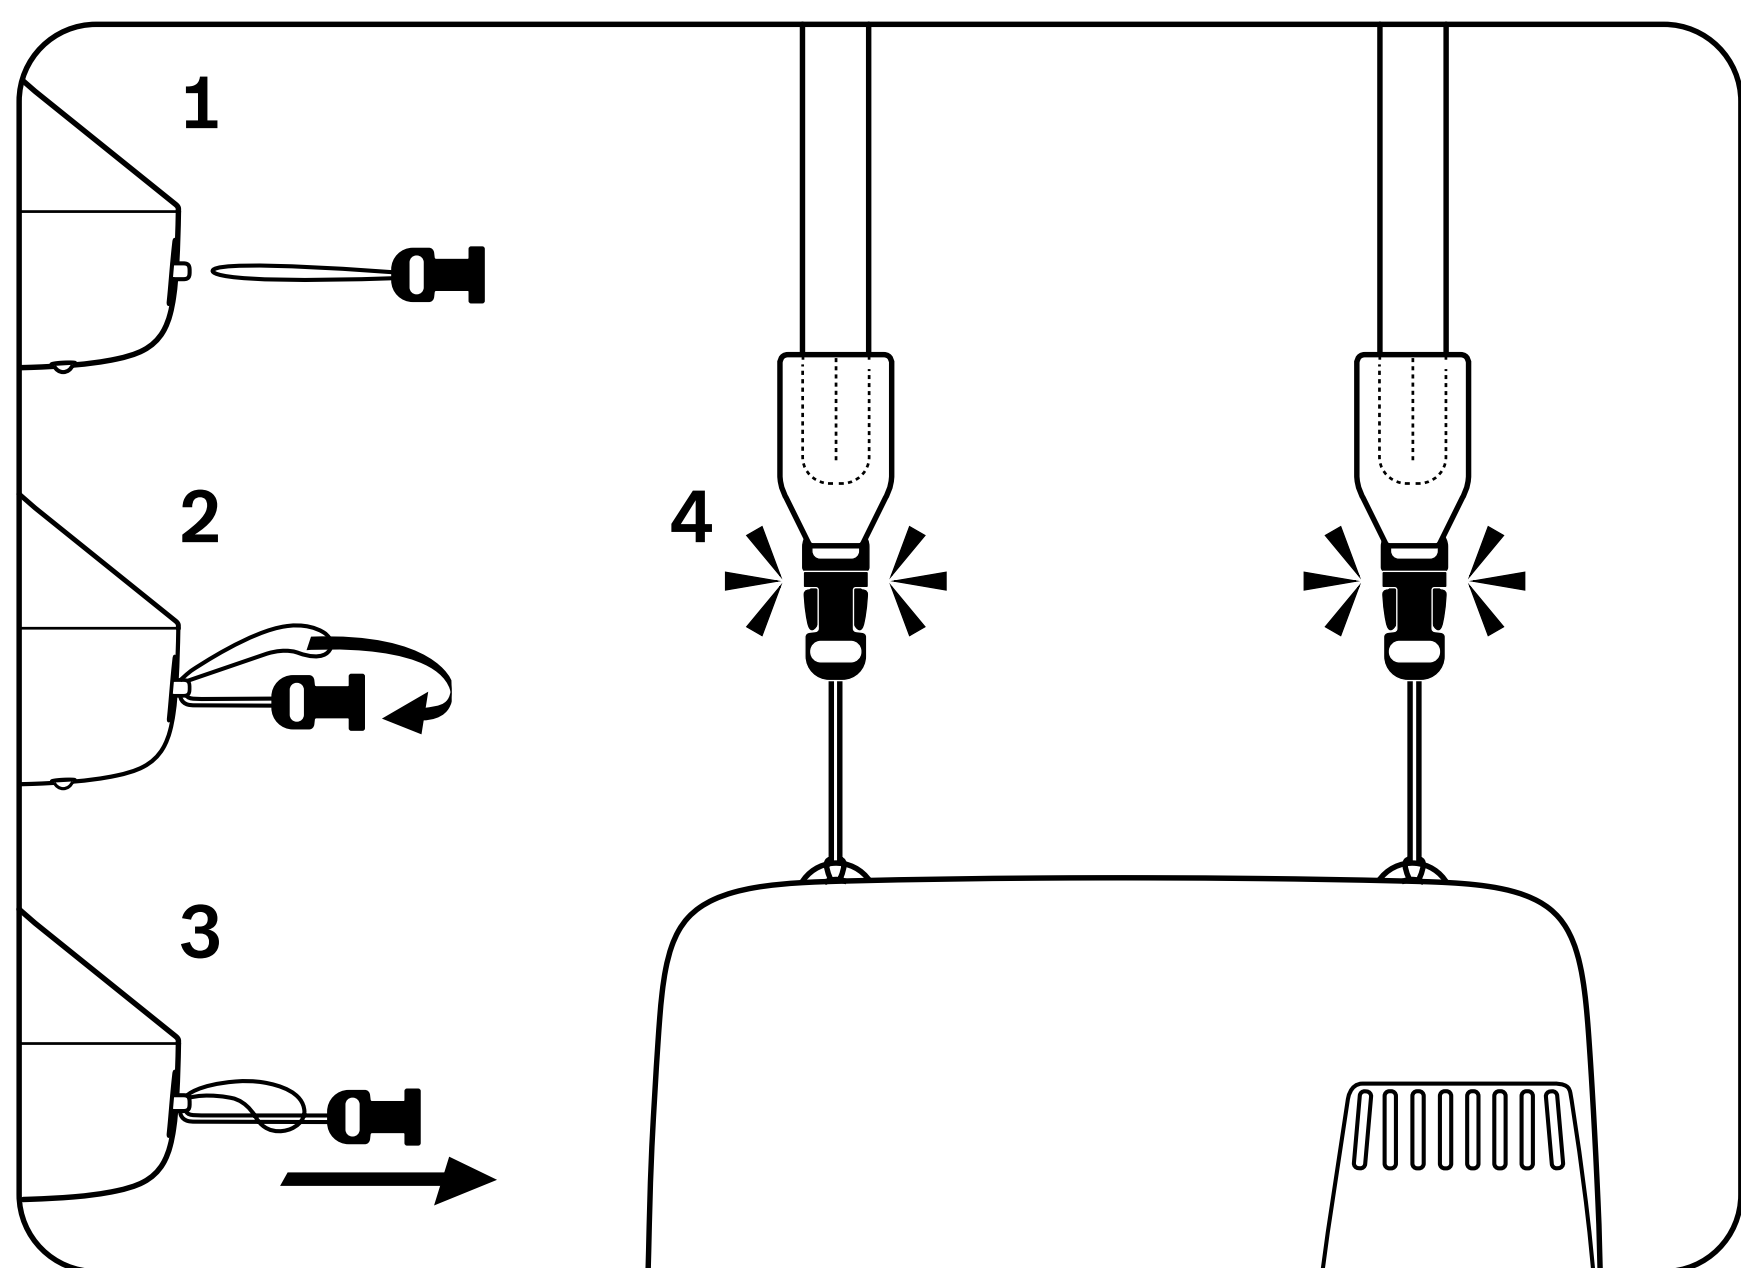

4. Find din instantfilm

Dette kamera bruger Polaroid i-Type (anbefalet) og 600 instantfilm.


Sådan tager du dit første billede

1. Tænd Polaroid Flip- kameraet.

Åbn låget for at tænde for kameraet. Hvis låget allerede var åbnet, skal du trykke på en af knapperne for at tænde for kameraet. Displayet vil vise, hvor mange billeder der er tilbage. Efter udpakning skal tælleren vise '0', da der ikke er film i kameraet. Husk at slukke for kameraet ved at lukke fliplåget, når du ikke bruger det, for at spare på batteriet. Uanset hvad, vil kameraet slukkes automatisk efter 2 minutters inaktivitet. Hvis låget blev efterladt åbent i dette tidsrum, skal du blot trykke på en af knapperne for at tænde kameraet igen.

2. Sørg for, at kamerates software er opdateret

Download Polaroid-appen til din mobiltelefon fra App Store eller Play Store. Når du har appen, skal du åbne den og trykke på "Flip" under afsnittet "kameraer". Tryk på symbolet "..." øverst til højre på skærmen for at søge efter nye versioner af softwaren. Findes der en ny version, skal du trykke på "opdater nu" for at indlede opdateringen. Opdateringen kan tage op til 2 minutter. Når den er fuldført, nulstilles kameraet og er klar til at tage billeder.

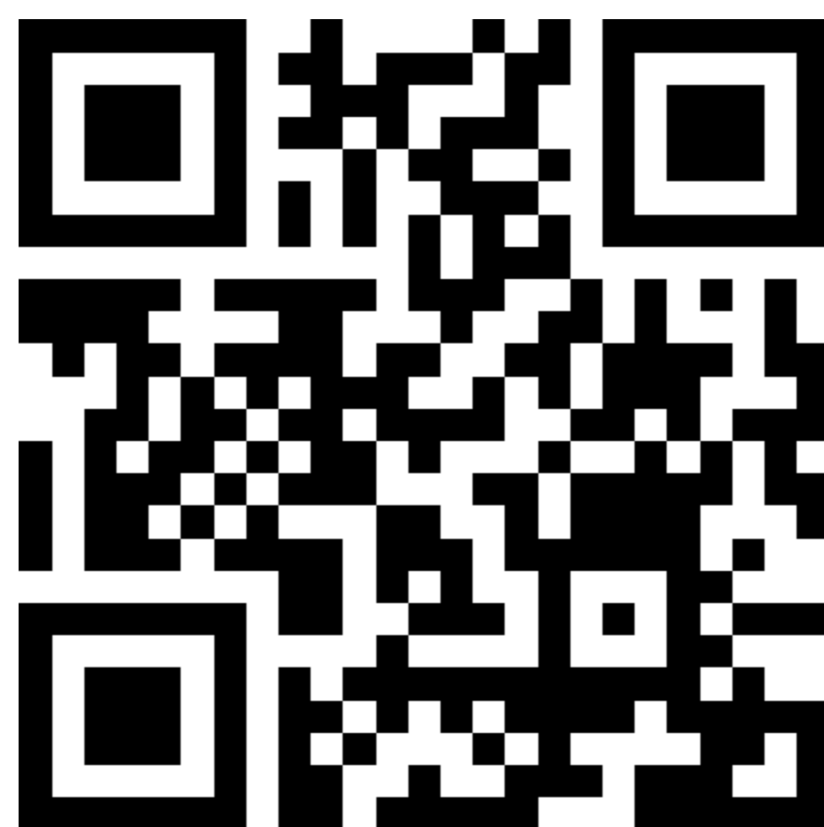

3. Sæt filmpakken i.

Tryk på knappen til filmlågen og træk for at åbne lågen. Hold filmen med lysafdækningen opad. Skub kassetens tynde ende ind først med trækfligen imod dig. Skub kassetten helt ind i kameraet, indtil det siger klik. Lad trækfligen sidde, da du senere skal bruge den til at fjerne den tomme filmpakke med.

Luk filmlågen, indtil du hører et klik. Den mørke plade, der er dækket af filmskjoldet, udskydes. Træk ikke i filmskjoldet. Fjern lysafdækningen, og lad filmskjoldet rulle ind igen. Skjoldet er konstrueret til at beskytte billeder mod lys i de første sekunder, efter de skydes ud. Du kan fjerne det ved blot forsigtigt at løfte det, hvorefter det føres tilbage ind i filmåbningen. Hvis lysafdækningen ikke er blevet skudt ud, skal du fjerne filmen og sætte den ind igen.

For at sikre, at kameraet viser det korrekte antal billeder, skal en film altid bruges op, inden der indsættes en ny pakke. Hvis du alligevel beslutter at skifte pakke, skal du være klar over, at dette udsætter alle billederne for lys, således at de ikke vil kunne anvendes.

4. Ret kameraet mod dit motiv.

Du er nu klar til at tage dit første billede.

Sørg for, at du er mindst 40 cm fra dit motiv. Sig mod motivet ved at se igennem søgeren, og benyt det billede, du ser, som en hjælp til at komponere dit billede. Vær opmærksom på, at dit billede ikke præcist vil afspejle det, du ser gennem søgeren. For motiver tættere på end 1,2 m (5,24 ft), juster dit sigte en smule opad og til venstre. Det er muligt at fokusere på motivet og derefter komponere rammen igen. Dette gør du ved at trykke udløseren halvt ned for at låse fokus og eksponering. Juster din komposition, og tryk så udløseren helt ned for at tage billedet. Pas på ikke at dække blitzen eller sprækken, hvor billedet udskydes, med fingrene.

5. Tryk på udløseren.

Billedet vil blive skudt ud gennem sprækken foran på kameraet. Du vil se, at billedet er dækket af et filmskjold for at beskytte det mod lyset. Undlad at trække i filmskjoldet. 3

6. Fjern billedet.

Lad billedet ligge under filmskjoldet i ca. 5 sekunder. Løft forsigtigt filmskjoldet, så det ruller tilbage ind i kameraet. Fjern billedet og læg det med billedsiden nedad for fortsat at beskytte det mod lyset, mens det fremkaldes. Og uanset, hvad sangen siger, må du ikke ryste billedet! Se de korrekte fremkaldelsestider bag på filmpakningen.

7. Sluk for kameraet.

Luk fliplåget for at slukke for Polaroid Flip.

Forbindelse til appen

Med Polaroid FLIP kan du få adgang til yderligere kreative værktøjer i Polaroid-appen. Download Polaroid-appen til din mobiltelefon fra Apple App Store eller Google Play. Tænd for Bluetooth® trådløs teknologi. Åbn appen og tryk på "FLIP" i kameramenuen. Der vises en tilladelsesbesked. Tryk på 'OK' for at bekræfte. Det numeriske display på kameraet viser et "A" ved oprettelse af forbindelse efterfulgt af en prik ".", som forbliver vist, indtil kameraet frakobles fra appen. Forbindelsen etableres via appen, så det er ikke nødvendigt at parre kameraet med din telefon. Det vil sige, at Polaroid FLIP-kameraet ikke vises på din telefons liste over Bluetooth®-enheder. Polaroid FLIP-kameraet er altid klar til at oprette forbindelse til mobilappen.

“A” → Kameraet søger efter mobilappen.

"." → Kameraet er forbundet til mobilappen.

Specialfunktioner

Polaroid FLIP-kameraet har også nogle kreative værktøjer, du kan få adgang til uden for appen.

Selvudløser

Få alle ind i billedet med Polaroid FLIP-selvudløseren. Tryk på knappen MODE en enkelt gang, hvorefter LED-symbolet for selvudløseren tændes. Når du har komponeret billedet, skal du trykke på udløseren. Den orangefarvede LED blinker som tegn på Selvudløserens nedtælling. Nu har 12 sekunder, før billedet tages. Hvis du ændrer mening, kan du annullere Selvudløseren ved at trykke på lukkerknappen, inden nedtællingen er færdig, eller du kan ganske enkelt slukke for kameraet. Du kan annullere selvudløseren ved blot at trykke på knappen MODE igen.

Dobbelteksponering

Kombiner to eksponeringer i et billede med dobbelteksponering. Dobbelttryk hurtigt på knappen MODE for at aktivere dobbelteksponering. LED-symbolet for dobbelteksponering tændes. Filmtællerdisplayet blinker "1". Du kan nu foretage den første eksponering. Det blinker derefter "2" som tegn på, at du kan foretage den anden eksponering. Du kan afslutte tilstanden for dobbelteksponering ved blot at trykke på knappen MODE igen.

Kombination af funktioner

Aktivering af hver enkelt funktion er angivet af det tilhørende symbol på displayet. Det er muligt at kombinere flere funktioner samtidigt (f.eks. er det muligt at tage et billede med dobbelteksponering via selvudløser + EV-kompensation + blitz). Du skal blot trykke på den tilhørende tastgenvej (enkeltryk på MODE til selvudløser, dobbelttryk på MODE til dobbelteksponering, langt tryk på MODE til EV-kompensation, enkeltryk på FLASH til blitz). I dette tilfælde lyser alle symbolerne (bortset fra batterisymbolet, hvis batteriet er opladet, eller hvis kameraet ikke er forbundet).

Sceneanalyse

Polaroid FLIP er udstyret med sceneanalyse til beskyttelse mod overeksponering, undereksponering og billeder med manglende fokus. Der findes en rød LED inde i søgeren, der advarer mod disse uønskede situationer.


Sceneanalysen aktivere denne LED afhængigt af det registrerede problem. Den lyser konstant, hvis kameraet blot advarer, og den blinker, hvis kameraet blokerer for at tage et billede.

LED lyser konstant, mens udløseren er trykket halvt ned:

Det skyldes, at kameraet advarer om overeksponering (billedet vil fremstå for lyst) eller undereksponering (billedet vil fremstå for mørkt). Det er muligt at se, hvad der udløser advarslen (for lyst eller for mørkt) ved at observere symbolerne på displayet.

LED blinker, mens udløseren er trykket halvt ned: Det skyldes, at kameraet har registreret, at hovedmotivet er for tæt på (tættere på end 40 cm). I dette tilfælde blokeres billedet for at undgå et billede uden fokus

Eksponeringsindikator

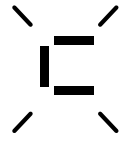-  → EV-symbol + øverste linje + VF-LED: Overeksponering (advarsel, billedet kan fortsat tages)
-  → EV-symbol + nederste linje + VF-LED: Undereksponering (advarsel, billedet kan fortsat tages)
-  → VF-LED + "c" på displayet (blinker):
For tæt på. Billedet kan ikke tages.

Brug af blitz





Vi anbefaler, at du bruger blitzen i enhver situation, hvor du ikke tager billeder i klart, direkte sollys, for at få de bedste Polaroid-billeder. Det er derfor, blitzen som standard udløses automatisk, hver gang du trykker på lukkerknappen. Du kan vælge at deaktivere blitz som standard ved at dobbelttrykke på blitzknappen. Når kameraet genstarter, vil blitz være aktiv igen gange standard.

-  → Blitz klar. Blitz er altid tændt, medmindre du deaktiverer den. Hvis deaktiveret, skal du trykke for at aktivere.
-  → Blitz er deaktiveret.
Tryk i < 1 sekund for at slukke den til næste billede
-  → Blitz lades

Indstilling af eksponeringsværdi (EV)

Med MODE-knappen kan du også justere eksponeringsværdien for FLIP. Hold MODE-knappen nede for at gå til EV-funktionen. EV-symbolet (symbolet +/-) tændes sammen med en tynd linje på filmtællerdisplayet. Tryk på MODE igen for at skifte mellem lysere (+1/2 EV, viser en linje øverst på filmtælleren), neutral (0 EV, viser en linje midt på filmtælleren) eller mørkere (-1/2 EV, viser en linje nederst på filmtælleren). Når du har valgt indstillingen for EV-kompensation, skal du holde MODE-knappen nede for at bekræfte og afslutte funktionen. Funktionen til EV-kompensation afsluttes også automatisk efter 7 sekunder. Derefter er den senest valgte EV-kompensation gemt.


EV-symbol

-  → Indstil EV-kompensation, mens dette symbol blinker
-  Tryk på MODE for at skifte mellem de 3 tilstande:
-  → EV-symbol + øverste linje → +0,5 EV
-  → EV-symbol + midterste linje → 0 EV
-  → EV-symbol + nederste linje → -0,5 EV

Gennemtvung udskydning

Med denne funktion kan du udskyde et billede uden eksponering, f.eks. efter første eksponering ved en dobbelteksponering.

Du gennemtvunger udskydning ved, når kameraet er lukket, at holde MODE-knappen nede og åbne Flip-låget uden at slippe knappen. Fortsæt med at holde MODE-knappen nede i 10 sekunder for at udskyde filmen.

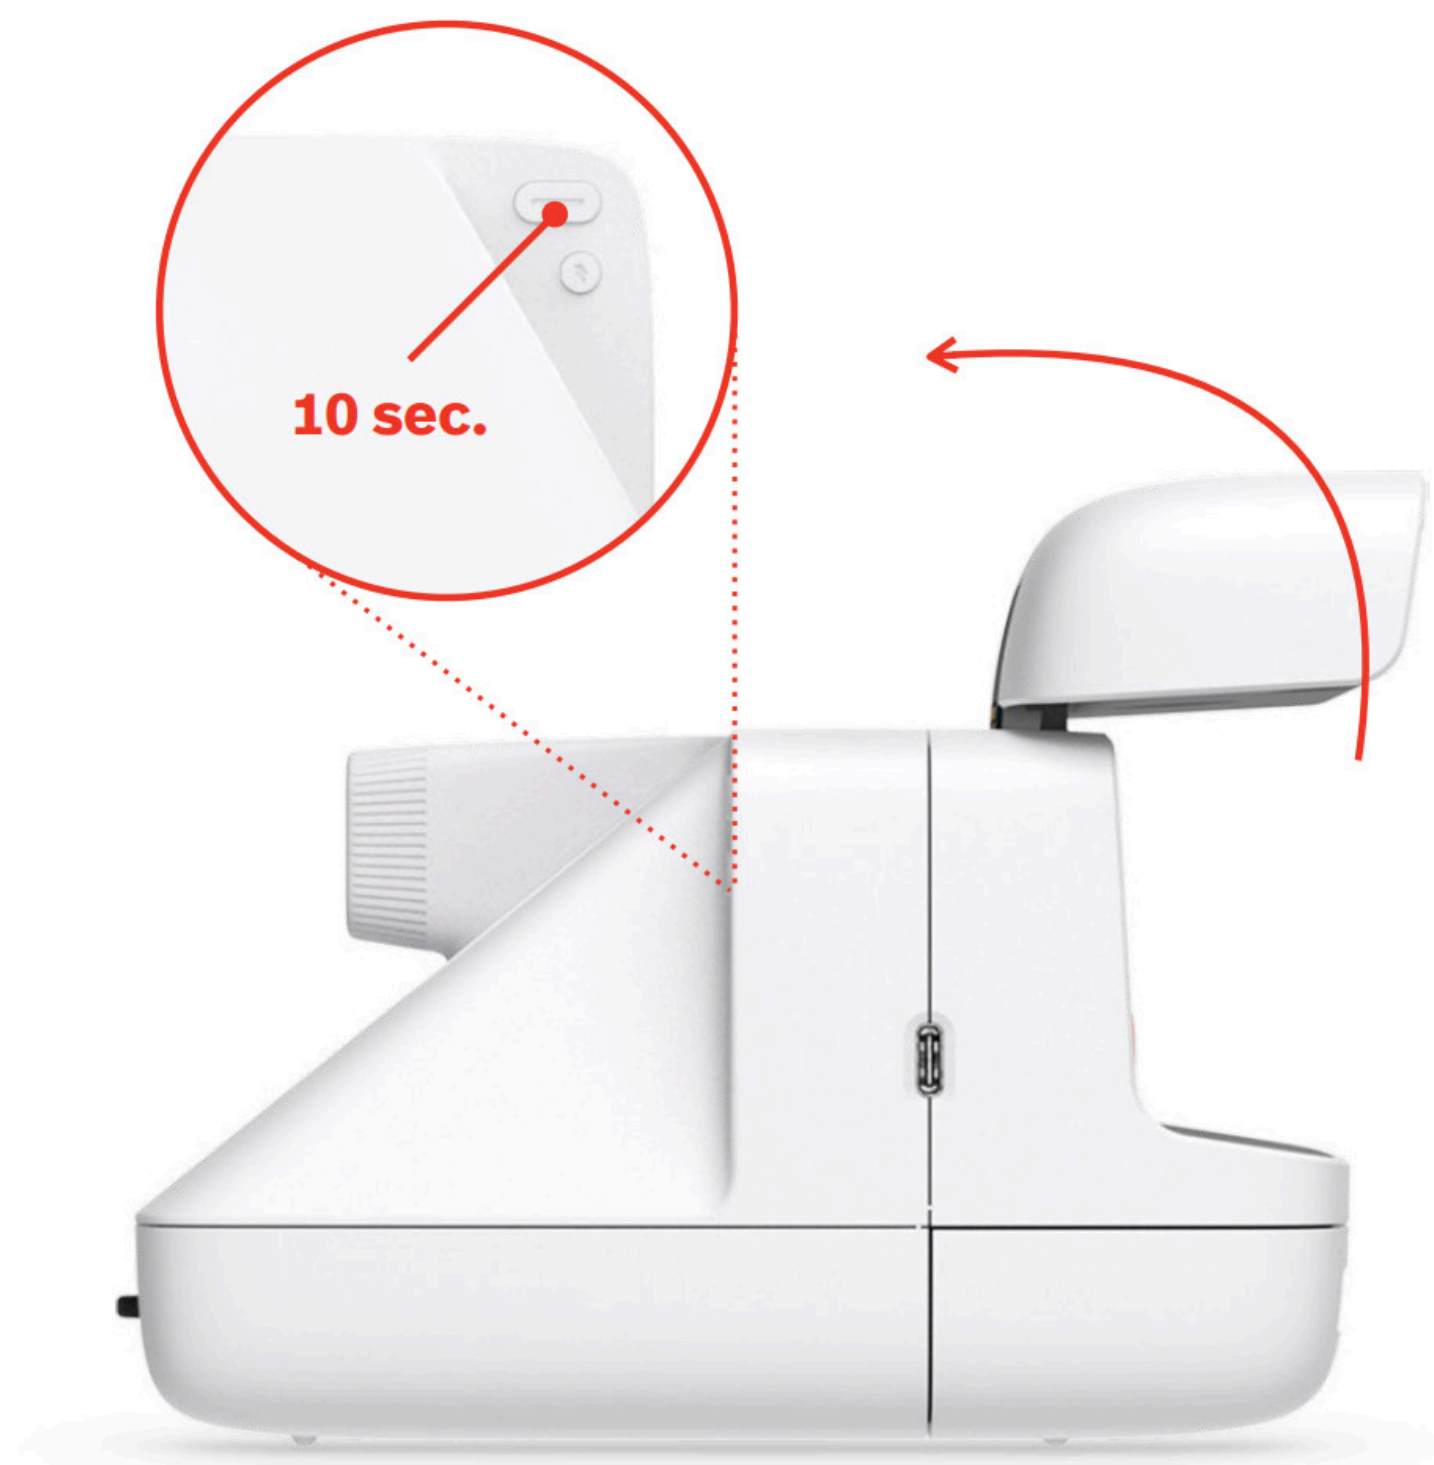

Sådan tager du fantastiske billeder


Lys er din bedste ven, når det gælder analog instantfotografering. Derfor anbefaler vi, at du næsten altid bruger blitz Polaroid FLIP-blitzen rækker 4,5 m, så hvis dit motiv er længere væk, kan dit blitzbillede blive for mørkt. Hvis du er udendørs, og dit motiv er uden for blitzens rækkevidde, anbefaler vi, at du slukker for blitzen. Dette vil forhindre, at kameraet justerer sin åbning, så billedet bliver underbelyst.

Hvis det er en solrig dag udenfor, skal du lade solen være din lyskilde. Anbring dig, så solen er bag dig, se på dit motiv med siden til, sådan at du undgår en skygge, sluk for blitzen, og hold kameraet så stille som muligt.

Opladning

Det andet symbol fra venstre på displayet er batteriindikatoren, der informerer dig om Polaroid FLIP-batteriets tilstand.

Indikator for batteriniveau

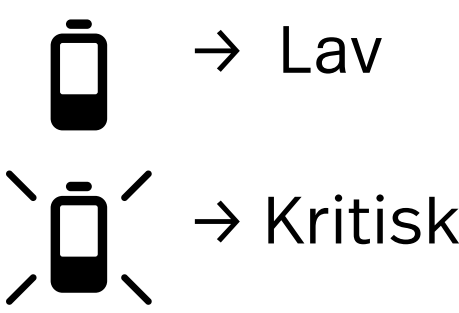

Hvis du vil have en mere detaljeret batteriaflæsning, skal du holde blitzen nede, mens du tænder for kameraet (ved at åbne låget). Filmtællerdisplayet viser batteriniveauet som et tal mellem 1 og 9. Når blitzknappen slippes, vender displayet tilbage til at vise filmtælleren.

- 1 → Batteri tomt
- 2 → 20% opladet
- 3 → 30% opladet
- 4 → 40% opladet
- 5 → 50% opladet
- 6 → 60% opladet
- 7 → 70% opladet
- 8 → 80% opladet
- 9 → 90% opladet

For at oplade det, stik den ene side af et USB-C kabel i kameraet og den anden side i opladningsadapteren (5V/1A). Vi anbefaler ikke at oplade via en laptop. Batteriniveauindikatorens LED blinker, mens kameraet er sat til stikket og oplader.

Rengøring

Når du tager et Polaroid-billede, skubbes billedet ud igennem to metالرuller. Det er her fremkalderpastaen fordeles mellem billedets negative og positive komponenter. Hvis disse ruller er snavsede, vil kemien ikke blive fordelt jævnt, så der kan opstå små mærker på dit fremkaldte billede. Sluk for kameraet, når der ikke er nogen film i, og åbn filmlågen. Find disse to metالرuller nær ved sprækken, hvor filmen skydes ud. Anbring en blød, fugtig klud over rullerne. Drej rullerne rundt ved at dreje på det sorte plastiktandhjul. Tør kluden hen over rullerne på tværs, når de drejer rundt. Pas på, at kluden ikke kommer til at sidde fast. Sørg for, at rullerne er tørre, før du bruger dit kamera igen. Vi anbefaler, at rullerne kontrolleres mellem hver pakke film og at rengøre dem for hver 2-3 pakker. Brug en mikrofiberklud til at rengøre linsen med. På den måde undgår du ridser og materialerester, som kan påvirke kvaliteten af dine billeder.

Fejlfinding

- 1. Mit Polaroid FLIP udskyder ikke mit billede eller lysafdækningen.**

Kontroller, at kameraet er opladet. Batteriniveauindikatorens LED vil blinke rødt, hvis det ikke har strøm nok til at fungere. Hvis det er tilfældet, skal du genoplade dit kamera og derefter prøve igen. Har du stadig problemer? Kontroller, hvor mange billeder du har tilbage. Hvis filmtællerens display viser '0', betyder det, at der ikke er nogen film tilbage.
- 2. Blitzten går ikke af, når jeg tager et billede.**

Polaroid FLIP har blitz som standard, så den aktiveres, så snart du tænder for kameraet. Hvis den ikke går af, skal du trykke på blitzknappen i < 1 sekund, indtil lyset i blitzknappen tændes.
- 3. Mit billede blev for mørkt.**

Der er flere mulige forklaringer på det.

 - Hvis du bruger blitz, skal du sørge for ikke at komme til at dække den med fingrene.
 - Hvis du tager billeder udenfor, skal du undgå at pege kameraet direkte mod solen. For stærkt lys kan få kameraet til at overkompensere, når billedet eksponeres, så det bliver for mørkt.
 - Hvis du tager billeder indendørs, skal du huske, at Polaroid FLIP har en blitzgrænse på 4,5 m (14,8 ft). Hvis dit motiv er længere væk end det, kan dit billede også blive for mørkt.
 - Hvis du ikke ønsker at bruge blitz, skal du finde en anden lyskilde.
 - Hvis du trykker udløseren halvt ned for at lege med din komposition, skal du huske, at du ikke kun fastlåser fokuseringen, men også eksponeringen, når du trykker knappen halvt ned. Så kameraet vil basere eksponeringen på den første aflæsning af lyset.
- 4. Mit billede blev uklart eller sløret.**

Sørg for, at du er mindst 40 cm (1,31 ft) væk fra dit motiv. Når du tager billeder, skal du holde kameraet i ro (specielt, hvis belysningen er dårlig), brug en stærk lyskilde til at oplyse dit motiv, og hold fingrene væk fra kameraets sensorer, som sidder under blitzten.
- 5. Filmtællerens display viser det forkerte tal.**

Displayet går automatisk tilbage til '8', hver gang der indsættes en ny filmpakke. Hvis der indsættes en delvis brugt filmpakke, vil kameraet vise '8' og tælle nedad, hver gang der tages et billede. Næste gang du indsætter en ny filmpakke, vil tælleren korrekt vise '8' tilbageværende billeder.
- 6. Jeg tog det første skud af et dobbelteksponeret billede, men jeg skiftede mening.**

Sluk kameraet, og hold derefter udløseren nede. Tænd kameraet igen. Filmtælleren viser '-'. Fortsæt med at holde udløseren nede i mere end 10 sekunder, indtil filmen skydes ud.

7. Jeg har åbnet filmlågen ved et uheld. Hvad nu?

Det sker. Polaroid-kameraer og filmpakker er konstrueret til at forhindre lysindtrængning, når filmlågen åbnes. Men hvis filmen blev udsat for direkte stærkt lys, er der risiko for, at dine fotos kan være blevet beskadiget. Tag et billede for at fjerne det fra pakken. Tag endnu et for at se, om resten af din film er i orden. Hvis ikke, må du sætte en ny filmpakke i.

8. Mit kamera opfører sig mærkeligt.

Hvad skal jeg gøre?

Det lyder, som om det måske har brug for en nulstilling. Du kan nulstille kameraet ved at åbne filmlugen og Flip-låget og, uden at lukke dem, holde MODE nede i >5 sekunder

Kan du ikke finde det, du leder efter?

Kig i vores hyppigt stillede spørgsmål.

Kundesupport

Vi er her for at hjælpe dig.

Kontakt os på en af følgende måder.

USA/Canada

usa@polaroid.com

+1 212 219 3254

Europa/resten af verden

service@polaroid.com

00 800 577 01500

Polaroid International B.V.

1013AP Amsterdam

Holland

For mere detaljeret og opdateret information, besøg polaroid.com/help.

Garanti

Du kan finde garantien for Polaroid Flip her:

polaroid.com/warranty

Tekniske specifikationer

Generelt

Mål

Lukket låg:

163,5 x 117,2 x 89,7 mm

6,44" x 4,61" x 3,53"

Åbent låg:

163,5 x 117,2 x 121,6 mm

6,44" x 4,61" x 4,79"

Vægt

648 g uden filmpakke

Driftstemperatur

4-38 °C, 5-90 % relativ fugtighed

Kompatible film

Polaroid 600 og i-Type-film

Batteri

Kraftigt litium-ion-batteri, 750 mAh, 3,7 V nominel spænding, 2,775 Wh

Materialer

Udvendig kappe

Polykarbonat + ABS-plastik

Linse

PMMA

Optisk system

Linse

4-zoners automatisk skiftende optisk system med hyperfokus (sonarbaseret autofokus)

	Nærbillede Linse 1	Kort afstand Linse 2	Mellemlang afstand Linse 3	Lang afstand Linse 4
Brændvidde	94.17mm	97.75mm	101.4mm	106.99mm
Zoneområde	0.4m-0.77m	0.77m-1.03m	1.03m-1.68m	1.68m-∞
Optimal fokus	0.65m	0.85m	1.2m	2.5m

Synsfelt

40,8° vertikalt, 39,4° horisontalt

SLukkerhastighed

1/200 - 1 sek. (Forudindstilling)

1/200 - 30 sek. og Bulb-tilstand (App-tilstand)

Blænde

Maksimum f8.5 praktisk blænde, tilgængelige blænder: f8.5

-

f66.6 (afhængigt af valgt zone)

Blitzsystem

Strobesystem med udladningslampe med selvjusterende udgangsvakuum

Sikkerhedsinformation

- Advarsel Risiko for elektrisk stød – Åbn ikke / adskil ikke det motoriserede rullesystem**
- Adskil ikke enheden, medmindre du følger autoriserede reparationsvejledninger udgivet af Polaroid eller autoriserede serviceudbydere ved brug af de anbefalede værktøjer. Enheden kan miste funktionalitet, hvis den ikke adskilles og samles igen i overensstemmelse med disse retningslinjer.
- Nedsenk ikke apparatet i vand eller andre væsker.
 - Anvend ikke apparatet i miljøer med høj luftfugtighed eller meget støv.
 - Forsøg ikke at manipulere med, justere eller fjerne batteriet, medmindre du tager de forholdsregler, der er beskrevet i autoriserede reparationsvejledninger.
 - Indfør ikke metalgenstande i apparatet.
 - Indfør ingen genstande i ruller eller tandhjul.
 - Hold små børn og spædbørn på afstand af apparatet for at undgå, at de kommer til skade ved kontakt med apparatets bevægelige dele.
 - Anvend og opbevar ikke apparatet nær varmekilder eller nogen type udstyr, der genererer varme, herunder stereoforstærkere.
 - Anvend ikke apparatet i nærheden af brændbare eller eksplosive gasser.
 - Oplad ikke apparatet, hvis du bemærker usædvanlige lugte, støj eller røg.
 - Forsøg ikke at adskille filmens batteri eller at ændre det på nogen måde (hvis du anvender 600-filmtypen). Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du straks skylle øjnene med frisk, koldt rindende vand og søge lægehjælp.
 - Dæk ikke blitz.

Batteri og lader

- Denne enhed bruger et specialdesignet lithium-ion batteri, der er monteret inde i kamerahuset og kan serviceres af brugeren. Udskiftning af batteriet kan udføres af autoriserede serviceudbydere eller ved at følge reparationsvejledninger udgivet af Polaroid, ved brug af originale Polaroid-reservedele solgt af autoriserede reparationsudbydere. Batteriet vil fungere i mange år, hvis det anvendes korrekt.
- Strømforbruget afhænger af det miljø, apparatet anvendes i, og de forhold, det er blevet opbevaret under. Anvendt umiddelbart efter en fuld opladning, vil batteriet levere strøm til eksponering og fremkaldelse af op til 15 filmpakker.
- Når batteriets energiniveau falder under en bestemt grænse, kan apparatet ikke længere behandle film. LED'en vil blinke som tegn på, at det skal genoplades. Dette sker for at undgå, at et billede kommer til at sidde fast, når det er på vej igennem rullesystemet.
- Det genopladelige batteri er ikke fuldt opladet ved købet. Oplad batteriet fuldt ud med et USB-C opladerkabel. Dette tager sædvanligvis 1-2 timer (kan variere afhængigt af brugen).
- Kameraerne er blevet testet til at fungere med standard mobiltelefonstrømadaptere. Selvom det kan oplades med andre adaptere, f.eks. computerstrømadaptere, tv'er, biler osv., kan korrekt funktion ikke garanteres.
- Når apparatet ikke længere kan anvendes, bedes det genanvendt korrekt.

Brugsmiljø

- Beskyt den avancerede og præcise teknologi i dette apparat ved aldrig at efterlade kameraet i følgende miljøer i længere tid: høj temperatur (+42 °C/108 °F), høj fugtighed, steder med meget høje temperaturforskelle (varmt og koldt), direkte sollys, miljøer med sand eller støv, som f.eks. strande, fugtige steder eller steder med store vibrationer.
- Undlad at tabe enheden eller udsætte den for kraftige stød eller vibrationer.
- Skub, træk eller pres ikke på linsens overflade.

Overensstemmelse

Vigtige retningslinjer for brug af Lithium-Ion batterier

1. Må ikke kastes på åben ild.
2. Må ikke kortsluttes.
3. Må ikke adskilles.
4. Må ikke fortsat anvendes efter beskadigelse.
5. Skal kasseres korrekt efter brug.
6. Må ikke komme i kontakt med vand.
7. Må ikke oplades, når temperaturen er under frysepunktet.

EU-overensstemmelseserklæring

Polaroid international B.V. erklærer hermed, at Polaroid Flip analogt instantkamera overholder de væsentlige krav i direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, lavspændingsdirektivet (2014/35/EU) og direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og andre relevante bestemmelser, når det anvendes til sit beregnede formål.

FCC-overensstemmelseserklæring

Indeholder FCC ID: A8TBM70ABCDEFGH

Dette apparat overholder del 15 i FCC-reglerne. Brugen er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) dette apparat skal kunne acceptere modtagen interferens, herunder interferens, som evt. medfører uønsket funktion.

Forsigtig Brugeren advares om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan medføre, at brugeren kan miste retten til at anvende udstyret. Dette udstyr må ikke placeres eller betjenes sammen med en anden antenne eller sender.

Bemærk Dette udstyr er blevet testet og fundet at være i overensstemmelse med grænserne for en Class B digital enhed, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat med henblik på at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, benytter og kan udsende radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikationer. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastlægges ved at slå udstyret fra og til, opfordres brugeren til at forsøge at fjerne interferensen via en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Flyt eller drej modtageantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikontakt på et andet kredsløb end det kredsløb, modtageren er sluttet til.
- Spørg forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker til råds.

Udstyret overholder de grænser for udsættelse for stråling, som FCC har fastsat for et ikke-kontrolleret miljø. Slutbrugeren skal følge særlige betjeningsinstruktioner for at sikre overensstemmelse med hensyn til udsættelse for RF.

Industry Canada (IC)

Indeholder ID: 12246A-BM70BLES1F2


CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Dette apparat overholder del 15 i FCC-reglerne og RSS-standarden (-standarderne) som fritaget for Industry Canada-licens. Brugen er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) dette apparat skal kunne acceptere modtagen interferens, herunder interferens, som evt. medfører uønsket funktion.


Oplysninger om udsættelse for Radiofrekvens (RF)

Den udstrålede udgangseffekt fra det trådløse apparat er under Industry Canadas (IC) grænser for udsættelse for radiofrekvens. Det trådløse apparat skal anvendes på en sådan måde, at muligheden for menneskelig kontakt under normal drift minimeres.

Apparatet er blevet bedømt, og det er blevet påvist, at det overholder IC RF-eksponeringsgrænserne under bærbare eksponeringsbetingelser. (antenner er mindre end 20 cm af en persons krop).

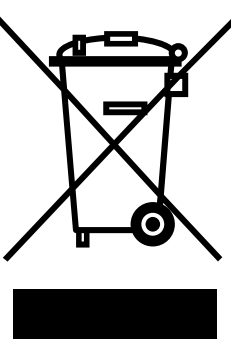

Symbolet betyder, at dit produkt i henhold til lokale love og bestemmelser skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffaldet. Når dette produkt når afslutningen af sin levetid, skal det afleveres på en af de genbrugspladser, der er udpeget af de lokale myndigheder. Nogle genbrugspladser modtager produktet gratis. Den adskilte indsamling og genanvendelse af dit produkt på bortskaffelsestidspunktet vil hjælpe med at bevare naturressourcer og sikre, at det genanvendes på en måde, der beskytter det menneskelige helbred og miljøet.

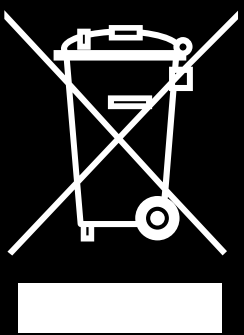

Advarsel om bortskaffelse efter endt levetid:
Når produktet er udtjent, skal det bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.
Produktet er underlagt EU-direktiv 202/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og må ikke bortskaffes som usorteret husstandsaffald.

Fremstillet i Kina for og distribueret af Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Holland. Ordet POLAROID og logoerne (inklusive Polaroid Classic Border Logo) og Polaroid Flip er beskyttede varemærker for Polaroid.
© 2025 Polaroid. Alle rettigheder forbeholdes.

