


polaroid



Flip

Bruksanvisning

Flip

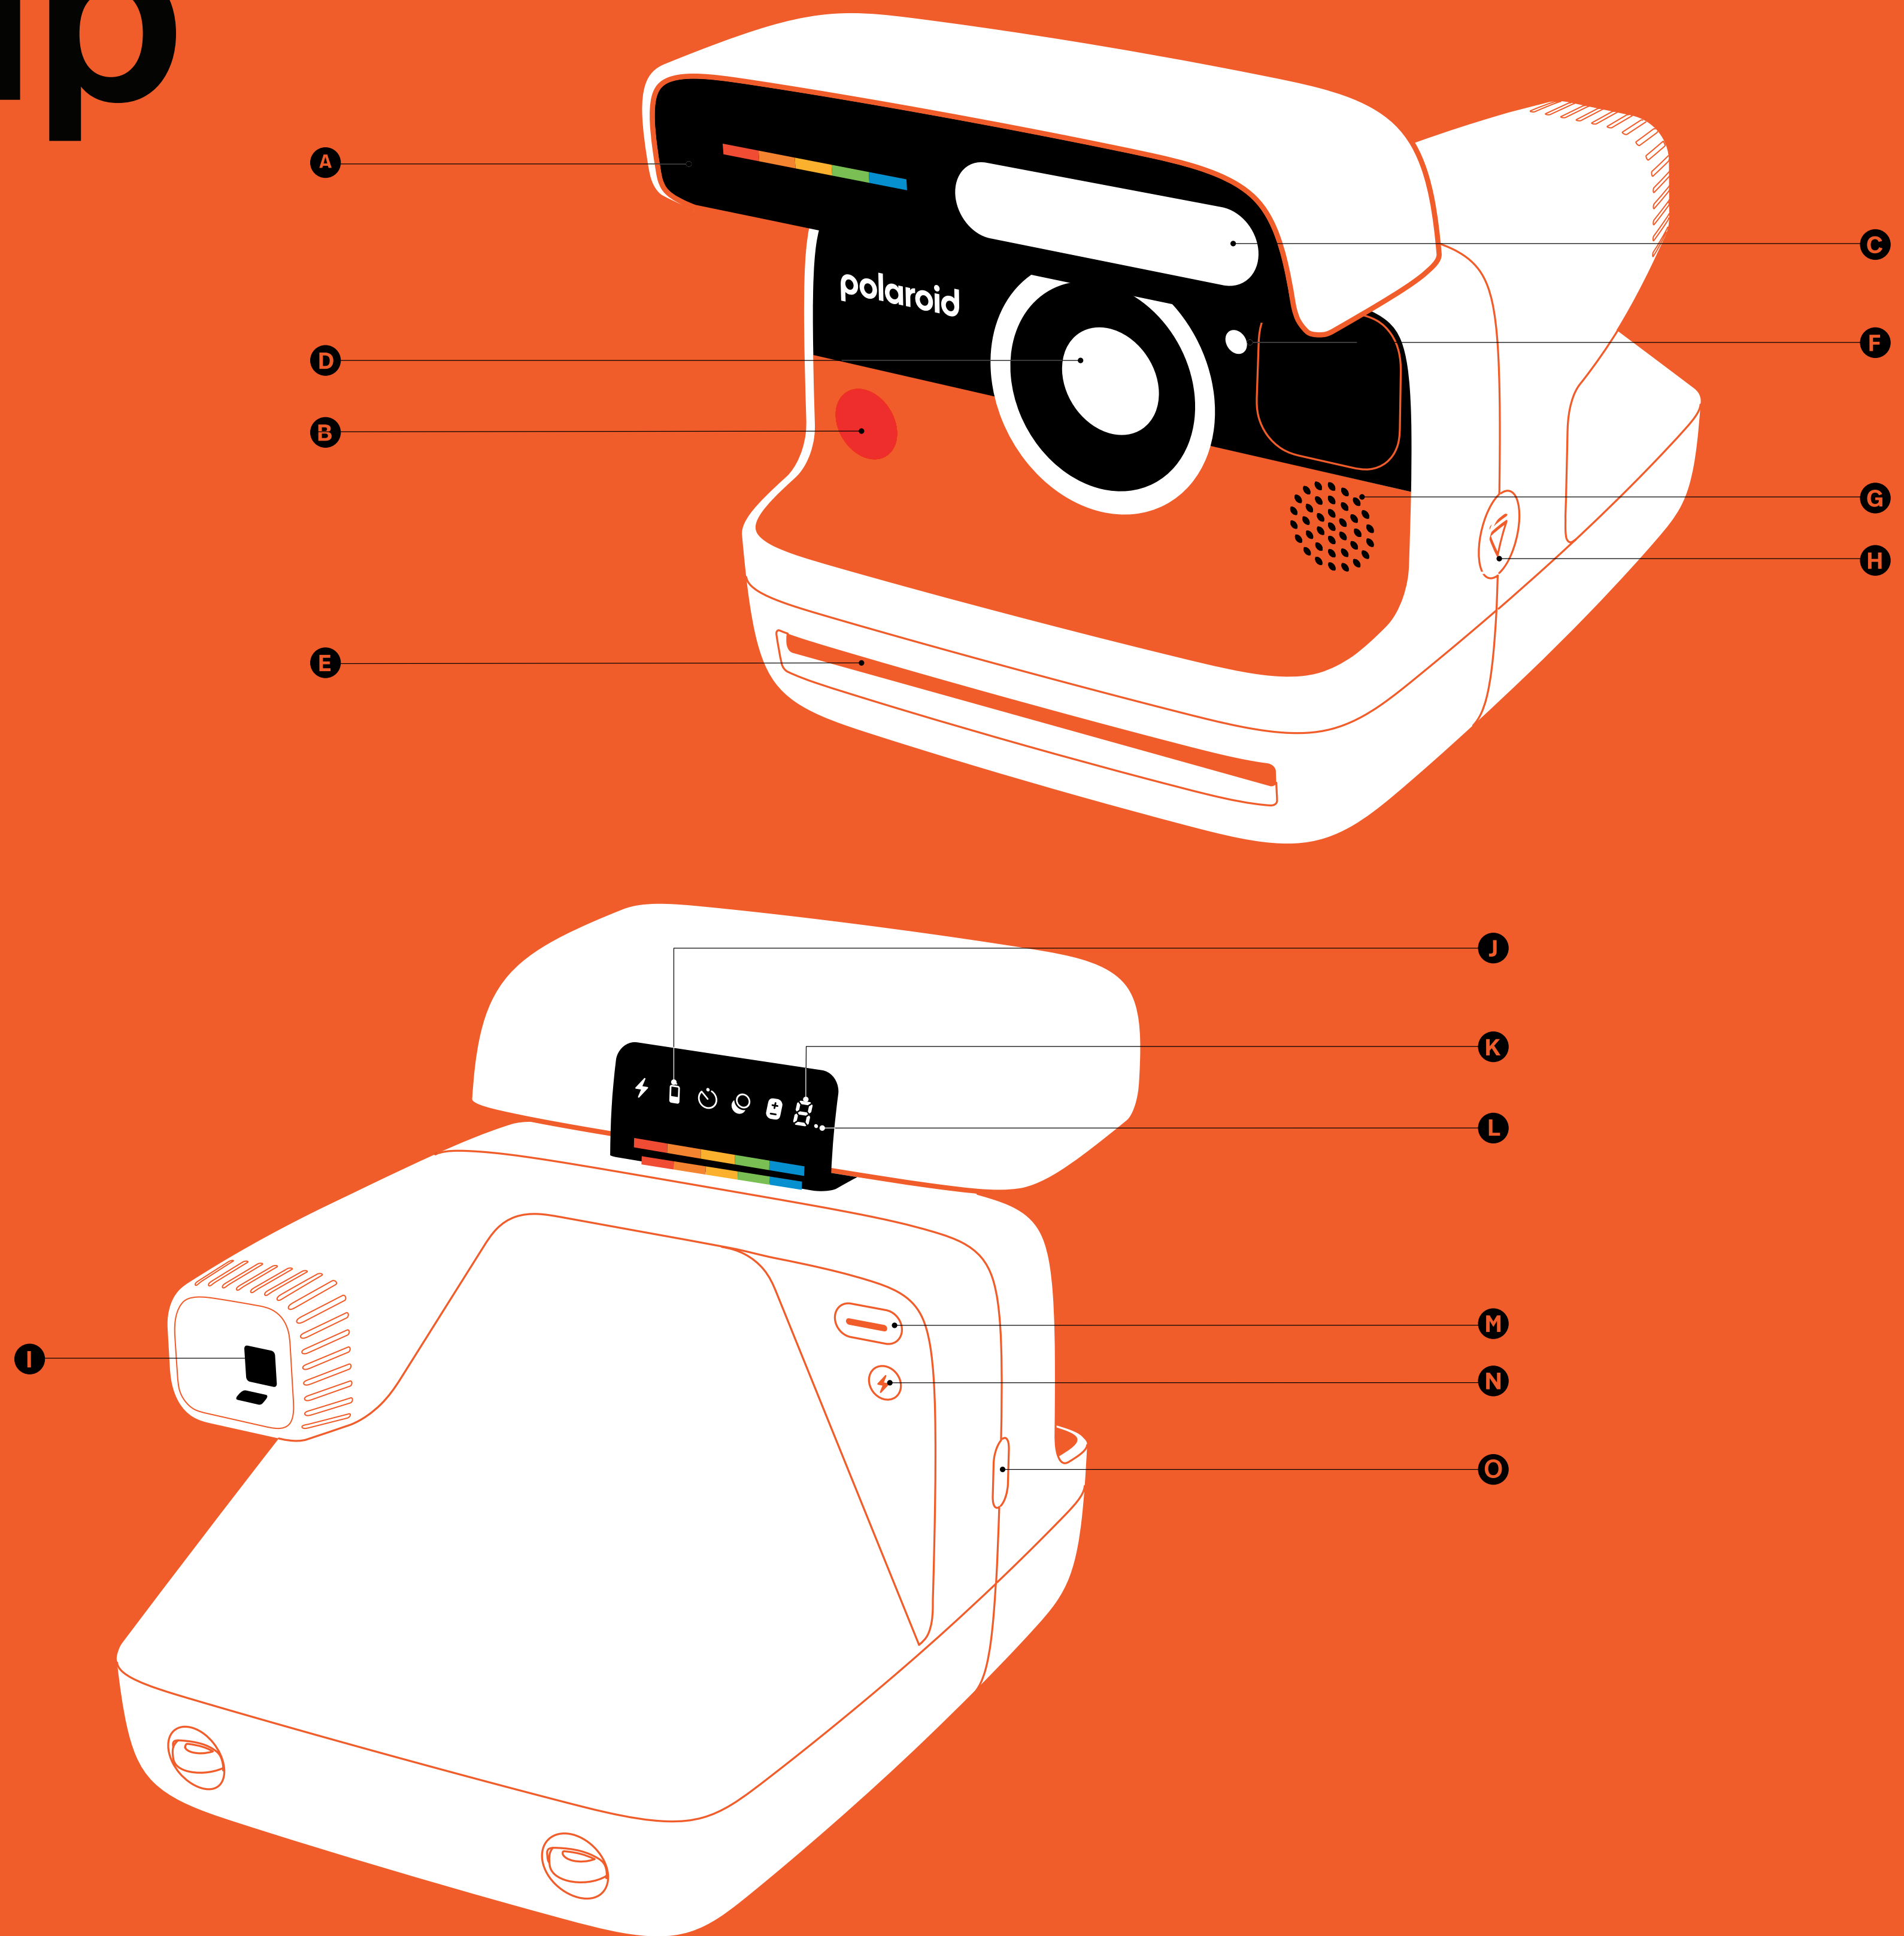

Kamerafunktioner

- A** Skyddslock (på|av)
- B** Slutarknapp
- C** Blixt
- D** Kameraobjektiv
- E** Skyddsfilm
- F** Lysdiod för självutlösningstimer
- G** Ultraljudsmätare för avstånd
- H** Knapp för filmlucka
- I** Sökarfönster med exponeringsvarning:
 - Exponering OK
 - Fotot är under- eller överexponerat, bildtagning är tillåten
 - Motivet är för nära, bildtagning är blockerad

- J** Indikering för batterinivå (se "Laddning")
- K** Filmräknare
- L** Ansluten till app
- M** Knapp för läge
 - En tryckning för självutlösningstimer
 - Två tryckningar för dubbelexponering
 - Håll den intryckt för EV-korrigerig
- N** Blixt PÅ | AV
- O** Laddningsanslutning för USB-C

Display för filmräkning

Inget ljus → Kameran är av

0 → Ingen film

1-8 → Foton kvar

- → Kassett är i

→ Exponering ett vid dubbelexponering

→ Exponering två vid dubbelexponering

c → Motiv för nära

"door" → filmluckan är öppen

"A" → Ansluter till app

Komma igång


1. Öppna Polaroid Flip-paketet och kontrollera att du har allt du behöver:

- Kameran Polaroid Flip
- Snabbstartsguide
- Axelrem för kamera
- Häfte om säkerhet och överensstämmelse

2. Ladda din kamera

För säker transport kommer Polaroid Flip inte att vara fulladdad när du får den. Du behöver en kabel för USB-C för att ladda den (medföljer inte kameran). Anslut ena sidan av USB-C kabeln till kameran och den andra sidan till laddningsadaptorn (5 V/1 A). Vi rekommenderar inte att du laddar via en bärbar dator. Batterisymbolen i displayen kommer att blinka medan kameran är ansluten och laddas. Symbolen försvinner när batteriet är fulladdat. En full laddning via ett eluttag tar cirka 2 timmar, vilket ger tillräckligt med ström för cirka 15 filmpaket, beroende på användning.

3. Fäst din axelrem

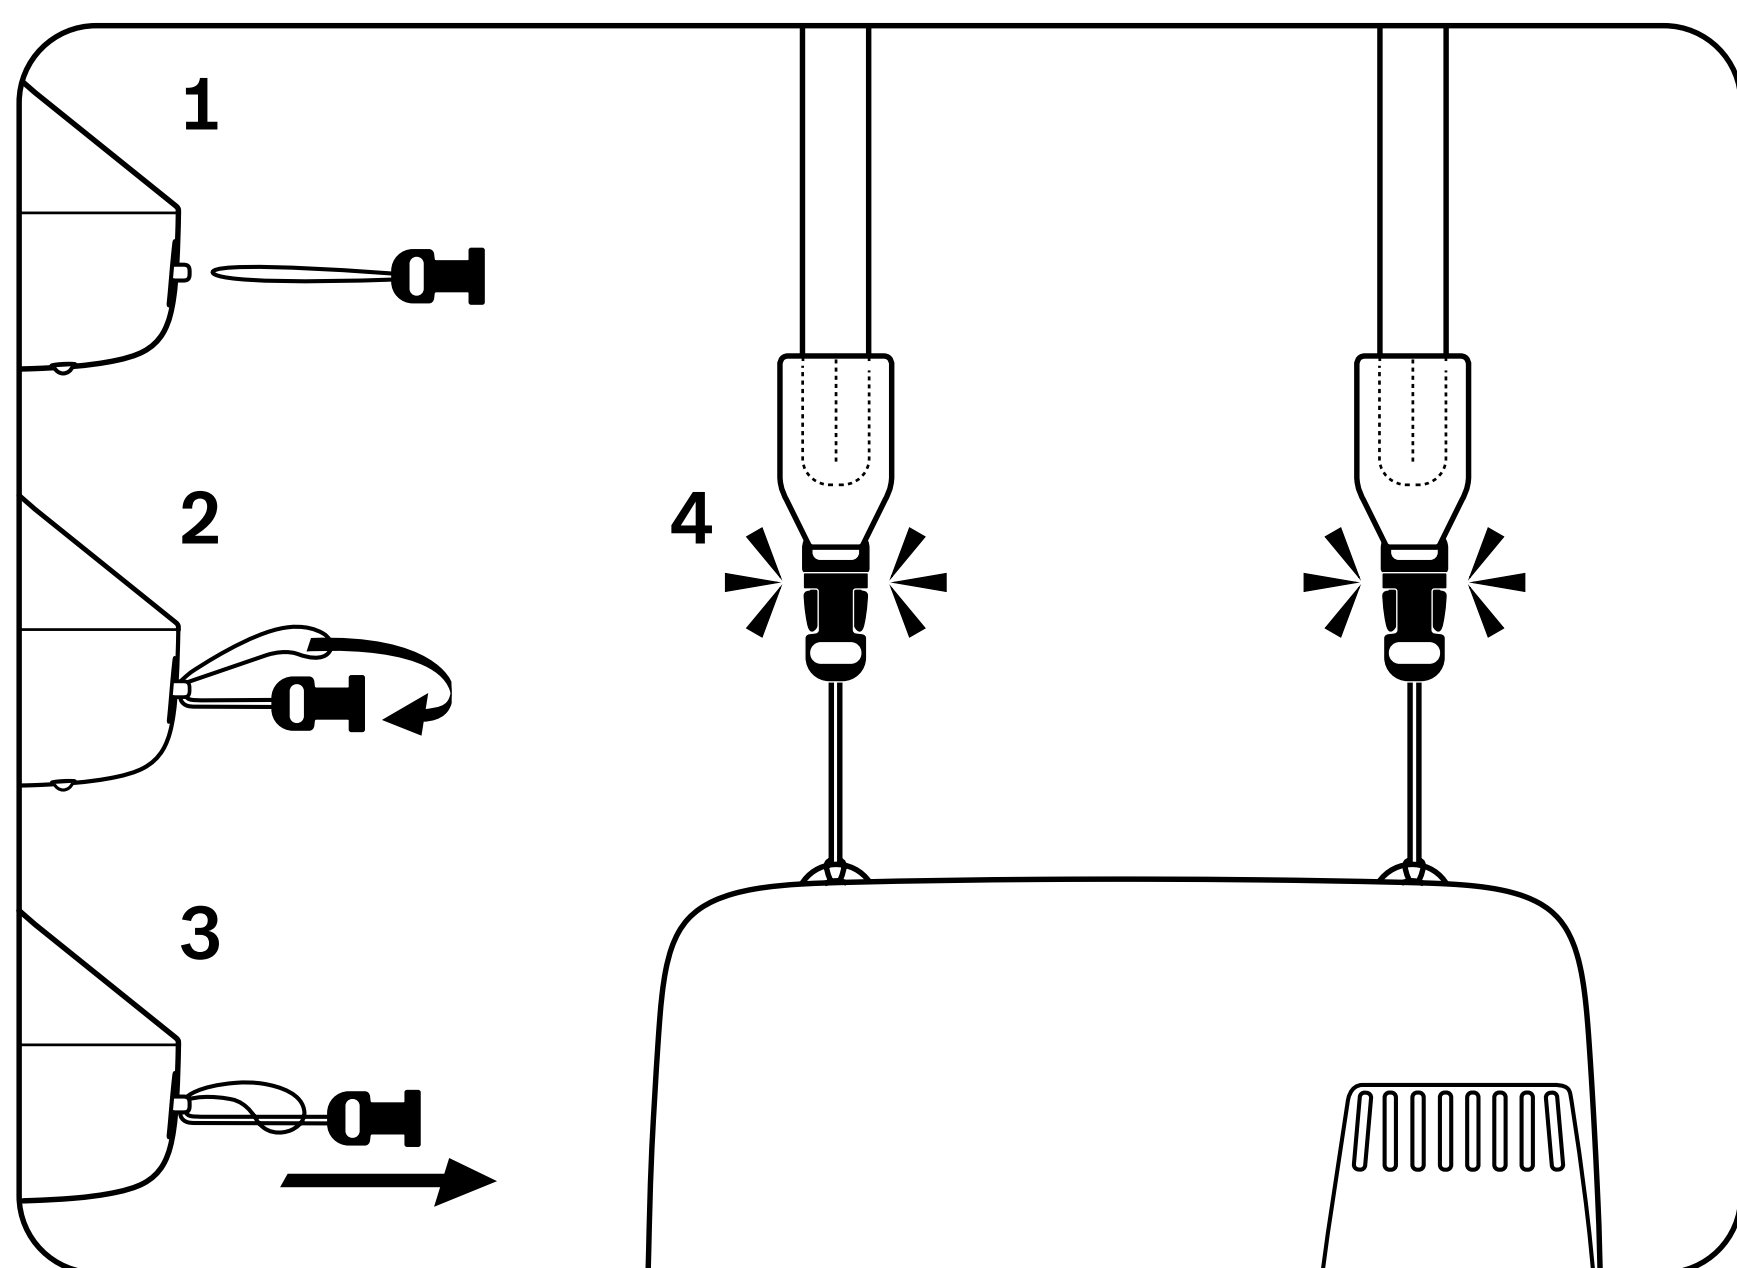

4. Hitta din direktfilm

Kameran använder Polaroid i-Type (rekommenderat) eller 600 direktfilm.

Hur du tar ditt första foto

1. Slå på Polaroid Flip.

Öppna locket för att slå på kameran. Tryck på någon knapp på kameran om locket redan är öppet. Displayen visar hur många foton som finns kvar. Efter upppackningen, bör den visa "0" eftersom det inte finns någon film i kameran. Kom ihåg att slå av kameran genom att stänga locket när du inte använder den för att spara batteri. Oavsett vilket, så slås kameran av automatiskt efter två minuters användning. Om locket lämnades öppet under tiden, behöver du bara trycka på någon knapp för att slå på kameran.

2. Kontrollera att programvaran i din kamera är uppdaterad

Ladda ner Polaroid-appen till din mobiltelefon från App Store eller Play Store. Öppna appen när du har laddat ned den och tryck på "Flip" under avsnittet "Kameror". Tryck på symbolen "..." i det övre högra hörnet för att kontrollera om det finns en ny version av programvaran tillgänglig. Tryck på "uppdatera nu" för att starta uppdateringen, om så är fallet. Uppdateringen kan ta upp till två minuter. När uppdateringen är slutförd kommer kameran att startas om, och vara redo för att ta bilder.



3. Sätta i filmkassetten.

Tryck på knappen för filmluckan och dra upp luckan. Håll i filmen med plastskyddet riktat uppåt. För in den smala änden av kassetten först med fliken riktad mot dig. Tryck in kassetten hela vägen i kameran tills det klickar. Lämna kvar dragfliken då du kommer att behöva den senare för att avlägsna det tomma filmpaketet.

Stäng filmluckan så att ett klickljud hörs. Plastskyddet som täckte filmen kommer att matas ut. Dra inte i filmskyddet. Avlägsna plastskyddet och låt filmskyddet rullas tillbaka in. Det här indragbara skyddet är utformat för att skydda foton från ljus under de första sekunderna när de matas ut. Lyft det försiktigt så kommer det att dras tillbaka in i filmspringan. Om plastskyddet inte matas ut, tar du ur filmen och sätter i den igen.

För att garantera att kameran visar korrekt antal foton, måste du alltid avsluta filmen innan du sätter i ett nytt paket. Om du bestämmer dig för att byta filmkassett ändå, bör du vara medveten om att detta exponerar alla foton för ljus, vilket gör att de blir oanvändbara.

4. Rikta kameran mot ditt motiv.

Du är nu redo att ta ditt första foto.

Se till att du är minst 40 cm ifrån ditt motiv. För att sikta på ditt motiv, placerar du ögat mot sökarfönstret och använder den bild du ser för att komponera din bild. Var medveten om att ditt foto kanske inte speglar exakt det du ser i sökarfönstret. För motiv närmare än 1,2 m, bör du justera sökaren lite uppåt och åt vänster. Det är möjligt att fokusera på ditt motiv, och sedan komponera om bilden. För att göra detta, trycker du in slutarknappen halvvägs för att låsa fokus och exponering. Justera din komposition, och tryck sedan ner slutarknappen hela vägen för att ta fotot. Var försiktig så att du inte täcker för blixten eller springan för utmatning av fotot.

5. Tryck på slutarknappen.

Fotot kommer att matas ut ur springan på kamerans framsida. Du kommer att se att fotot är täckt av ett filmskydd för att skydda det från ljus. Dra inte i filmskyddet.

6. Avlägsna fotot.

Låt fotot sitta kvar under filmskyddet i cirka fem sekunder. Lyft försiktigt upp filmskyddet så att det dras tillbaka in i kameran. Avlägsna fotot och lägg det med framsidan nedåt för att fortsätta att skydda det mot ljus medan det framkallas. Och oavsett vad de sjunger i den där låten, skaka inte fotot! Kontrollera filmförpackningens baksida för korrekta framkallningstider.

7. Slå av kameran.

Stäng luckan för att stänga av Polaroid Flip.

Ansluta till appen

Med Polaroid FLIP, kan du låsa upp extra kreativa verktyg i Polaroid-appen. Ladda ner Polaroid-appen till din mobiltelefon från Apples App Store eller Google Play. Slå på den trådlösa tekniken Bluetooth®. Öppna appen och tryck på "FLIP" i kamerans meny. Ett behörighetsmeddelande kommer att visas. Tryck på "OK" för att bekräfta det. Kamerans sifferdisplay kommer att visa ett "A" vid anslutning, följt av en punkt "." som kommer att visas tills kamerans anslutning till appen kopplas bort. Anslutningen sker via appen, så du behöver inte sammankoppla kameran med din telefon. Det innebär att kameran Polaroid FLIP inte kommer att visas i listan med Bluetooth®-enheter i din telefon. Kameran Polaroid FLIP är alltid redo att ansluta till mobilappen.

“A” → Kameran letar efter mobilappen.

"." → Kameran är ansluten till mobilappen.

Specialfunktioner

Kameran Polaroid FLIP har även några kreativa verktyg som du kan komma åt utanför appen.

Självutlösare

Få med alla på fotot med självutlösningstimern i Polaroid FLIP. Tryck på MODE en gång så tänds självutlösningstimerns lysdiod. När du har komponerat bilden, trycker du på slutarknappen. Den orangea lysdioden börjar blinka för att indikera att själv-timern börjar räkna ner. Du har tolv sekunder på dig innan bilden tas. Om du ändrar dig, kan du avbryta timern genom att trycka på slutarknappen innan nedräkningen avslutats, eller bara stänga av kameran. Tryck på MODE en gång igen för att avsluta självutlösningstimern.

Dubbelexponering

Kombinera två exponeringar till ett foto med dubbelexponering. Tryck snabbt två gånger på MODE för att slå på dubbelexponering. Lysdioden för dubbelexponering tänds. Filmräknarens display kommer att blinka "1". Du kan nu ta din första exponering. Den kommer nu att blinka "2" för att signalera att det är den andra exponeringen. Dubbeltryck på MODE igen för att avsluta läget för dubbelexponering.

Kombination av lägen

Aktiveringen av respektive läge indikeras med motsvarande symbol i displayen. Det är möjligt att kombinera flera lägen samtidigt (det är exempelvis möjligt att göra en dubbelexponering med självutlösningstimer + EV-kompensation + blix), tryck bara på motsvarande knapp (en tryckning på MODE för självutlösningstimer, dubbeltryckning på MODE för dubbelexponering, håll MODE intryckt för EV-kompensation, och en tryckning på FLASH för blix), i det här fallet kommer alla symboler (förutom batterisymbolen om batteriet är laddat eller om kameran inte är ansluten) att tändas.

Analys av scen


Polaroid FLIP är utrustad med en analysfunktion för att skydda mot överexponering, underexponering och oskarpa bilder. Det finns en röd varningslampa inuti sökarfönstret som varnar för dessa oönskade situationer.

Analysfunktionen kommer att tända denna lampa på olika sätt beroende på det problem som upptäcks. Den kommer TÄNDAS när kameran bara varnar, och blinka PÅ/AV när kameran blockerar bildtagningen.

Lysdioden är TÄND när slutarknappen är nedtryckt till hälften: Det här är de fall då kameran varnar för överexponering (bilden kommer att bli för ljus) eller underexponering (bilden kommer att bli för mörk). Det är möjligt att se vad som utlöser varningen (för ljus eller för mörk) genom att titta på displayens symboler.

Lysdioden blinkar när slutarknappen är nedtryckt till hälften: Det här är de fall då kameran upptäcker att det huvudsakliga motivet är för nära (närmaren än 40 cm). I det här fallet blockeras bildtagningen för att undvika en oskarp bild

Exponeringsindikering

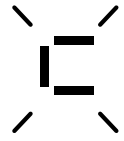-  → EV-symbol + övre linje + VF-lysdiod: Överexponering (varning, det går fortfarande att ta bilden)
-  → EV-symbol + nedre linje + VF-lysdiod: Underexponering (varning, det går fortfarande att ta bilden)
-  → VF LED + "c" i displayen (blinker): För nära. Det går inte att ta bilden.

Använda blixten




I alla situationer där du inte tar bilder i direkt solljus, rekommenderar vi att du använder blixten för att ta de bästa Polaroid-fotona. Det är därför blixten i standardläget alltid avfyras när du trycker på slutarknappen. Du kan välja att inaktivera blixten som standard genom att dubbeltrycka på blixtknappen. När kameran startas om, kommer blixten att vara PÅ som standard igen.

-  → Blixten är redo.
Blixten är alltid på, om du inte inaktiverar den.
Slå på den om den är inaktiverad
-  → Blixten är avstängd.
Tryck mindre än en sekund för att inaktivera den för nästa bild
-  → Blixt laddar

Inställning av exponeringsvärde (EV)

Knappen MODE låter dig även justera exponeringsvärdet för FLIP. Tryck på och håll MODE intryckt för att öppna EV-läge. EV-symbolen (+/- symbol) kommer att tändas tillsammans med en tunn linje i displayen för filmräkning. Tryck på MODE igen för att växla mellan ljusare (+1/2 EV, visar en linje överst på filmräknaren), neutralt (0 EV, visar en linje i mitten av filmräknaren) eller mörkare (-1/2 EV, visar en linje nederst på filmräknaren). Tryck på och håll MODE intryckt för att bekräfta och avsluta läget, när du har valt inställningen för EV-kompensation. Läget för EV-kompensation avslutas även automatiskt efter sju sekunder. Efter den tiden, kommer det värde som senast valdes som EV-kompensation att sparas.


EV-symbol

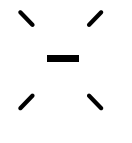-  → Justera EV-kompensation när denna symbol blinkar
Tryck på MODE för att växla mellan de tre lägena:
-  → EV-symbol + övre linje → +0,5 EV
-  → EV-symbol + mittenlinje → 0 EV
-  → EV-symbol + nedre linje → -0,5 EV

Tvingad utmatning

Den här funktionen gör det möjligt att mata ut ett foto utan exponering, t.ex. efter den första exponeringen vid en dubbelexponering.

Håll MODE intryckt med kameran stängd, och öppna locket utan att släppa knappen, för att utföra en tvingad utmatning. Fortsätt att hålla MODE intryckt i tio sekunder för att tvinga utmatning av filmen.

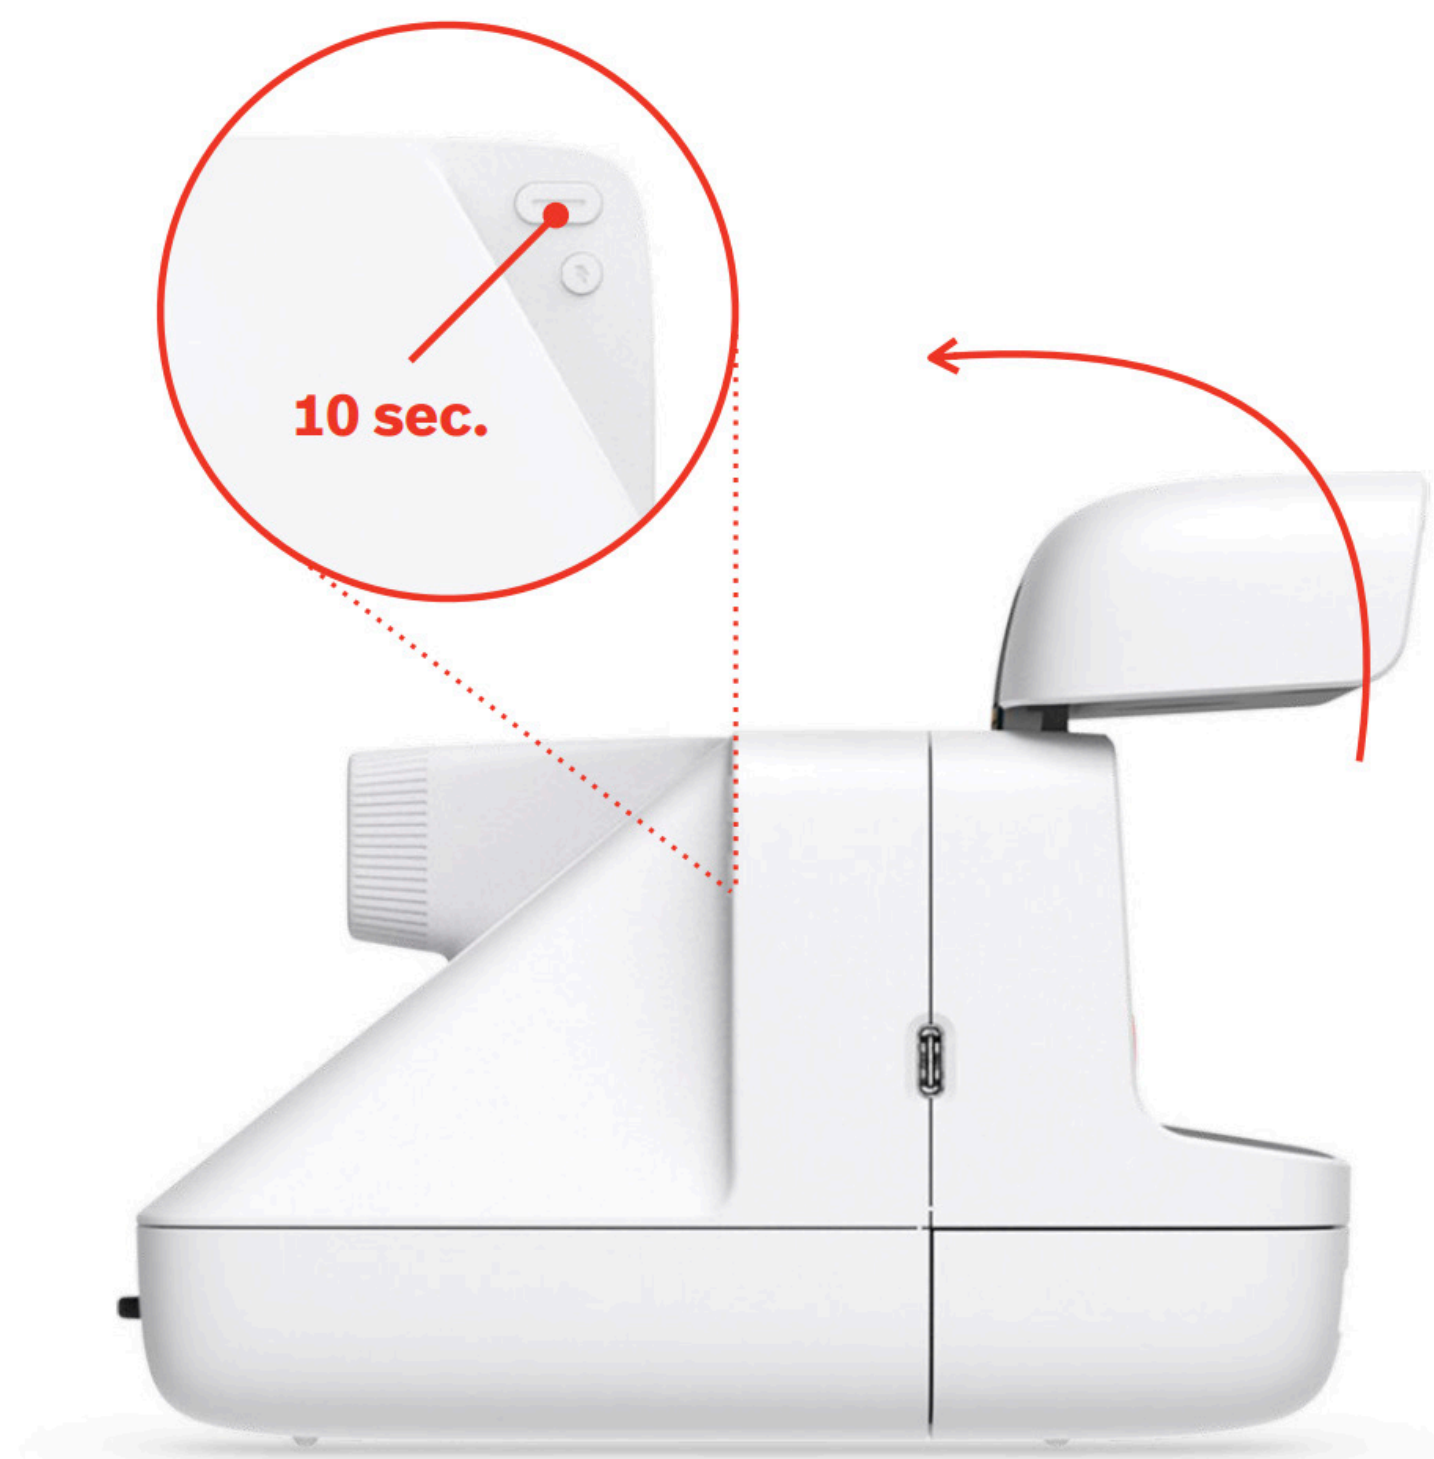

Tips för att ta fantastiska foton

Ljus är din bästa vän när det handlar om analog direktfotografering, så vi rekommenderar att du nästan alltid använder blixten. Blixten i Polaroid Flip har en räckvidd på 4,5 m, så om ditt motiv är längre bort än så, kan ditt foto med blixt bli för mörkt.


Om du är utomhus och ditt motiv är längre bort än blixstens räckvidd, rekommenderar vi att du låter blixten vara avstängd. Det förhindrar att kameran justerar bländaren, vilket medför ett underexponerat foto.

Om det är sol ute, bör du låta solljuset vara din ljuskälla. Placera dig med solen i ryggen, ställ dig vid sidan av motivet för att undvika en skugga, slå av blixten och håll kameran så stadigt som möjligt.

Laddning

Den andra symbolen från vänster i displayen är batteriindikeringen som visar status för batteriet i din Polaroid FLIP.

Indikering för batterinivå

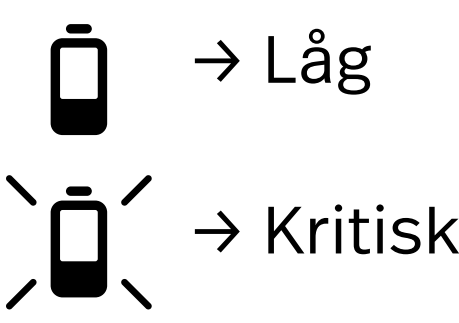

Håll blyxtknappen intryckt medan du slår på kameran (medan du öppnar locket) för att få en mer detaljerad avläsning av batteriets status. Displayen för filmräkning visar batterinivån som en siffra mellan ett och nio. När du släpper FLASH återgår displayen till att visa filmräknaren.

- 1 → Batteriet är tomt
- 2 → 20% laddat
- 3 → 30% laddat
- 4 → 40% laddat
- 5 → 50% laddat
- 6 → 60% laddat
- 7 → 70% laddat
- 8 → 80% laddat
- 9 → 90% laddat

Ladda den genom att ansluta ena sidan av USB-C-kabeln till kameran och den andra sidan till laddningsadaptorn (5V/1A). Vi rekommenderar inte att du laddar via en bärbar dator. Lysdioden för indikering av batterinivå blinkar när kameran är ansluten och laddas.

Rengöring

När du tar ett Polaroid-foto trycks fotot ut genom två metallvalsar. Det är här framkallningspastan sprids mellan fotografiets negativa och positiva delar. Om valsarna är smutsiga, kan kemikalierna spridas ojämnt vilket kan visa sig som små märken på det framkallade fotot. När din kamera inte innehåller någon film, stänger du av den och öppnar filmluckan. Titta efter de två metallvalsarna i närheten av springan för filmutmatning. Placera en mjuk, fuktad trasa på valsarna. Snurra valsarna för hand med hjälp av det svarta kugghjulet. Torka med trasan över valsarna medan de rör sig. Var försiktig så att trasan inte fastnar mellan valsarna. Se till att valsarna är torra innan du använder kameran igen. Vi rekommenderar att du kontrollerar valsarna mellan varje filmpaket och rengör dem efter 2-3 filmpaket. Använd en mikrofiberduk för att rengöra objektivet. Detta undviker repor och partiklar av material som kan påverka kvaliteten på dina foton.

Felsökning

1. Min Polaroid FLIP matar inte ut mitt foto eller plastskyddet.
Kontrollera att kameran är laddad. Lysdioden för batteriindikering kommer att blinka rött om det inte finns tillräckligt med ström för drift. Om så är fallet, laddar du din kamera och försöker igen. Fortfarande problem? Kontrollera hur många foton du har kvar. Om displayen för filmräkning visar "0" så innebär det att det inte finns någon mer film.

2. Blixten avfyras inte när jag tar ett foto.
Polaroid FLIP har en standardblix, som aktiveras så snart du slår på kameran. Om den inte utlöses, trycker du på blyxtknappen kortare tid än en sekund, tills du ser blyxtknappen tändas.

3. Mitt foto blev alldeles för mörkt.
Det finns ett par möjliga anledningar till detta.
· Om du använder blixten, bör du se till att du inte täcker över den med dina fingrar.
· Undvik att rikta kameran direkt mot solen, om du tar bilder utomhus. För mycket ljus kan medföra att kameran överkompenserar vid exponeringen av fotot, vilket gör det för mörkt.
· Kom ihåg att Polaroid FLIP har en räckvidd för blixten på 4,5 m om du tar bilder inomhus. Om ditt motiv är längre bort, kan ditt foto också bli för mörkt.
· Hitta en annan ljuskälla, om du inte vill använda blixten.
· Om du trycker ner slutarknappen halvvägs för att leka med din komposition, bör du komma ihåg att en intryckning till hälften även låser exponeringen och inte bara fokus. Så kameran kommer att basera exponeringen på den första ljusmätningen.

4. Mitt foto blev suddigt eller otydligt.
Se till att du är minst 40 cm ifrån ditt motiv. Håll kameran stadigt (särskilt i svagt ljus) när du tar bilder, använd en stark ljuskälla för att belysa ditt motiv, och håll fingrarna borta från kamerans givare, som är placerad under blixten.

5. Displayen för filmräknare visar fel antal.
Displayen återställs till "8" varje gång du sätter i ett nytt filmpaket. Om du sätter i ett filmpaket som använts delvis, kommer kameran att visa "8" och räkna ner varje foto som tas. När du sätter i ett fullt filmpaket nästa gång, kommer räknaren helt korrekt att visa "8" kvarvarande foton.

6. Jag tog den första bilden i en dubbelexponering, men jag ångrade mig.
Slå av kameran, tryck sedan på och håll slutarknappen intryckt. Slå på kameran igen så visar filmräknaren "-". Fortsätt att hålla slutarknappen intryckt i mer än tio sekunder tills filmen matas ut.

7. Jag har råkat öppna filmluckan av misstag. Vad gör jag nu?
Det kan hända. Polaroid-kameror och filmpaket är konstruerade för att förhindra ljusläckage när filmluckan öppnas. Men om filmen exponerats för direkt, starkt ljus så

finns det en risk att dina foton kan ha skadats. Ta ett foto för att avlägsna det ur paketet. Ta ett till för att se att resten av din film är i god kondition. Om inte, sätt i ett nytt filmpaket.

8. Min kamera beter sig underligt. Vad ska jag göra?
Det låter som att den behöver återställas. Öppna filmluckan och locket på Flip, och håll MODE intryckt i mer än fem sekunder utan att stänga dem, så återställs din kamera.

Kan du inte hitta vad du letar efter?
Titta bland våra vanliga frågor.

Kundtjänst

Vi finns här för att hjälpa dig.
Kontakta oss enligt nedan.

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europa/resten av världen
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Nederländerna

Besök polaroid.com/help för mer detaljerad och uppdaterad information.

Garanti

Du finner garantin för Polaroid FLIP här:
polaroid.com/warranty

Tekniska specifikationer

Allmänt
Mått
Med stängt lock:
163,5 x 117,2 x 89,7 mm
6,44” x 4,61” x 3,53”
Med öppet lock:
163,5 x 117,2 x 121,6 mm
6,44” x 4,61” x 4,79”

Vikt
648 g (utan filmkassett)

Drifttemperatur
4–38 °C, 5–90 % relativ luftfuktighet

Kompatibel film
Film av typen Polaroid 600 och i-Type

Batteri
Högeffektivt litium-jon batteri, 750 mAh, 3,7 V nominell spänning, 2 775 Wh

Material

Ytterskal
Polykarbonat + ABS-plast

Objektiv
PMMA

Optiskt system

Objektiv
Hyperfokalt optiskt system med automatisk växling och fyra zoner (autofokus med ultraljud)

	Närbild Objektiv 1	Nära fält Objektiv 2	Medelfält Objektiv 3	Fjärrfält Objektiv 4
Brännvidd	94.17mm	97.75mm	101.4mm	106.99mm
Zonintervall	0.4m-0.77m	0.77m-1.03m	1.03m-1.68m	1.68m-∞
Bästa fokus	0.65m	0.85m	1.2m	2.5m

Synfält
40,8° vertikalt, 39,4° horisontellt

Slutarhastighet
1/200 - 1 sek. (förinställning)
1/200 - 30 sek. och glödlampsläge (app-läge)

Bländare
Maximalt f8.5 praktisk bländare, tillgängliga bländare: f8.5–f66.6 (beroende på vald zon)

Blixtsystem
System med automatiskt reglerat vakuumurladdningsrör

S kerhetsinformation

Varning Risk f r elektrisk st t –  ppna inte / ta inte is r det motoriserade valsystemet

- Ta inte is r enheten om du inte f ljer auktoriserade reparationsguider fr n Polaroid eller auktoriserade serviceleverant rer som anv nder rekommenderade verktyg. Enheten kan f rlora sin funktionalitet om den inte demonteras och monteras ihop korrekt enligt dessa riktlinjer.
- Enheten f r inte s nkas ner i vatten eller andra v tskor.
- Anv nd inte enheten i milj er med h g luftfuktighet eller mycket damm.
- F rs k inte mixtra med, justera eller ta bort batteriet om du inte f ljer f rsiktighets tg rderna i auktoriserade reparationsguider.
- F r inte in n gra metallf rem l i enheten.
- Tryck inte in n gra f rem l i valsar eller kugghjul.
- H ll enheten utom r ckh ll f r sm  barn och sp dbarn f r att undvika att de skadar sig p  enhetens r rliga delar.
- Anv nd eller f rvara inte enheten i n rheten av n gra v rmek llor eller andra typer av utrustning som genererar v rme, inklusive stereoh gtalare.
- Anv nd inte enheten i n rheten av l ttant ndliga eller explosiva gaser.
- Ladda inte enheten om du uppt cker n gra ovanliga lukter, ljud eller r k.
- F rs k inte demontera filmens batteri eller modifiera det p  n got s tt (vid anv ndning av 600-film). Om du f r batteriv tska i  gonen, m ste du omedelbart sk lja  gonen med fr scht, kallt rinnande vatten och omedelbart s ka v rd.
- T ck inte  ver blixten.

Batteri och laddare

- Denna enhet anv nder ett skr ddarsytt litiumjonbatteri som  r monterat inuti kamerahuset och kan servas av anv ndaren. Batteribyte kan utf ras av auktoriserade serviceleverant rer eller genom att f lja reparationsguider publicerade av Polaroid, med  kta Polaroid-reservdelar som s ljs av auktoriserade reparationsleverant rer. Batteriet kommer att r cka l nge om det anv nds p  r tt s tt.
- Str mf rbrukningen varierar beroende p  den milj  enheten anv nds i och hur enheten har f rvarats. Vid anv ndning direkt efter en fulladdning, kan batteriet str mf rs rja upp till 15 paket med film.
- N r batteriniv n sjunker under en viss niv , kan enheten inte l ngre bearbeta film. Lysdioden blinkar och en signal h rs n r det beh ver laddas. Detta f r att undvika att ett foto fastnar medan det bearbetas i valssystemet.
- Det laddningsbara batteriet  r inte fulladdat vid ink pstillf llet. Ladda batteriet fullt med en USB-C-laddningskabel. Det tar vanligtvis 1-2 timmar (kan variera beroende p  anv ndning)
- Kameror har testats f r att fungera med standard n tadaptrar f r mobiltelefoner.  ven om den kan laddas med andra adaptrar, t.ex. datoradaptrar, TV-apparater, bilar etc., kan korrekt funktion inte garanteras.
- N r enheten inte l ngre anv nds, m ste den avfallshanteras p  l mpligt s tt.

Anv ndningsmilj 

- F r att skydda den h gk nsliga tekniken i enheten, f r du aldrig l mna kameran i f ljande milj er under en l ngre tidsperiod: h g temperatur (+42  C), h g luftfuktighet, platser med extrema temperaturf r ndringar (varma eller kalla), direkt solljus, sandiga eller dammiga milj er s som str nder, fuktiga platser eller p  platser med starka vibrationer.
- Tappa inte enheten och uts tt den inte f r h rda st tar eller mycket vibrationer.
- Tryck, dra och pressa inte mot objektivets yta.

 verensst mmelse

Viktiga riktlinjer f r anv ndning av Litium-jonbatterier

1. F r inte kastas p   ppen eld.
2. F r inte kortslutas.
3. F r inte plockas is r.
4. F r inte anv ndas om de  r skadade.
5. M ste avfallshanteras korrekt efter anv ndning.
6. M ste h llas utom r ckh ll f r vatten.
7. Ladda inte om temperaturen  r l gre  n noll.

EU-f rs kran om  verensst mmelse

H rmed, deklarerar Polaroid International B.V. att den analoga direktkameran Polaroid Flip uppfyller de v sentliga kraven i EU-direktivet f r elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), l gsp nningsdirektivet (2014/35/EU) och RoHs-direktivet (2011/65/EU) samt andra relevanta best mmelser, n r den anv nds f r sitt avsedda syfte.

Meddelande om FCC- verensst mmelse

Inneh ller FCC-ID: A8TBM70ABCDEFGH
Apparaten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Anv ndningen  r f rem l f r f ljande tv  villkor: (1) enheten f r inte orsaka skadliga st rningar, och (2) enheten f r inte acceptera n gra mottagna st rningar, inklusive st rningar som kan orsaka o nskad funktion.
Varning anv ndaren f rvarnas om att  ndringar eller modifieringar som inte uttryckligen godk nts av den part som  r ansvarig f r  verensst mmelsen kan medf ra att anv ndaren inte har r tt att anv nda utrustningen. Utrustningen f r inte placeras tillsammans med eller arbeta tillsammans med n gon annan antenn eller s ndare.
Obs! Utrustningen har testats och uppfyller gr nsv rdena f r en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-f reskrifterna. Dessa begr nsningar  r utformade f r att ge ett rimligt skydd mot st rningar i en installation i en bostadsmilj . Utrustningen alstrar, anv nder och utstr lar radiofrekvensenergi, vilket kan orsaka allvarliga st rningar i radiokommunikationerna om utrustningen inte installeras och anv nds i enlighet med anvisningarna. Det finns dock inga garantier f r att st rningar aldrig kommer att uppst  i en viss typ av installation. Om du misst nker att utrustningen orsakar allvarliga st rningar i radio- och TV-mottagningen vilket kan konstateras genom att sl  av och p  utrustningen. Vi rekommenderar att du f rs ker avhj lpa st rningen med hj lp av en eller flera av  tg rderna som anges nedan:

- Rikta om eller flytta den mottagande antennen.
-  ka avst ndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan grupp  n den som mottagaren  r ansluten till.
- V nd dig till  terf rs ljaren eller en erfaren radio-/TV-handlare f r hj lp.


Utrustningen uppfyller FCC:s gr nsv rden f r str lning i en okontrollerad milj . Slutananv ndaren m ste f lja de specifika driftanvisningarna f r att uppfylla  verensst mmelsen f r RF-exponering.

Industry Canada (IC)


Inneh ller ID: 12246A-BM7OBLES1F2
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Apparaten uppfyller del 15 i FCC-reglerna och Industry Canada-licensen– med undantag f r RSS-standarder. Anv ndningen  r f rem l f r f ljande tv  villkor: (1) enheten f r inte orsaka skadliga st rningar, och (2) enheten f r inte acceptera n gra mottagna st rningar, inklusive st rningar som kan orsaka o nskad funktion.

Information om exponering f r radiofrekvenser

Den tr dl sa apparatens str l nde uteffekt ligger under gr nsv rdena f r radiofrekvensexponering enligt Industry Canada (IC). Den tr dl sa apparaten f r endast anv ndas p  ett s dant s tt att potentialen f r m nsklig kontakt vid normal anv ndning minimeras.
Apparaten har  ven utv rderats och visat sig uppfylla IC-begr nsningarna f r RF-exponering i en b rbar milj . (antennerna  r minst 20 cm fr n en persons kropp).

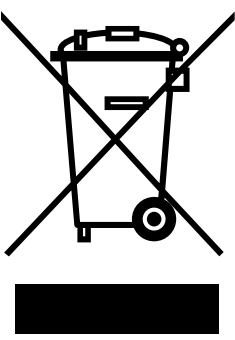

Symbolen inneb r att din produkt ska avfallshanteras i enlighet med lokala lagar och best mmelser This fr n vanligt hush llsavfall. N r produkten  r f rbrukad, tar du den till en lokal  tervinningsstation. De flesta  tervinningsstationer tar emot produkten utan kostnad. Den separata insamlingen och  tervinningen av din f rbrukade produkt bevarar naturtillg ngar och s kerst ller att den  tervinns p  ett s tt som skyddar m nniskors h lsa och milj n.

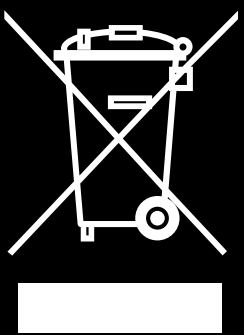

Varning vid avfallshantering av förbrukade produkter: När produkten är förbrukad ska den avfallshanteras i enlighet med lokala bestämmelser. Produkten är föremål för EU-direktiv 202/19/EC om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall, och får inte avfallshanteras tillsammans med osorterat hushållsavfall.

Tillverkad i Kina för och distribuerad av Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Nederländerna. Ordet POLAROID och logotyperna (inklusive Polaroid Classic Border Logo) samt Polaroid Flip är skyddade varumärken tillhörande Polaroid.
© 2025 Polaroid. Alla rättigheter förbehålles.

