



# Polaroid Now+

Manuale utente



# Polaroid Now+



Crea di più con la Polaroid Now+: la fotocamera istantanea analogica collegata che ti offre ancora più strumenti creativi. Scopri ogni aspetto della tua macchina fotografica, leggi come scattare la tua prima foto e trova le soluzioni di cui hai bisogno, proprio quando ti servono.

# Indice


6	Come iniziare
6	Come scattare la prima foto
7	Collegamento all'App
8	Filtri per le lenti
8	Caratteristiche speciali
8	Uso del flash
9	Impostazione del valore di esposizione (EV)
9	Suggerimenti per scattare foto eccellenti
9	Ricarica
10	Pulizia
10	Problemi e soluzioni
12	Assistenza clienti
12	Garanzia
12	Specifiche tecniche
13	Informazioni sulla sicurezza
13	Conformità

## Display del contapellucole

Il display del contapellucole fornisce molte informazioni sulla fotocamera: ti indica quante foto sono rimaste, ma anche il livello della batteria.

Display del contapellucole	Significato:
LED non acceso	→ Fotocamera spenta
-	→ Cartoncino nero all'interno
0	→ Pellicola non presente
0 (lampeggiante)	→ Pellicola non presente
1	→ Ancora una foto
1 (lampeggiante)	→ 1a esposizione della doppia esposizione
2	→ Ancora due foto
2 (lampeggiante)	→ 2a esposizione della doppia esposizione
3	→ Ancora tre foto
4	→ Ancora quattro foto
5	→ Ancora cinque foto
6	→ Ancora sei foto

Display del contapellucole	Significato:
7	→ Ancora sette foto
8	→ Ancora otto foto
d o o r	→ Sportello della pellicola aperto
□	→ Espulsione pellicola animazione
□□	→ Più luminoso +1/2EV
□□□	→ Neutrale
□□□□	→ Più scuro -1/2EV
c	→ Soggetto troppo vicino
F	→ Soggetto troppo lontano
b (lampeggia 5 volte)	→ Carica della batteria insufficiente per accendere la fotocamera

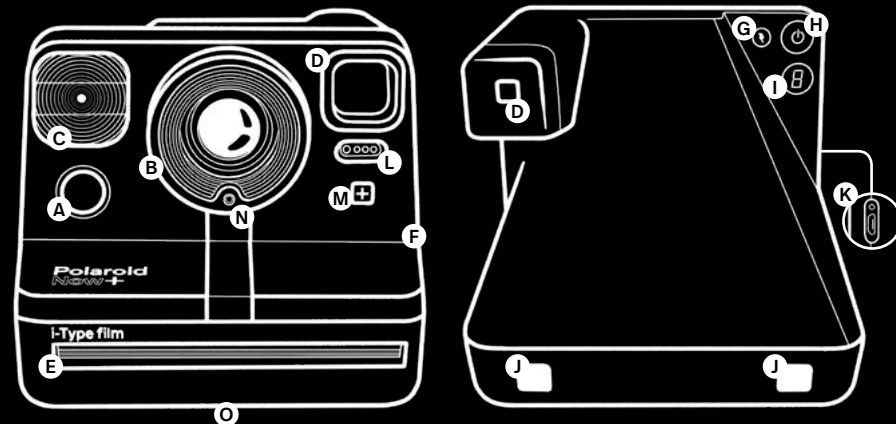

## Fotocamera

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <b>A</b> Pulsante dell'otturatore           | <b>G</b> Flash e Pulsante EV  | <b>L</b> Indicatore di modalità del Pulsante "+" |
| <b>B</b> Obiettivo                          | <b>H</b> Pulsante ON   OFF  | <b>M</b> Pulsante "+"                            |
| <b>C</b> Flash                              | <b>I</b> Display del contapellucole                                       | <b>N</b> Esposimetro                             |
| <b>D</b> Mirino                             | <b>J</b> Passante per tracolla  | <b>O</b> Inserto per treppiede                   |
| <b>E</b> Fessura di espulsione delle foto   | <b>K</b> Attacco per ricarica USB e indicatore del livello della batteria |  |
| <b>F</b> Pulsante sportello della pellicola |   |  |



## Filtri

- |                         |                    |                 |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>P</b> Starburst      | <b>R</b> Arancione | <b>T</b> Giallo |
| <b>Q</b> Vignetta rossa | <b>S</b> Blu       |                 |



## Come iniziare

### 1. Apri la scatola e verifica che contenga i seguenti oggetti:

- 01 Fotocamera Polaroid Now+
- 02 Cavo di ricarica micro USB
- 03 Guida rapida
- 04 Serie di filtri per l'obiettivo (5 filtri + 1 copriobiettivo)
- 05 Tracolla
- 06 Libretto di sicurezza e conformità


### 2. Carica la macchina fotografica.

Ai fini di una maggiore sicurezza durante il trasporto, la Polaroid Now+ non viene caricata completamente prima della spedizione. Per caricarla, inserisci nell'apposita fessura la spina micro-USB del cavo di ricarica e collega l'altra estremità del cavo con la spina USB-A a un caricatore da parete (5V/1A). Non consigliamo di ricaricare la batteria tramite un computer portatile.


Quando la fotocamera è collegata e la batteria è in carica, il LED dell'indicatore del livello di carica lampeggia. Il LED si spegne quando la fotocamera è completamente carica. Una ricarica completa attraverso una presa a muro richiede circa 2 ore. Quando la Polaroid Now+ è completamente carica ha capacità sufficiente per 15 caricatori di pellicole, a seconda della tipologia di utilizzo. Ricordati di spegnere la fotocamera quando non la usi, per risparmiare la batteria.

### 3. Attacca la tracolla.


01

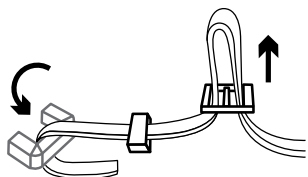


02

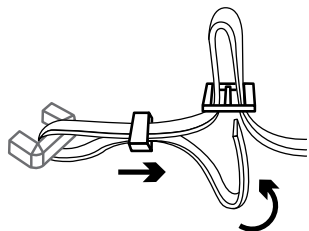

03

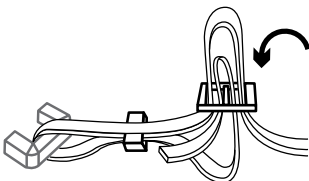

04



### 4. Acquista la pellicola istantanea.

Con questa fotocamera devono essere usate pellicole istantanee Polaroid i-Type o Polaroid 600. Puoi acquistarle [qui](#).

## Come scattare la prima foto

#### 1. Accendi la Polaroid Now+

Premi il pulsante ON | OFF fino a che il display del contapellicole non si accende. Sul display puoi vedere quante foto ti sono rimaste. Quando accendi la fotocamera per la prima volta, il display deve indicare "0", perché ancora ci sono pellicole.

#### 2. Inserisci la cassetta con le pellicole.

Premi il pulsante dello sportello della pellicola e apri lo sportello. Tieni le pellicole con il lato scuro rivolto verso l'alto. Inserisci prima l'estremità sottile della cassetta, con la linguetta rivolta verso di te. Spingi la cassetta a fondo

nella fotocamera, fino a che non avverti uno scatto. Non rimuovere la linguetta, perché ti servirà in seguito per estrarre il pacchetto di pellicole vuoto.

Chiudi lo sportello della pellicola fino a che non avverti uno scatto. Il cartoncino nero verrà espulso. Non tirare la pellicola protettiva della pellicola. Rimuovi il cartoncino e lascia che la linguetta di protezione rientri nella fotocamera. Questa linguetta è studiata per proteggere le foto dalla luce durante lo sviluppo e non deve essere rimossa. Se il cartoncino nero non è stato espulso, estrai le pellicole e reinseriscile.

Per essere certo che la fotocamera visualizzi il numero corretto di foto sul display, finisci sempre le pellicole prima di inserire un pacchetto nuovo. Se decidi di cambiare comunque il pacchetto di pellicole, tieni presente che tutte le foto rimaste verranno esposte alla luce e diventeranno quindi inutilizzabili.

Adesso sei pronto per scattare la tua prima foto!

#### 3. Punta la fotocamera sul soggetto.

Assicurati di essere ad almeno 45 cm (1.47') di distanza dal soggetto.

Il mirino della Polaroid Now+ è situato a sinistra dell'obiettivo. Per inquadrare il soggetto è sufficiente appoggiare l'occhio sul mirino e basarti sull'immagine che vedi per comporre meglio la foto. Tieni presente che le foto non riflettono esattamente l'immagine che vedi attraverso il mirino. Se il soggetto si trova a meno di 1,2 m (5,24'), regola leggermente verso l'alto e a sinistra l'inquadratura.

È possibile mettere prima a fuoco il soggetto e poi ricomporre l'inquadratura. Per farlo, premi il pulsante dell'otturatore a metà per bloccare la messa a fuoco e l'esposizione. Metti a punto la tua composizione, quindi premi completamente il pulsante dell'otturatore per scattare la foto. Fai attenzione a non coprire con le dita il flash o la fessura di espulsione delle foto.

#### 4. Premi il pulsante dell'otturatore.

La foto verrà espulsa dalla fessura presente sul lato anteriore della fotocamera. Come potrai vedere, la foto è coperta da una pellicola che la protegge dalla luce. Non tirarla!

#### 5. Rimuovi la foto.

Lascia la foto sotto la pellicola protettiva per circa 5 secondi. Solleva poi delicatamente la pellicola in modo da farla rientrare nella fotocamera. Rimuovi la foto e capovolgila per continuare a proteggerla dalla luce mentre si sviluppa. E non importa cosa dice la canzone: non scuotere la foto! Controlla il giusto tempo di sviluppo indicato sul retro del caricatore.

#### 6. Spegni la fotocamera.

Per spegnere la Polaroid Now+ premi il pulsante ON | OFF.

## Collegamento all'App

Con la Polaroid Now+ puoi scoprire nuovi strumenti creativi nell'App Polaroid mobile. Scarica sul cellulare l'App Polaroid Originals da Apple App Store o da Google Play store. Attiva la tecnologia wireless Bluetooth®. Apri l'App e tocca "Now+" nel menù. Apparirà un messaggio di autorizzazione. Tocca "OK" per confermare. Il Pulsante "+" sulla fotocamera si accenderà a luce blu per indicare che la macchina fotografica è collegata al telefono. La connessione avviene attraverso l'App, quindi non c'è bisogno di abbinare la fotocamera al telefono. Questo significa che la fotocamera Polaroid Now+ non apparirà nell'elenco dei dispositivi Bluetooth® del telefono.

La fotocamera Polaroid Now+ è sempre pronta a connettersi all'App mobile. Usa il Pulsante "+" per controllare lo stato della connessione.



→ La fotocamera sta cercando l'App mobile.




→ La fotocamera è collegata all'App mobile.



→ La fotocamera non è collegata all'App mobile ma la sta cercando.

## Filtri per le lenti

Aggiungi stelle, contrasto o colore alla tue fotografie con la serie di filtri speciali per l'obiettivo. Per applicare un filtro colorato, premilo sull'obiettivo. I filtri starburst e vignetta rossa vanno ruotati fino a che la piccola tacca non è in linea con l'esposimetro nella parte inferiore dell'obiettivo. Una volta allineato, il filtro scatterà nella giusta in posizione.

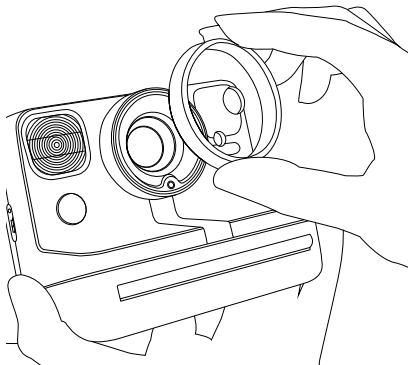

## Caratteristiche speciali

La fotocamera Polaroid Now+ dispone anche di alcuni strumenti creativi a cui puoi accedere al di fuori dell'App.

### Autoscatto

Con l'autoscatto della Polaroid Now+ puoi riprendere il gruppo al completo! Premi il Pulsante "+" e l'indicatore di modalità (il LED sotto il mirino, sul lato anteriore della fotocamera) diventerà arancione. Una volta inquadrata la foto, premi il pulsante dell'otturatore. Il LED arancione lampeggerà per segnalare il conto alla rovescia dell'autoscatto. La foto viene scattata dopo 9 secondi. Se cambi idea, puoi annullare l'autoscatto premendo il pulsante dell'otturatore prima della fine del conto alla rovescia, o semplicemente spegnendo la fotocamera.

### Doppia esposizione

Combina due immagini in una foto unica con la funzione di doppia esposizione. Tocca due volte il Pulsante "+" per iniziare. L'indicatore di modalità si accenderà a luce verde. Sul display del contapellecole lampeggerà "1". Ora puoi scattare la tua prima esposizione. Poi lampeggerà "2" e potrai scattare la seconda esposizione.

### Scorciatoia personalizzata

Una scorciatoia personalizzata rende più facile creare. Scegli la tua modalità preferita nell'App e invia direttamente alla tua Polaroid Now+ per usarla quando vuoi, senza bisogno di collegare il telefono. Per impostare una scorciatoia, seleziona la tua modalità preferita nell'App e premi il pulsante "+" nella parte superiore dello schermo. Ora la modalità scelta è salvata nella fotocamera. Per attivarla, premi a lungo il Pulsante "+" sulla fotocamera. L'indicatore di modalità del Pulsante "+" diventerà rosso per mostrare che la scorciatoia è attiva. Per disattivarla, premi nuovamente il Pulsante "+".

### Indicatore di modalità del Pulsante "+"

Per sapere quale modalità è attiva, controlla l'indicatore di modalità del Pulsante "+", situato subito sotto il mirino.

- → **Autoscatto.** Premi una volta il Pulsante "+" per attivare. Premi una volta per disattivare.
- → **Doppia esposizione.** Premi due volte il Pulsante "+" per attivare. Premi una volta per disattivare.
- → **Scorciatoia personalizzata.** Premi a lungo il Pulsante "+" per attivare. Premi una volta per disattivare.

## Uso del flash

In tutte le situazioni in cui non scatti le tue foto Polaroid alla luce diretta del sole, ti consigliamo di utilizzare il flash per ottenere i risultati migliori. Per questa ragione il flash si

attiva automaticamente ogni volta che premi il pulsante dell'otturatore. Il pulsante del flash è quello con il simbolo del piccolo fulmine accanto al pulsante ON | OFF.



→

### Flash pronto.

Il flash è sempre attivo, a meno che non lo disattivi. Se è disattivato, premi per accenderlo.

### Flash disattivato.

Premi per meno di 1 secondo per disattivare il flash allo scatto successivo. Premi due volte per disattivare completamente, a meno che la fotocamera non sia spenta.



→



→

### Caricamento del flash in corso

## Impostazione del valore di esposizione (EV)

Con il pulsante del flash puoi anche regolare il valore dell'esposizione della tua Polaroid Now+. Tieni premuto il pulsante del flash per accedere alla modalità EV sul display del contapellecole. Premilo nuovamente per passare da più luminoso (+1/2 EV) a neutro, o più scuro (-1/2 EV). Rilascialo poi per 7 secondi. La barra selezionata lampeggerà per mostrare che il valore EV è stato memorizzato.

## Suggerimenti per scattare foto eccellenti

Quando si tratta di scattare fotografie analogiche istantanee, la luce è la tua migliore amica. Ti consigliamo perciò di usare quasi sempre il flash. Il flash della Polaroid Now+ ha una portata di circa 2 m (6.56'); quindi se il tuo soggetto è più lontano, la foto scattata con il flash potrebbe comunque risultare scura.

Se sei all'aperto e il tuo soggetto si trova oltre la portata del flash, ti consigliamo di tenere il flash spento. Questo impedirà alla macchina fotografica di regolare il diaframma e creare così una foto sottoesposta.

Se sei all'aperto in una giornata luminosa, usa il sole come fonte di luce. Fai in modo di avere il sole alle spalle, inquadra il tuo soggetto di lato per evitare ombre, spegni il flash e tieni la fotocamera il più ferma possibile.

## Ricarica

Sopra la fessura micro-USB vi è il LED di indicazione del livello della batteria. Per controllare il livello di carica della batteria, accendi la fotocamera e controlla l'indicazione del LED in base tabella sottostante.

Indicatore LED del livello della batteria

- |   | Significato:             |
|---|--------------------------|
| ○ | → Fotocamera spenta      |
| ● | → Batteria carica        |
| ◐ | → Batteria carica a metà |
| ◑ | → Batteria scarica       |

Se vuoi ottenere una lettura più dettagliata della batteria, tieni premuto il Pulsante "+" mentre accendi la fotocamera. Sul display del contapellecole verrà visualizzato il livello della batteria con un numero, indicante una percentuale. Quando il Pulsante "+" viene rilasciato, il display torna al conteggio delle pellicole.

Display	Significato
LED non acceso	Fotocamera spenta
0	Non pertinente. Batteria scarica
1	Carica al 20%
2	Carica al 30%
3	Carica al 40%
4	Carica al 50%
5	Carica al 60%
6	Carica al 70%
7	Carica all'80%
8	Completamente carica
9	

Per caricare la fotocamera inserisci l'estremità micro-USB del cavo di ricarica nel fianco della fotocamera e l'estremità con la spina USB-A in un caricatore a muro (5V/1A). Non consigliamo di ricaricare la batteria tramite un computer portatile. Una carica completa attraverso una presa a muro richiede generalmente circa 2 ore. Il LED dell'indicatore di livello della batteria indica quanta carica è rimasta.

Indicatore LED del livello della batteria	Significato
○	→ Fotocamera completamente carica
◐	→ Ricarica in corso, batteria quasi completamente carica
◑	→ Ricarica in corso, batteria carica a metà
◒	→ Ricarica in corso, batteria scarica

## Pulizia

Quando scatti una foto Polaroid la pellicola viene spinta attraverso due rulli metallici. Questo è il momento in cui la pasta di sviluppo viene spalmata tra i componenti negativo e positivo della pellicola. Se i rulli sono sporchi,

il prodotto chimico non si sparge in modo uniforme e può lasciare piccoli segni sulla foto sviluppata.

Quando nella macchina fotografica non vi sono pellicole, spegnila e apri lo sportello. Cerca i due rulli metallici vicino alla fessura di espulsione delle foto. Posiziona un panno morbido e umido sui rulli. Fai ruotare i rulli girando l'ingranaggio di plastica nera. Passa il panno sui rulli mentre si muovono. Fai attenzione che il panno non resti impigliato. Assicurati che i rulli siano asciutti prima di utilizzare nuovamente la fotocamera. Raccomandiamo di controllare i rulli dopo ogni pacchetto di pellicole, e di pulirli ogni 2-3 pacchetti.

Per pulire l'obiettivo utilizza un panno in microfibra. Questo non provocherà graffi e non lascerà particelle di materiale che possono compromettere la qualità delle tue foto.

## Problemi e soluzioni

### 1. La mia Polaroid Now+ non espelle le foto o il cartoncino nero.

Assicurati che la fotocamera sia carica. Il LED di livello della batteria lampeggia a luce rossa quando la carica non è sufficiente per usare la fotocamera. In questo caso, ricarica la fotocamera e riprova. Hai ancora problemi? Controlla quante foto ti sono rimaste. Se il display del contapelicole indica '0', significa che le foto sono finite.

### 2. Il flash non si accende quando scatto una foto.

La Polaroid Now+ ha un flash sempre attivo, che si accende dunque insieme alla fotocamera. Se non scatta, premi il pulsante del flash per meno di 1 secondo, finché la luce del pulsante del flash non si accende.

### 3. La foto è venuta troppo scura.

Per questo vi sono diverse possibili soluzioni.

- Se stai usando il flash, assicurati di non coprirlo involontariamente con le dita.
- Se stai scattando all'esterno, evita di dirigere la macchina fotografica

verso il sole. Una luce eccessiva può causare sovracompensazione durante l'esposizione, che darà luogo a una foto troppo scura.

- Se stai scattando all'interno, ricorda che il flash della Polaroid Now+ ha una portata di 2 m (6,56'). Se il soggetto è più lontano, la foto potrà risultare troppo scura. Se non vuoi usare il flash, usa un'altra fonte di luce.
- Se premi a metà il pulsante di scatto per giocare con la tua composizione, ricorda che in questa posizione non viene bloccata solo la messa a fuoco, ma anche l'esposizione. La fotocamera baserà quindi l'esposizione sul primo rilevamento della luce.

### 4. La foto è sfocata o poco nitida.

Assicurati di essere ad almeno 45 cm (1.47') di distanza dal soggetto. Quando scatti, tieni ferma la fotocamera (specialmente in condizioni di scarsa luminosità), usa una forte fonte di luce per illuminare il soggetto e tieni le dita lontane dai sensori della fotocamera che si trovano sotto il flash.

### 5. Il display del contapelicole indica un numero sbagliato.

Il display si resetta a "8" ogni volta che viene inserita una nuova confezione di pellicole. Se inserisci un caricatore già in parte usato, la fotocamera visualizzerà comunque "8" e continuerà il conto alla rovescia ad ogni foto scattata. Al successivo inserimento di un caricatore completo, il contapelicole indicherà correttamente 8 foto rimanenti.

### 6. Ho fatto il primo scatto di una foto a doppia esposizione, ma poi ho cambiato idea.

Spegni la fotocamera, quindi premi il pulsante dell'otturatore e tienilo premuto. Accendi nuovamente la fotocamera e il contapelicole visualizzerà "-". Tieni premuto il pulsante dell'otturatore ancora per almeno 10 secondi, fino a che la pellicola non viene espulsa.

### 7. Ho aperto accidentalmente lo sportello delle pellicole. E adesso?

Sono cose che succedono. Le fotocamere Polaroid e i pacchetti di pellicola sono

progettati per evitare infiltrazioni di luce quando lo sportello della pellicola è aperto. Ma se la pellicola è stata esposta a una luce diretta e brillante, c'è il rischio che le foto possano essere danneggiate. Scatta una foto per eliminare la pellicola dal pacchetto. Fai ancora una foto per accertarti che il resto delle pellicole sia ancora in buone condizioni. Se non è così, inserisci un nuovo pacchetto di pellicole.

### 8. La mia macchina fotografica si comporta in modo strano. Cosa devo fare?

Forse è necessario resettarla. Per farlo, apri lo sportello della pellicola e tieni premuto il pulsante ON/OFF per più di 8 secondi.

Non trovi quello che cercavi?

[Sfoglia le nostre domande frequenti!](#)

## Assistenza clienti

Siamo qui per aiutarti.  
Contattaci utilizzando i  
dettagli riportati di seguito.

### USA/Canada

usa@polaroid.com  
+1 212 219 3254

### Europa/resto del mondo

service@polaroid.com  
00 800 577 01500

### Polaroid Film B.V.

P.O. Box 242  
7500 AE Enschede  
Paesi Bassi

Per informazioni più  
dettagliate e aggiornate visita  
il sito [polaroid.com/help](http://polaroid.com/help).

## Garanzia

Puoi trovare la garanzia per la  
Polaroid Now+ qui:  
[polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

## Specifiche tecniche

### Informazioni generali

#### Dimensioni

150,16 mm (lung.) × 112,2  
mm (largh.) × 95,48 mm (alt.)

#### Peso

457 g (senza pellicole)

#### Temperatura massima d'esercizio

4-38°C (40-108°F) con 5-90%  
di umidità relativa

#### Pellicole compatibili

Pellicole Polaroid 600 e  
i-Type

#### Batteria

Batteria agli ioni di litio ad  
alte prestazioni da 750mAh,  
tensione nominale 3,7V,  
2,775Wh

#### Materiali:

##### Involucro esterno

Policarbonato + plastica ABS

#### Obiettivo

Resina di policarbonato

#### Sistema ottico

##### Obiettivo

Sistema ottico iperfocale a 2  
zone (primo piano e standard)  
a commutazione automatica  
(0,4-1,3 m: Zona 1, primo  
piano; 1,0 m-∞: Zona 2,  
standard)

#### Lunghezza focale

Obiettivo standard: 102,35  
mm (equivalente a 40mm/35)  
Obiettivo per primo piano:  
94,96 mm (equivalente a  
35mm/35)

#### Campo di visuale

Orizzontale 40°, verticale 41°

#### Velocità dell'otturatore

1/200 - 1 sec.

(Preimpostazione)

1/200 - 30 sec. e modalità

Bulb (modalità dell'App)

#### Diaframma

F11- F64

#### Sistema Flash

Sistema stroboscopico con  
tubo a scarica sottovuoto  
con autoregolazione  
dell'emissione

## Informazioni sulla sicurezza

### Attenzioni!

- Rischio di scossa elettrica
  - Non aprire o smontare il sistema dei rulli motorizzati.
  - Non smontare la macchina. Un riassettaggio non corretto può causare scosse elettriche quando la macchina viene nuovamente utilizzata.
  - Non immergere la macchina in acqua o altri liquidi.
  - Non usare la macchina in ambienti molto umidi o molto polverosi.
  - Non tentare di modificare, regolare o rimuovere la batteria e/o i o i particolari elettronici situati sotto i rulli, dietro lo sportello della pellicola.
  - Non tentare di rimuovere lo sportello stesso, poiché è collegato elettronicamente al corpo della fotocamera. Rimuoverlo non è sicuro, può danneggiare il dispositivo e quindi invalidare la garanzia.
  - Non inserire oggetti metallici nella macchina.
  - Non inserire alcun oggetto fra i rulli o fra gli ingranaggi.
  - Tenere i bambini piccoli e i neonati lontani dalla macchina evitare che possano riportare lesioni causate dalle parti mobili presenti nella macchina.
  - Non usare o conservare la macchina vicino a fonti di calore o a qualsiasi tipo di apparecchiatura che generi calore, compresi gli amplificatori stereo.
  - Non utilizzare la macchina in prossimità di gas infiammabili o esplosivi.
  - Non caricare la macchina se si notano odori, rumori o fumo insoliti.
  - Non tentare di smontare le batterie incorporate nelle pellicole o di modificarle in alcun modo (se vengono utilizzate pellicole di tipo 600). Se il liquido della batteria viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua corrente fredda e consultare subito un medico.
  - Non coprire il flash.
- ### Batteria e caricatore
- Questa fotocamera utilizza una speciale batteria agli ioni di litio non rimovibile, alloggiata all'interno del corpo della macchina. Non è possibile utilizzare nessun altro tipo di batteria. La sostituzione della batteria può essere effettuata solo da centri di assistenza autorizzati. Se utilizzata correttamente, la batteria avrà un ciclo d'uso di molti anni.
  - Il consumo di energia varia a seconda dell'ambiente in cui la fotocamera viene utilizzata e delle condizioni in cui viene conservata. Se usata immediatamente dopo la completa ricarica, la batteria può essere sufficiente per 15 caricatori di pellicole con uso del flash.
  - Quando la carica della batteria è

scesa al di sotto di un certo livello, la macchina non elabora più la pellicola. Il LED si accende a luce lampeggiante per indicare che la batteria deve essere ricaricata. Ciò serve ad evitare che una foto si blocchi mentre viene trasportata attraverso il sistema a rulli.

- La batteria non è completamente carica al momento dell'acquisto. Ricaricare completamente la batteria con il cavo di ricarica USB (in dotazione). Generalmente la ricarica richiede da 1 a 2 ore (la durata può variare a seconda dell'uso).
- Il cavo di ricarica della batteria fornito insieme alla fotocamera è stato testato per funzionare con gli adattatori di alimentazione per iPhone di Apple. Anche se è possibile utilizzarlo in altre porte USB, per esempio del computer, di adattatori USB, TV, auto, ecc, il corretto funzionamento non può essere garantito.
- Quando il dispositivo non è più in uso, riciclarlo in modo corretto.

### Ambiente di utilizzo

- Per proteggere la tecnologia di alta precisione contenuta nella fotocamera, non lasciarla mai esposta alle seguenti condizioni per lunghi intervalli di tempo: temperature elevate (+42°C), umidità elevata, luoghi con forti sbalzi di temperatura (caldo / freddo), luce solare diretta, ambienti sabbiosi o polverosi come spiagge, locali umidi o luoghi soggetti a forti vibrazioni.
- Non far cadere la macchina e non sottoporla a forti urti o vibrazioni.
- Non spingere, tirare o premere la superficie dell'obiettivo.

## Conformità

Indicazioni importanti per l'utilizzo della batteria agli ioni di litio:

1. Non gettare nel fuoco.
2. Non provocare cortocircuito.
3. Non smontare.
4. Non continuare ad utilizzare se danneggiata.
5. Smaltire in modo corretto dopo l'uso.
6. Tenere lontano dall'acqua.
7. Non caricare quando la temperatura è inferiore allo zero.

### Dichiarazione di conformità UE

Con la presente, Polaroid Film B.V. dichiara che la fotocamera istantanea analogica Polaroid Now+ è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE), della Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE), della Direttiva RoHS (2011/65/UE) e di altre disposizioni pertinenti, se utilizzata per lo scopo a cui è destinata.

### Dichiarazione di conformità FCC

Contiene l'ID FCC: A8TBM70ABCDEFHG

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve tollerare le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato.

Attenzione: si avverte l'utente che qualsiasi variazione o modifica non espressamente approvata dall'ente responsabile della conformità possono annullare l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare il dispositivo. Questo apparecchio non deve essere collocato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Nota: questo apparecchio è stato testato e ritenuto conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono definiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato come specificato nelle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non si garantisce tuttavia che non si verifichino interferenze in particolari installazioni Qualora l'apparecchio causi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, fenomeno che si può determinare accendendo e spegnendo il dispositivo, l'utente è invitato a ovviare alle interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa elettrica su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo di provata esperienza per richiedere assistenza.

Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC, definiti per un ambiente non controllato. Per soddisfare la conformità all'esposizione alle radiofrequenze, l'utente finale dovrà attenersi alle specifiche istruzioni di funzionamento.

### Industry Canada (IC)

Contiene l'ID: 12246A-BM70BLES1F2 CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della FCC Rule and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve tollerare le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato.

#### Informazioni sull'esposizione alle

##### radiofrequenze (RF)

La potenza di uscita irradiata dal dispositivo wireless è al di sotto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze definiti dalla norma Industry Canada (IC). Il dispositivo wireless dev'essere usato in modo che il potenziale di contatto umano durante il normale funzionamento sia ridotto al minimo.


Questo dispositivo è stato anche valutato in condizioni portatili di esposizione ed è risultato conforme ai limiti di esposizione RF della norma IC. (con le antenne a meno di 20 cm dal corpo della persona).

 Questo simbolo significa che, secondo le leggi e i regolamenti locali, il vostro prodotto dev'essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine del ciclo d'uso, dev'essere portato a un punto di raccolta designato dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano prodotti gratuitamente. La raccolta differenziata e il riciclaggio del vostro prodotto al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e a garantire che il dispositivo venga riciclato in modo da proteggere la salute delle persone e dell'ambiente.

#### Polaroid Film B.V.

P.O. Box 242  
7500 AE Enschede  
Paesi Bassi



 Avvertenza per lo smaltimento: quando il prodotto è giunto alla fine del ciclo d'uso, smaltirlo in conformità alle normative locali. Questo prodotto è soggetto alla direttiva UE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e non deve essere smaltito come rifiuto urbano non differenziato.

Prodotto in Cina per conto di Polaroid Film B.V. (P.O. Box 242, 7500 AE), Enschede, Paesi Bassi, e da questa distribuito. Polaroid e Polaroid Now+, così come i loghi, il Polaroid Lockup, il Polaroid Color Spectrum e il Polaroid Classic Border Logo sono marchi commerciali di PLR IP Holdings, LLC, che fa parte del gruppo di società Polaroid.