



Polaroid Now+

Kasutusjuhend

Polaroid Now+



Looge rohkem Polaroid Now+-ga – ühendatava analoogkiirkaameraga, mis pakub veel rohkem loometööriistu. Õppige oma kaamerat igakülgsest tundma, saage teada, kuidas teha esimene foto, ja otsige üles lahendused, kui neid vajate.


Indeks

- 6 Alustamine
- 6 Esimese foto tegemine
- 7 Rakendusega ühendamine
- 7 Objektiivfiltri lisamine
- 8 Erifunktsioonid
- 8 Välgu kasutamine
- 8 Säriarvu määramine)
- 9 Näpunäited heade fotode tegemiseks
- 9 Laadimine
- 9 Puhastamine
- 10 Törkeotsing
- 11 Klienditugi
- 11 Garantii
- 11 Tehnilised andmed
- 12 Ohutusteave
- 12 Vastavus

Filmiloenduri näidik annab kaamera kohta palju teavet: alates järelejäanud fotode arvust kuni akutasemeni.

Filmiloenduri näidik	Tähendus
Valgustamata	→ Kaamera on välja lülitatud
-	→ Tume kate on sees
0	→ Filmi pole
0 (vilkuv)	→ Filmi pole
1	→ Jäänud on üks foto
1 (vilkuv)	→ Topeltsärituse 1. säritus
2	→ Jäänud on kaks fotot
2 (vilkuv)	→ Topeltsärituse 2. säritus
3	→ Jäänud on kolm fotot
4	→ Jäänud on neli fotot
5	→ Jäänud on viis fotot
6	→ Jäänud on kuus fotot

Filmiloenduri näidik	Tähendus
7	→ Jäänud on seitse fotot
8	→ Jäänud on kaheksa fotot
d o o r	→ Filmiluuk on lahti
□	→ Filmi väljastamise animatsioon
□□	→ +1/2 säriarvu
□□□	→ neutraalne
□□□□	→ -1/2 säriarvu
c	→ Objekt on liiga lähedal
F	→ Objekt on liiga kaugel
b (vilgub 5 korda)	→ Aku on kaamera sisselülitamiseks liiga tühi

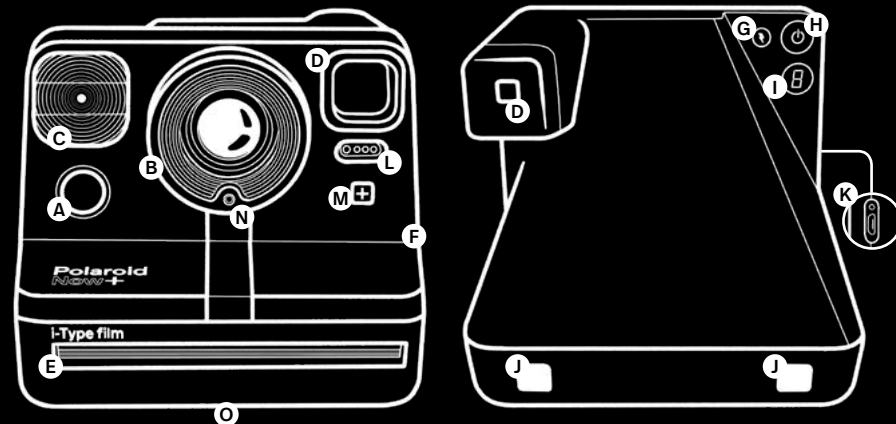

Kaamera

- A** Katikunupp
- B** Objektiiv
- C** Vätkvalgusti
- D** Pildiotsija
- E** Fotoväljastuspilu
- F** Filmiluugi nupp
- G** Välgu- ja säriarvunupp
- H** Toitenupp
- I** Filmiloenduri näidik
- J** Kaelapaela aas
- K** USB-laadimisport ja akutaseme näidik
- L** Nupu + režiiminäidik
- M** Nupp +
- N** Särimöödik
- O** Statiivikinniti



Filtrid

- P** Kiirtevihk
- Q** Punane vinjett
- R** Oranž
- S** Sinine
- T** Kollane

Alustamine

1. Avage karp ja veenduge, et teil oleks järgmised esemed.

- 01 Kaamera Polaroid Now+
- 02 Mikro-USB-laadimiskaabel
- 03 Lühijuhend
- 04 Objektiivfiltrite komplekt (5 filtrit + 1 objektiivikate)
- 05 Kaelapael
- 06 Ohutus- ja vastavusbrošüür


2. Laadige kaamerat.

Ohutu transpordi huvides pole Polaroid Now+ kättesaamisel täiesti täis laetud. Selle laadimiseks sisestage laadimiskaabli USB-ots kaamera küljel olevasse porti ja USB-A-ots USB-seinalaadurisse (5 V / 1 A). Me ei soovita sülearvuti kaudu laadimist.


Kui kaamera on toiteallikaga ühendatud ja laeb, vilgub akutaseme LED-näidik. Kui kaamera laetakse täis, lülitub see LED välja. Seinakontakti kaudu kulub täislaadimiseks umbes kaks tundi. Täiesti täis laetud Polaroid Now+ -il on kasutusest olenevalt piisavalt energiat 15 filmipaki jagu jäädvustamiseks. Kui te kaamerat ei kasuta, lülitage see akuenergia säästmiseks välja.

3. Kinnitage kaelapael.


01

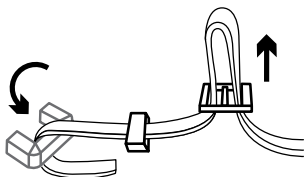


02

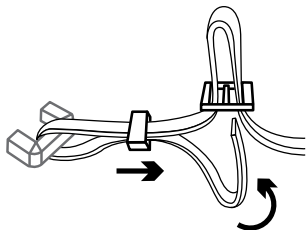

03

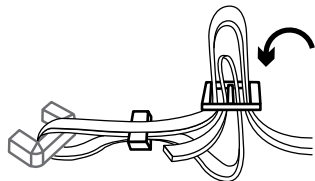

04



4. Ostke kiirfilmi.

See kaamera kasutab Polaroidi kiirfilme i-Type ja 600. Neid saate osta [siin](#).

Esimese foto tegemine

1. Lülitage kaamera Polaroid Now+ sisse

Hoidke toitenuppu all kuni filmiloenduri näidiku süttimiseni. Näidik näitab, mitu fotot on võimalik teha. See peaks olema „0“, kuna kaameras ei ole filmi.

2. Sisestage filmipakk.

Vajutage filmiluugi nuppu ja tõmmake luuk lahti. Hoidke filmi nii, et tume kate on üleval. Lükake kassett sisse nii, et selle õhem ots on ees ja lipik on teie poole. Suruge kassett lõpuni kaamerasse, kuni kuulete klõpsu. Jätke tõmbelipik külge, kuna seda on hiljem vaja tühja filmipaki eemaldamiseks.

Sulgege filmiluuk; see läheb klõpsuga kinni. Tume kate, mida katab filmikaitse, tuleb välja. Ärge tõmmake filmikaitset. Eemaldage tume kate ja laske filmikaitsemel tagasi sisse liikuda. See sissetõmmatav kaitse on loodud kaitsma ilmutuvaid fotosid valguse eest, seega ärge seda eemaldage. Kui tume kate ei tule välja, eemaldage film ja sisestage see uuesti.

Selleks, et kaamera kuvaks fotode õige arvu, lõpetage alati film enne uue paki sisestamist. Kui otsustate filmipaki siiski asendada, arvestage, et kõik fotod saavad valgust ja muutuvad kõlbmatuks.

Nüüd olete valmis oma esimest fotot tegema.

3. Suunake kaamera objektile.

Olge objektist vähemalt 45 cm (1,47 jala) kaugusel.

Polaroid Now+ -il on objektiiviraamist vasakul asuv pildiotsija. Objektile suunamiseks joondage oma silm pildiotsija raamiga ja kasutage nähtavat pilti oma võtte komponeerimisel. Võtke arvesse, et foto ei kajasta täpselt seda, mida läbi pildiotsija näete. Vähem kui 1,2 m (5,24 jala) kaugusel olevate objektide korral seadke siht veidi üles ja vasakule.

Objektile on võimalik ka teravdada ja seejärel kaader uuesti komponeerida. Selle tegemiseks vajutage katikunupp fookuse ja särituse lukustamiseks pooleldi alla. Kohandage kompositsiooni ja vajutage foto tegemiseks katikunupp täiesti alla. Jälgige, et te ei kataks välkvalgustit ega fotoväljastuspilu oma sõrmedega.

4. Vajutage katikunuppu

Foto väljastatakse kaamera esiküljel olevast pilust. Märkate, et foto on kaetud filmikaitsmeka, mis kaitses seda valguse eest. Ärge tõmmake filmikaitset.

5. Eemaldage foto.

Jätke foto umbes viieks sekundiks filmikaitsme alla. Tõstke filmikaitset ettevaatlikult, et see liiguks tagasi kaamerasse. Eemaldage foto ja asetage see tagurpidi pinnale. Ja hoolimata sellest, mida selles laulus öeldakse, ärge raputage fotot! Õiged ilmutusajad leiab filmipakendi tagaküljelt.

6. Lülitage kaamera välja.




Polaroid Now+ -i väljalülitamiseks puudutage toitenuppu.

Rakendusega ühendamine

Polaroid Now+ -iga saate nüüd Polaroidi rakenduses avada rohkem loometööriistu. Laadige Apple App Store'ist või Google Play


poest oma mobiiltelefoni alla rakendus Polaroid Originals. Lülitage sisse Bluetooth®-raadiosidetehnoloogia. Avage rakendus ja puudutage menüüs suvandit „Now+“. Ilmub loateade. Kinnitamiseks puudutage nuppu „OK“. Kaameral olev nupp + muutub siniseks, andes teada, et kaamera on nüüd telefoniga ühendatud. Ühendus luuakse rakenduse kaudu, seega pole kaamerat vaja telefoniga siduda. Seetõttu ei kuvata kaamerat Polaroid Now+ telefoni Bluetooth®-seadmete loendis.

Kaamera Polaroid Now+ on mobiilirakendusega ühendamiseks alati valmis. Kontrollige ühendusolekut nupuga +.

-  → Kaamera otsib mobiilirakendust.
-  → Kaamera on mobiilirakendusega ühendatud. Kaamera pole
-  → mobiilirakendusega ühendatud, aga otsib seda.

Objektiivifiltri lisamine

Objektiivifiltri komplektiga saate oma fotodele lisada tähekiiri, kontrasti või värvi. Värvilise filtri lisamiseks suruge see objektiivi peale. Kiiretvihu ja punase vinjeti filtri korral keerake filtrit seni, kuni väike täke joondub objektiivi allosas oleva särimõõdikuga. Seejärel klõpsab filter paika.

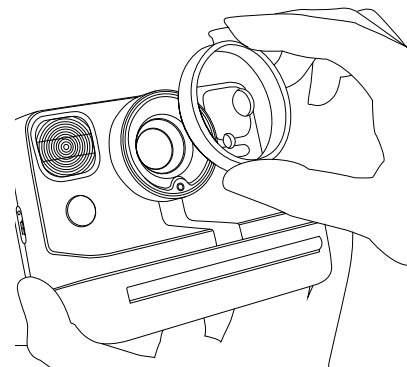

Erifunktsioonid

Kaameral Polaroid Now+ on ka loometööriistu, mida saab kasutada ilma rakenduseteta.

Automaatpäästik

Polaroid Now+-i automaatpäästikuga jäävad kõik fotole. Vajutage nuppu + ja nupu + režiiminäidik (kaamera esiküljel pildiotsija all olev LED) muutub oranžiks. Kui olete foto kadreerinud, vajutage katikunuppu. Oranž LED hakkab vilkuma, tähistades automaatpäästiku pöördloendust. Teil on foto tegemiseni üheksa sekundit. Kui muudate meelt, saate automaatpäästiku tühistada, vajutades enne pöördloenduse lõppu katikunuppu või lülitades lihtsalt kaamera välja.

Topeltsäritus

Pange topeltsäritusega kaks säritust kokku ühele fotole. Alustamiseks puudutage nuppu + kaks korda. Nupu + näidik muutub roheliseks. Filmiloenduri näidikul vilgub „1“. Nüüd saate teha esimese särituse. Teise särituse tegemiseks hakkab sellel vilkuma „2“.

Kohandatud otsetee

Kohandatud otsetee teeb loomise lihtsamaks. Valige rakenduses lemmikrežiim ja saatke see otse kaamerasse Polaroid Now+, et kasutada seda mis tahes ajal – ilma et peaksite telefoniga ühendust looma. Otsetee määramiseks avage rakenduses lemmikrežiim ja vajutage ekraani ülaosas olevat nuppu +. Nüüd on see režiim kaamerasse salvestatud. Selle aktiveerimiseks vajutage pikalt kaamerale olevat nuppu +. Nupu + režiiminäidik muutub punaseks, viidates, et otsetee on nüüd aktiivne. Selle inaktiveerimiseks puudutage uuesti nuppu +.

Nupu + režiiminäidik

Kui tahate teada, milline loomerežiim on kasutusel, kasutage nupu + režiiminäidikut. See on kohe pildiotsija all.

- → **Automaatpäästik.** Aktiveerimiseks vajutage nuppu +. Inaktiveerimiseks vajutage nuppu +.
- → **Topeltsäritus.** Aktiveerimiseks vajutage nuppu + kaks korda. Inaktiveerimiseks vajutage üks kord.
- → **Kohandatud otsetee.** Aktiveerimiseks vajutage pikalt nuppu +. Inaktiveerimiseks vajutage üks kord.

Välgu kasutamine

Juhul kui te ei pildista eredas otseses päikesevalguses, soovitage parimate Polaroid-fotode saamiseks kasutada välku. Sellepärast käivitub välkvalgusti vaikimisi alati, kui vajutate katikunuppu. Välgunupp on väike valgunool toitenupu kõrval.



- **Välk on valmis.** Välk on alati sees, kui te seda välja ei lülita. Kui see on välja lülitatud, vajutage sisselülitamiseks. **Välk on väljas.** Vajutage vähem kui üks sekund, et inaktiveerida. Vajutage kaks korda, et väljalülitatud kaamera korral.
- **Välkvalgusti laadimine.**



Säriarvu määramine

Välgunupp võimaldab muuta ka Polaroid Now+-i säriarvu. Filmiloenduri näidikul säriarvurežiimi aktiveerimiseks hoidke välgunuppu all. Vajutage seda uuesti, et vahetada eredama (+1/2

säriarvu), neutraalse või tumedama (-1/2 säriarvu) vahel. Oodake seitse sekundit. Valitud riba hakkab vilkuma, viidates, et säriarvu väärtus on salvestatud.

Näpunäited heade fotode tegemiseks

Analoogkiirfotode tegemisel on valgus teie parim sõber, seega soovitage peaaegu alati välku kasutada. Polaroid Now+-i välk ulatub 2 m (6,56jalat) kaugusele, nii et kui objekt on kaugemal, võib välguga foto jääda liiga tume.

Kui olete õues ja objekt on välguulatusest väljas, soovitage välgu väljalülitatuna hoida. Nii ei muuda kaamera ava suurust, mis põhjustaks foto alasärituse.

Kui õues paistab päike, kasutage valgusallikana päikest. Paigutage end nii, et päike oleks teie taga, vaadake objekti poole küljelt, et vältida varju, lülitage välk välja ja hoidke kaamerat võimalikult stabiilselt.

Laadimine

Mikro-USB-pesa kohal on akutaseme LED-näidik. Akutaseme kontrollimiseks lülitage kaamera sisse ja vaadake LED-i oleku tähendust järgmisest tabelist.

Akutaseme LED-näidik	Tähendus
○	→ Kaamera on välja lülitatud
●	→ Aku on täis
●	→ Aku on pooleldi täis
●	→ Aku on tühi

Kui tahate täpsemat näitu akutaseme kohta, hoidke kaamera sisselülitamisel nuppu + all. Filmiloenduri näidik kuvab akutaseme numbrina, mis vastab kindlale protsendile. Pärast nupu + vabastamist hakkab näidik uuesti filmiloenduri näitu kuvama.

Näidik	Tähendus
Valgustamata	Väljalülitatud
0	Pole kohaldatav
1	Aku on tühi
2	20% laetud
3	30% laetud
4	40% laetud
5	50% laetud
6	60% laetud
7	70% laetud
8	80% laetud
9	Täiesti täis laetud

Kaamera laadimiseks sisestage laadimiskaabli USB-ots kaamera küljel olevasse porti ja USB-A-ots USB-seinalaadirisse (5 V / 1 A). Me ei soovita sülearvuti kaudu laadimist. Seinakontakti kaudu kulub täislaadimiseks tavaliselt umbes kaks tundi. Akutaseme LED-näidik näitab, kui palju laengut on alles.

Akutaseme LED-näidik	Tähendus
○	→ Kaamera on täiesti laetud
●	→ Laadimine, aku on peagu täis
●	→ Laadimine, aku on pooleldi täis
●	→ Laadimine, aku on üsna tühi

Puhastamine

Polaroid-foto tegemise korral surutakse foto läbi kahe metallrulliku. Seal jaotatakse ilmutuspasta foto negatiivse ja positiivse komponendi vahel. Kui need rullikud on määrdunud, ei jaotu kemikaal ühtlaselt ja ilmutatud pildile võivad jääda väikesed märgid.

Lülitage ilma filmita kaamera välja ja avage filmiluuk. Otsige filmiväljastuspitu juures üles kaks metallrullikut. Pange pehme niiske riidelapp rullikutele. Keerake rullikuid, keerates musta plashthammastat. Nühkige liikuvaid rullikuid riidelapiga. Jälgige, et riidelapp ei põhjustaks kinnikiilumist. Enne kaamera uuesti

kasutamist veenduge, et rullikud oleksid kuivad. Soovitame rullikuid kontrollida iga filmipaki vahel ja puhastada neid iga 2–3 paki järel.

Objektiiv puhastamiseks kasutage mikrokiudlappi. See hoiab ära kriimud ja materjaliosad, mis võiksid fotode kvaliteeti mõjutada.

Tõrkeotsing

1. Minu Polaroid Now+ ei väljasta fotot või tumedat katet.

Veenduge, et kaamera oleks laetud. Kui kaamerat pole töötamiseks piisavalt energiat, vilgub akutaseme LED-näidik punaselt. Sellisel juhul laadige kaamerat ja proovige uuesti. Probleem ei lahene? Vaadake, mitu fotot teil teha jäänud on. Kui filmiloenduri näidikul kuvatakse „0“, on film otsas.

2. Välg ei tööta pildistamisel.

Polaroid Now+-il on välg vaikimisi aktiveeritud ja see lülitatakse kaamera sisselülitamisel sisse. Kui see ei tööta, vajutage välgunuppu vähem kui üks sekund kuni välgunupu süttimiseni.

3. Minu foto jäi liiga tume.

There are a few potential solutions for this.

- Kui kasutate välgvalgustit, veenduge, et te ei kataks seda kogemata oma sõrmedega.
- Kui pildistate õues, vältige kaamera suunamist päikese poole. Ülemäärase valguse korral võib kaamera foto säritamisel üle kompenseerida, muutes selle liiga tumedaks.
- Siseruumis pildistamise korral pidage meeles, et Polaroid Now+-i välguulatus on 2 m (6,56 jalga). Kui objekt on sellest kaugemal, võib foto liiga tume jääda. Kui te ei taha vätku kasutada, kasutage muud valgusallikat.
- Kui vajutate katikunupu kompositsiooni seadmiseks pooleldi alla, arvestage, et pooleldi allavajutamine lukustab peale fookuse ka särituse. Seega kasutab kaamera särituse alusena esimest valgusnäitu.

4. Minu foto jäi hägune või udune.

Olge objektist vähemalt 45 cm (1,47 jala) kaugusel. Pildistamisel hoidke kaamerat stabiilsena (eriti nõrga valgusega oludes), kasutage objekti valgustamiseks tugevat valgusallikat ja hoidke sõrmed eemal kaamera anduritest, mis asuvad välgvalgusti all.

5. Filmiloenduri näidik kuvab valet numbrit.

Uue filmipaki sisestamise korral lähtestatakse näidik alati väärtusele „8“. Kui sisestatakse osaliselt kasutatud filmipakk, kuvab kaamera „8“ ja näitab iga foto tegemise järel järjest väiksemat numbrit. Kui sisestate kasutamata filmipaki, kuvab loendur järelejäänud fotode arvuna õigesti „8“.

6. Tegin topeltsäritusega foto esimese võtte, aga muutsin siis meelt.

Lülitage kaamera välja ja vajutage seejärel pikalt katikunuppu. Lülitage kaamera uuesti sisse ja filmiloendur kuvab näidu „-“. Hoidke katikunuppu veel üle kümne sekundi all kuni filmi väljastamiseni.

7. Avasin kogemata filmiluugi. Mis nüüd saab?

Ikka juhtub. Polaroid-kaamerad ja filmipakid on loodud tõkestama valguslekkeid, kui filmiluuk on lahti. Aga kui film oli otsese ereda valguse käes, võivad fotod olla kahjustatud. Tehke foto, et see pakist eemaldada. Tehke veel üks foto, et näha, kas ülejäänud film on heas seisukorras. Kui ei ole, sisestage uus filmipakk.

8. Minu kaamera käitub imelikult. Mida teha?

Näib, et see tuleb lähtestada. Kaamera lähtestamiseks avage filmiluuk ja hoidke toitenuppu üle kaheksa sekundi all.

Ei leia otsitavat teemat?

[Lugege meie korduma kippuvaid küsimusi.](#)

Klienditugi

Oleme siin, et aidata. Võtke ühendust järgmisi kontaktandmeid kasutades.

USA/Kanada

usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Euroopa / ülejäänud maailm

service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid Film B.V.

P.O. Box 242
7500 AE Enschede
The Netherlands

Täpsema ja ajakohasema teabe saamiseks siirduge veebilehele polaroid.com/help.

Garantii

Polaroid Now+-i garantii leiate aadressil polaroid.com/warranty

Tehnilised andmed

Üldine

Mõõtmed
150,16 mm (P) × 112,2 mm (L) × 95,48 mm (K)

Mass

457 g (ilma filmipakita)

Töötemperatuur

40–108 °F / 4–38 °C, 5–90% suhteline niiskus

Ühilduv film

Polaroidi film 600 ja i-Type

Aku

Suure jõudlusega liitiumioonaku, 750 mAh, 3,7 V nimipinge, 2,775 Wh

Materjalid

Väliskest
Polükarbonaat + ABS-plast

Objektiiv

Polükarbonaataatvaik

Optikasüsteem

Objektiiv

2 tsooniga (lähivõte ja tavaline) automaatse ümberlülitusega hüperfokaalne optikasüsteem (0,4–1,3 m 1. tsoonis (lähivõte), 1,0 m – ∞ 2. tsoonis (tavaline))

Fookuskaugus

Tavaobjektiiv: 102,35 mm (40 mm / 35 ekvivalent)
Lähivõtteobjektiiv: 94,96 mm (35mm / 35 ekvivalent)

Vaateväli

Horisontaalne 40°, vertikaalne 41°

Säriaeg

1/200 - 1 s. (eelsäte)
1/200 - 30 s ja pinnirežiim (rakenduse režiim)

Ava

F11- F64

Välgusüsteem

Väljastuse automaatse reguleerimisega vaakumtoruga strobosüsteem

Ohutusteave

Ettevaatust

- Elektrilöögi oht.
- Ärge avage/demonteerige mootoriga rulliküsteemi.
- Ärge demonteerige seadet. Vale taasmonteerimine võib seadme uuesti kasutamise korral põhjustada elektrilöögi.
- Ärge pange seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge kasutage seadet suure õhuniiskusega ega väga tolmuses keskkonnas.
- Ärge püüdke muuta, kohandada ega eemaldada akut ega elektroonikat, mis asub seadme filtiluugi taga rullikute all.
- Ärge üritage luuki eemaldada, kuna see on seadme korpusega elektrooniliselt ühendatud. Selle tegemine pole ohutu, kahjustab tõenäoliselt seadet ja tühistab garantii.
- Ärge sisestage seadmesse metalliesemeid.
- Ärge sisestage rullikute ega hammasrataste vahele esemeid.
- Hoidke lapsed ja imikud seadmest eemal, et neid ei vigastaks seadme liikuvad osad.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet soojusallikate ega mis tahes seadmete lähedal, mis tekitavad sooja, sealhulgas stereovõimendi.
- Ärge kasutage seadet tule- ega plahvatusohtlike gaaside läheduses.
- Ärge laadige seadet, kui tähteldate ebataolist lõhna, müra või suitsu.
- Ärge püüdke demonteerida ega ühelgi viisil modifitseerida filmi akut (kui kasutate 600-tüüpi filmi). Kui akuvedelik satub silma, loputage silmi kohe värske voolava veega ja pöörduge kohe arsti poole.
- Ärge katke välgulugusti kinni.

Aku ja laadur

- See seade kasutab kohandatud liitiumioonakut, mis pole eemaldatav ja on paigaldatud kaamera korpusesse. Muud tüüpi akusid ei saa kasutada. Akut tohib asendada vaid volitatud teeninduskeskustes. Kui akut kasutatakse õigesti, saab seda aastaid kasutada.
- Energiatarve oleneb seadme kasutuskeskkonnast ja hoiutingimustest. Kui akut hakatakse kasutama kohe pärast täislaadimist, on see võimeline toitma kuni 15 filmpaki kasutamist.
- Kui akuenergia tase langeb alla teatava taseme, ei suuda seade enam filmi töödelda. Kui akut on vaja laadida, hakkab LED hakkab vilkuma sellest teavitades. See on nii selleks, et vältida foto kinnijäämist rulliküsteemis töötlemise ajal.
- Ostmise hetkel pole laetav aku täis laetud. Laadige aku (komplekti kuuluvat) USB-laadimiskaablit kasutades täis. Sellele kulub tavaliselt 1–2 tundi (või kasutusest olenevalt

erineda).

- Komplekti kuuluv akulaadimiskaabel töötab katsetatud Apple iPhone'i toiteadapteritega. Ehkki seda saab kasutada teiste USB-portidega, nagu arvuti, USB-toiteadapterite, telerite, autode jms omadega, ei ole õige toime tagatud.
- Kui seadet enam ei kasutata, andke see õigesti ringlusse.

Kasutuskeskkond

- Seadmes oleva täppistehnika kaitsmiseks ärge jätke kaamerat pikemaks ajaks järgmiste tingimustega keskkondadesse: kõrge temperatuur (+42 °C / 108 °F), suur õhuniiskus, äärmuslikud temperatuurimuutused (soe ja külm), otsene päikesevalgus, palju liiva või tolm (näiteks rand), niiskus või tugev vibratsioon.
- Ärge pillake seadet maha ega laske sellel tugevaid hoopse ega vibratsioone saada.
- Ärge suruge ega vajutage objektiivile pinda ega tõmmake seda.

Vastavus

Liitumioonakude olulised kasutusjuhised

- Ärge visake tulle.
- Ärge lühistage.
- Ärge demonteerige.
- Kahjustuste korral ärge jätkake kasutamist.
- Pärast kasutust kõrvaldage nõuetekohaselt.
- Hoidke veest eemal.
- Ärge laadige külmumistemperatuuril.

EL-i vastavusdeklaratsioon

Polaroid Film B.V. deklareerib käesolevaga, et analoogkirkaamera Polaroid Now+ on vastavuses elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2014/30/EL), madalpinge direktiivi (2014/35/EL) ja RoHS-direktiivi (2011/65/EL) põhinõuetega, kui seda kasutatakse ettenähtud otstarbel.

FCC vastavusavaldus

FCC ID-ga: A8TBM70ABCDEFHG

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seadme toimimine peab täitma kaht tingimust: 1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) see seade peab taluma kõiki häireid, sealhulgas soovimatut tööd põhjustavaid häireid.

Hoiatus. Seda seadet on katsetatud ja see vastab B-klassi digitaalsete piirväärtustele FCC eeskirjade 15. osa järgi. Need piirväärtused on kehtestatud selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete eest elamupiirkondades. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Samas puudub garantii, et häireid ei tekiks konkreetsetes paigaldistes. Kui seade siiski põhjustab

kahjulikke häireid raadio- või telesignaali vastuvõtus (seda saab tuvastada seadet välja ja sisse lülitades), võib kasutaja proovida häireid kõrvaldada järgmistel viisidel.

- Muutke vastuvõtuantenni asendit või asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vastuvõtjast erineva vooluringi pistikupesaga.
- Pidage abi saamiseks nõu edasimüüja või kogunud raadio-/teletehnikuga.

See seade täidab FCC kiirgusega kokkupuute piirmäärasid, mis on sätestatud reguleerimata keskkonnale. Lõppkasutaja peab järgima raadiosageduslike kiirgusele vastavuse erikasutusjuhiseid.

Industry Canada (IC)

ID-ga: 12246A-BM70BLES1F2
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Seade on vastavuses FCC eeskirjade 15. osa ja Industry Canada litsentsita kasutatavate seadmete RSS-standardid (te)ga. Seadme toimimine peab täitma kaht tingimust: 1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) see seade peab taluma kõiki häireid, sealhulgas soovimatut tööd põhjustavaid häireid.

Raadiosagedusliku kiirguse teave

Raadioseadme kiirgusvõimsus jääb alla Industry Canada (IC) raadiosagedusliku kiirguse piirmäärade. Raadioseadet tuleb kasutada nii, et selle tavakasutusel oleks kokkupuude inimestega minimeeritud.

Seda seadet on ka hinnatud ja see on tõestatud vastavuses IC raadiosageduslike piirmääradega mobiilseadme kasutustingimustes (antennid on inimese kehale lähemal kui 20 cm).



Sümbol tähendab, et kohalike seaduste ja eeskirjade kohaselt tuleb toode kõrvaldada olmejäätmetest eraldi. Kui selle toote kasutamisega saab läbi, viige see kohaliku omavalitsusasutuse määratud kogumispunkti. Teatavad kogumispunktid võtavad tooteid tasuta vastu. Toote eraldi kogumine ja ringlussevõtt kõrvaldamisel aitab säästa loodusressursse ning tagada selle ringlussevõtu inimeste tervist ja keskkonda kaitsvat viisil.



Kõrvaldushoiatus asutusea läbisaamisel. Kui selle toote kasutamisega on läbi saanud, kõrvaldage see kooskõlas kohalike eeskirjadega. Sellele tootele kehtib elektroonikaromude direktiiv 2012/19/EL (WEEE) ja seda ei tohi kõrvaldada sortimata olmejäätmena.

Valmistatud Hiinas, levitab Polaroid Film B.V. (P.O. Box 242, 7500 AE), Enschede, The Netherlands. Polaroid ja Polaroid Now+ ning logod, Polaroidi lukustuse, Polaroid värvispektri ja Polaroidi klassikaliste piirjoonte logod on PLR IP Holdings, LLC, mis on Polaroidi kontserni ettevõtete osa, kaubamärgid.