


Polaroid Now

- A** Auslöser
- B** Linse
- C** Blitz
- D** Sucher
- E** Selbstauslöser & Doppelbelichtung
- F** Entriegelung der Filmladeklappe
- G** Blitz an|aus Schalter
- H** Ein|Aus Schalter
- I** Bildzähler LED
- J** Aros para la Correa
- K** Batteriestandsanzeige

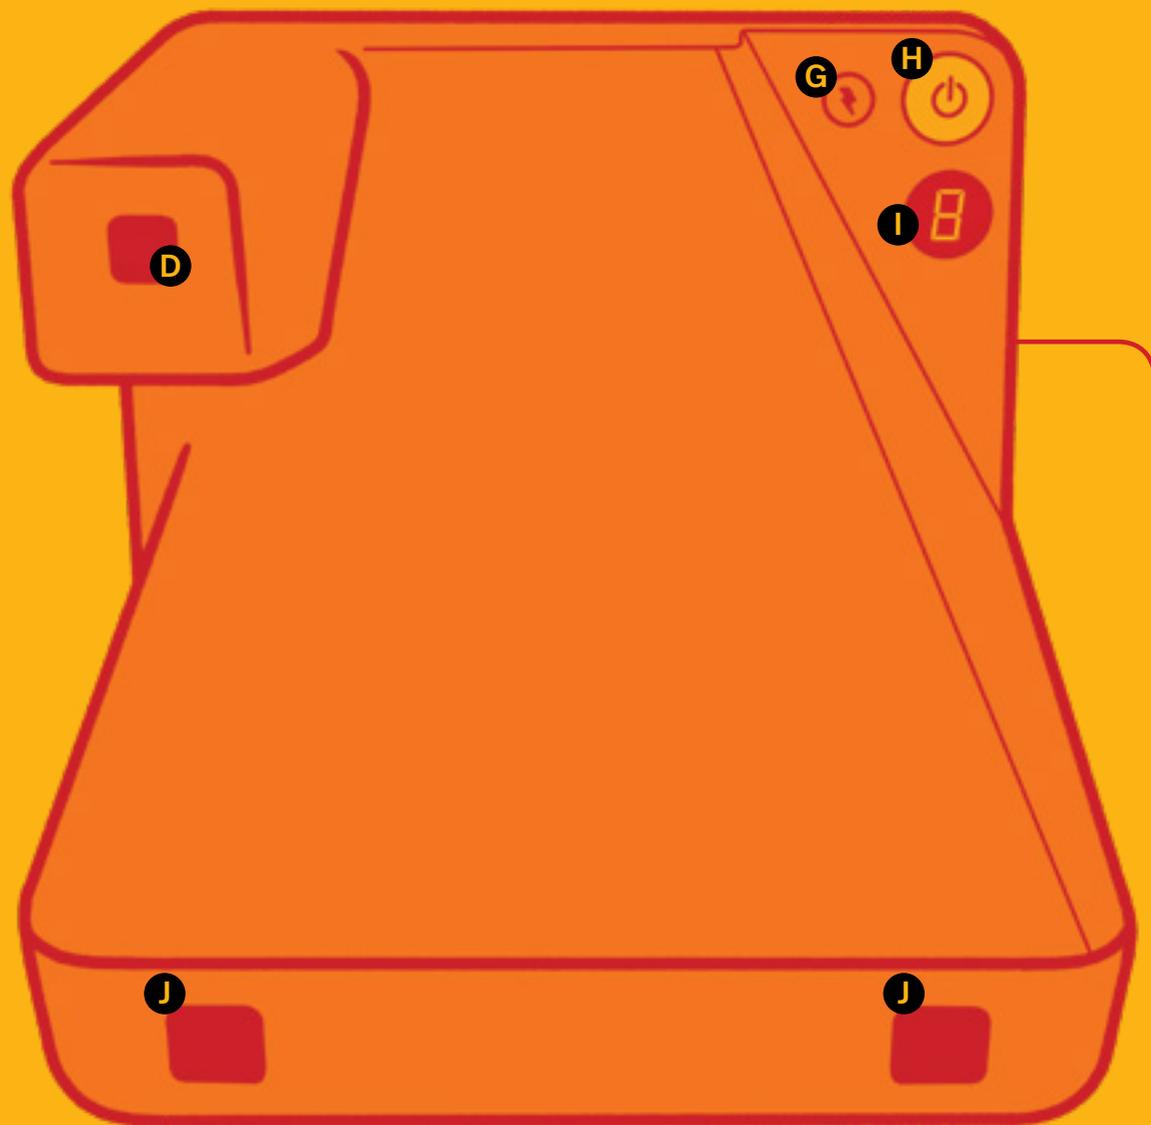

Diese Kamera funktioniert mit

I-TYPE FILM

600 FILM

Bei auftretenden Schwierigkeiten oder Fragen:

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

Kontaktieren Sie unser Kundendienst-Team

EU/Rest der Welt
service@polaroid.com
00800 5770 1500

oder besuchen Sie polaroid.com/help

* Noch mehr Funktionen findest Du in der vollständigen Gebrauchsanweisung unter polaroid.com/now-manual

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid.

© 2022 Polaroid. All Rights Reserved.

- Batterie voll
- Batterie halbvoll
- Batterie fast leer



Polaroid NOW

- 1 Schalten Sie die Polaroid Now ein, indem Sie die ON|OFF Taste gedrückt halten.
- 2 Öffnen Sie die Filmladeklappe.
- 3 Legen sie den Film so ein, dass der Darkslide nach oben und die Lasche in ihre Richtung zeigt.
- 4 Schließen Sie die Filmladeklappe. Das Filmdeckblatt wird automatisch unter der Filmschutzfolie ausgeworfen.
- 5 Ziehen Sie das Deckblatt unter der Schutzfolie hervor und lassen Sie diese zurückrollen.
- 6 Der Blitz wird automatisch auslösen.
Visez votre sujet et appuyez sur le déclencheur.
- 7 Für Aufnahmen ohne Blitz drücken Sie den Blitz Schalter vor jeder Aufnahme.
- 8 Das Foto wird unter der Schutzfolie ausgeworfen.
- 9 Schütteln Sie das Foto nicht und deponieren Sie es an einem dunklen Ort oder legen Sie es mit der Bildseite nach unten auf einen flachen Untergrund.

i-Type Kamera

Schnellstar- tanleitung

