
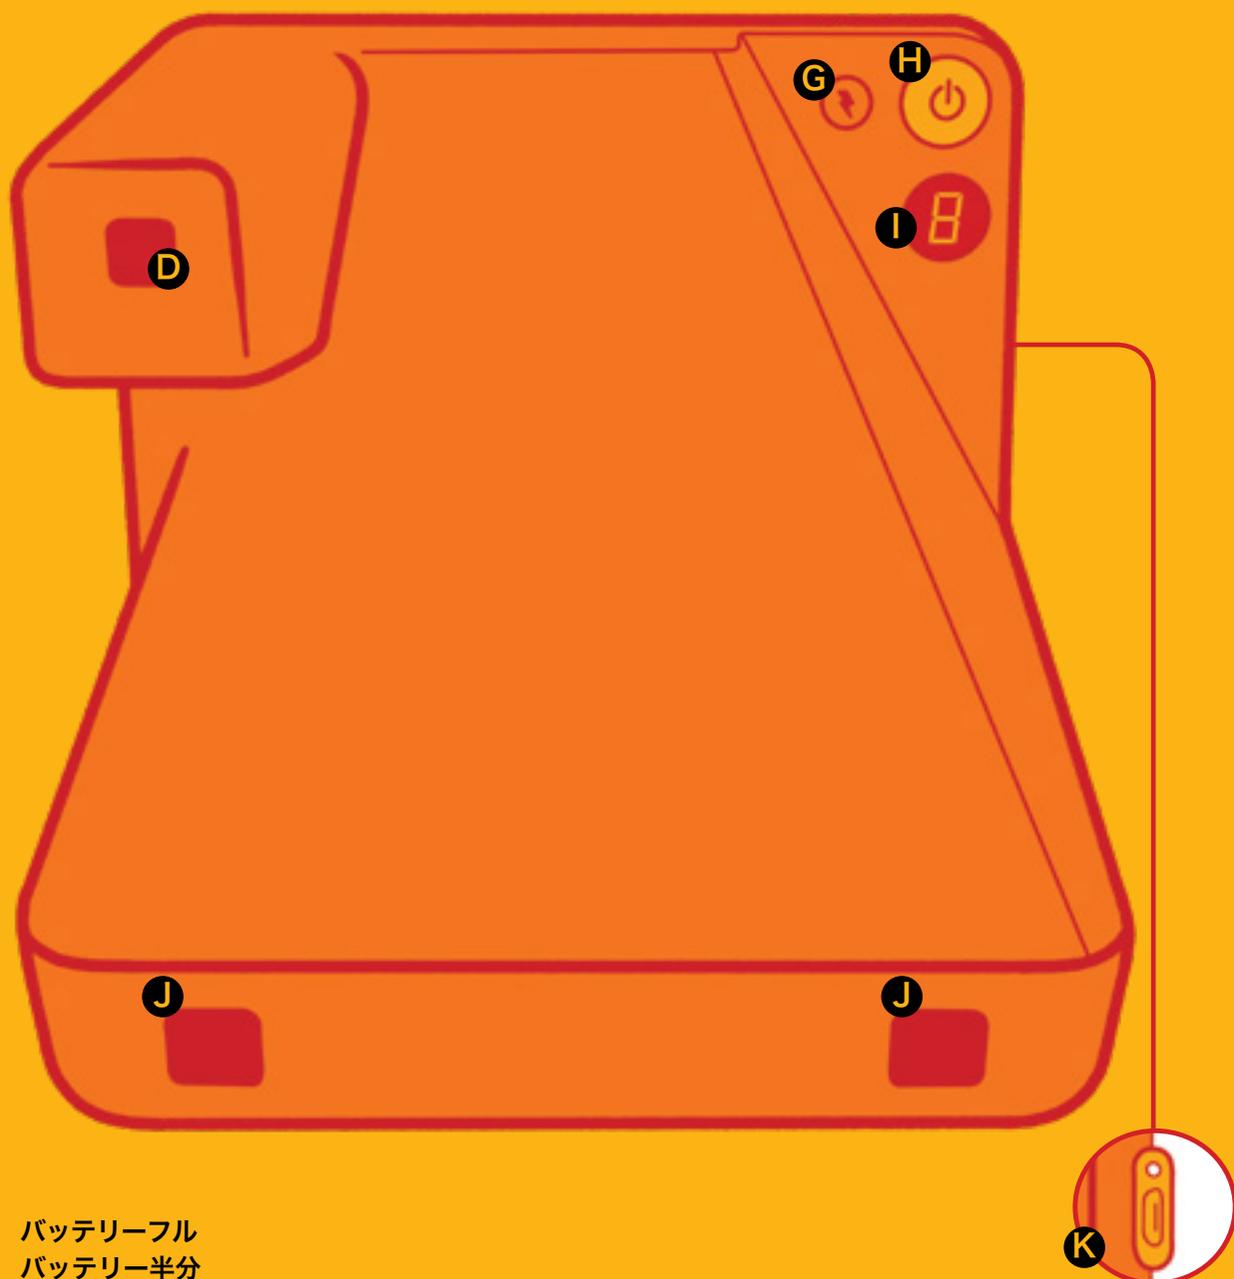


Polaroid Now

- A シャッターボタン
- B レンズ
- C フラッシュ
- D ファインダー
- E セルフタイマーと多重露光モード*
- F フィルムドアボタン
- G フラッシュオン|オフボタン*
- H オン|オフボタン
- I フィルムカウンターLED
- J ネックストラップループ
- K バッテリー残量インジケーター

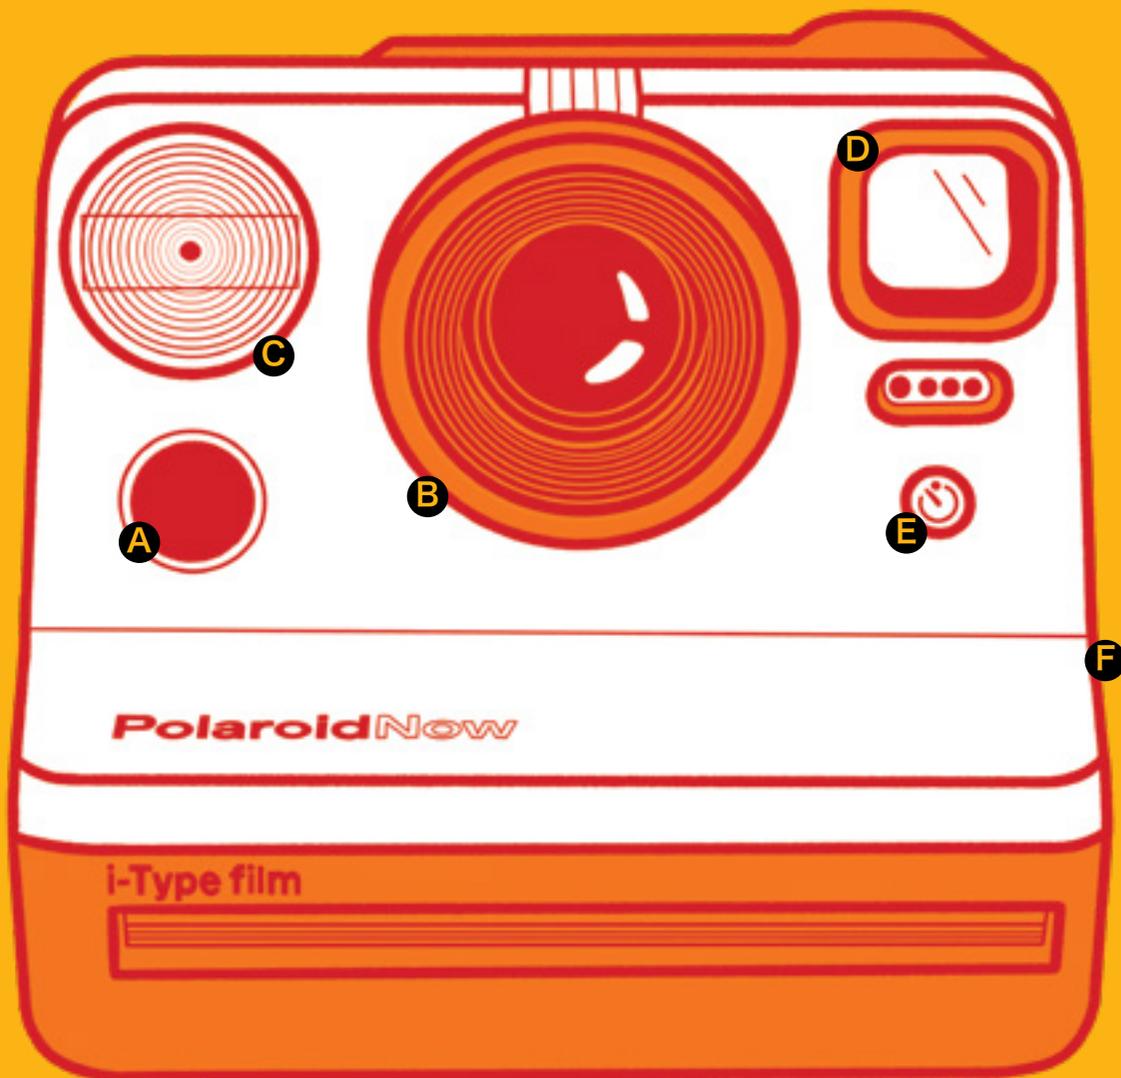

このカメラは

I-TYPE FILM

600 FILM

問題がある場合、
または回答が必
要な質問がある
場合。

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

カスタマーサポ
ートチームに連
絡する

EU/Rest of World
service@polaroid.com
00800 5770 1500

か、polaroid.com/help にアクセスしてください。

* polaroid.com/now-manual で他の機能を調べて、完全なマニ
ュアルをダウンロードしてください。
at polaroid.com/now-manual

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands.
The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now are
protected trademarks of Polaroid.

© 2022 Polaroid. All Rights Reserved.

- バッテリーフル
- バッテリー半分
- バッテリー低下

K

Polaroid Now

- 1 オンを押してPolaroid Nowの電源を入れます| オフボタン。
- 2 フィルムドアを開けてください。
- 3 フィルムパックを上に向けて挿入し、タブを手前に向けます。
- 4 フィルムドアを閉じます。ダークスライドはフィルムシールドの下に排出されます。
- 5 ダークスライドを取り外し、フィルムシールドを巻き戻します。
- 6 被写体に向けてシャッターボタンを押します。フラッシュが自動的にトリガーされます。
- 7 フラッシュなしで撮影するには、各ショットの前にフラッシュボタンを押します。
- 8 写真はフィルムシールドの下に排出されます。
- 9 写真を振ったり、暗い場所に置いたり、平らな面に伏せたりしないでください。

i-Type Camera

Quick Start Guide

