

Polaroid Now+

Bruksanvisning

Polaroid Now+



Lag mer med Polaroid Now+: det tilkoblede analoge øyeblikkskameraet som gir deg enda mer kreative verktøy. Bli kjent med hver side av kameraet, lær hvordan du tar ditt første bilde, og finn løsningene du trenger når du trenger dem.


Indeks

- 6 Starter
- 6 Hvordan ta ditt første bilde
- 7 Koble til appen
- 7 Legger til et objektivfilter
- 8 Spesielle funksjoner
- 8 Bruke flash
- 8 Angi eksponeringsverdi (EV)
- 9 Tips for å ta flotte bilder
- 9 Lading
- 9 Rengjøring
- 10 Troubleshooting
- 11 Kundesupport
- 11 Garanti
- 11 Tekniske spesifikasjoner
- 12 Sikkerhetsinformasjon
- 12 Samsvar

Film teller display

Filmdisplayet gir mye informasjon om kameraet ditt: fra hvor mange bilder som er igjen til batterinivå.

Film teller display	Dette betyr:	Film teller display	Dette betyr:
Ikke opplyst	→ Kameraet er slått av	6	→ Seks bilder gjenstår
-	→ Darkslide er inne	7	→ Sju bilder gjenstår
0	→ Ingen film	8	→ Åtte bilder gjenstår
0 (blinker)	→ Ingen film	d o o r	→ Filmdøren er åpen
1	→ Ett bilde gjenstår	□	→ Løs ut filmanimasjon
1 (blinker)	→ Eksponering 1 for dobbel eksponering	□	→ Lysere +1/2 EV
2	→ To bilder igjen	□	→ Nøytral
2 (blinker)	→ Eksponering 2 for dobbel eksponering	□	→ Mørkere -1/2EV
3	→ Tre bilder igjen	c	→ Emnet er for nært
4	→ Fire bilder igjen	F	→ Emnet er for langt
5	→ Fem bilder igjen	b (blinker 5x)	→ Batteriet er for lavt til at kameraet kan slås på

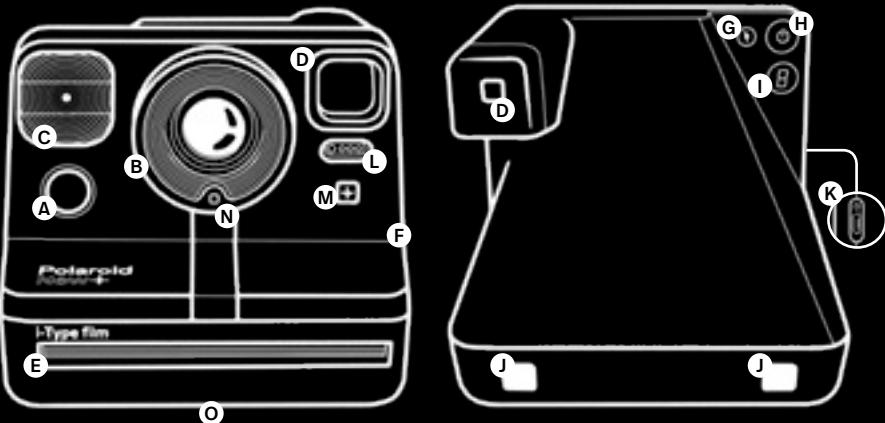

Kamera

- | | | |
|-------------------|------------------------|---|
| Ⓐ En lukkerknapp | Ⓕ Filmdørknapp | Ⓚ USB -ladeport og batterinivåindikator |
| Ⓑ Linse | Ⓖ Flash- og EV -knapp | Ⓛ +Knappmodusindikator |
| Ⓒ Blits | Ⓗ PÅ AV -knapp | Ⓜ + -knapp |
| Ⓓ Søker | Ⓘ Film counter display | Ⓝ Lysmåler |
| Ⓔ Foto Eject Slot | Ⓡ Neck Strap Loop | Ⓞ Stativfeste |



Filtre

- | | | |
|---------------|-----------|-------|
| Ⓟ Starburst | Ⓡ Oransje | Ⓣ Gul |
| Ⓠ Rød vignett | Ⓢ Blå | |

Starter

1. Åpne boksen og kontroller at du har følgende elementer:

- 01 Polaroid Now+ kamera
- 02 Micro USB ladekabel
- 03 Hurtigstartguide
- 04 Objektivfiltersett
(5 filtre + 1 objektivdeksel)
- 05 Nakkestropp
- 06 Hefte om sikkerhet og samsvar


2. Lad kameraet.

For sikker transport blir Polaroid Now+ ikke fullladet når du mottar den. For å lade den, koble mikro-USB-enheten av ladekabelen til siden av kameraet, og USB-A-siden til en USB-veggladere (5V/1A). Vi anbefaler ikke lading via en bærbar datamaskin.


Indikatoren for batterinivå blinker mens kameraet er tilkoblet og lades. Denne LED-lampen slås av når kameraet er fulladet. En full ladning gjennom en stikkontakt tar omtrent 2 timer. En fullladet Polaroid Now+ vil ha nok strøm til å skyte 15 pakker med film, avhengig av bruk. Husk å slå av kameraet når du ikke bruker det for å spare batterilevetid.

3. Fest nakkestroppen.


01

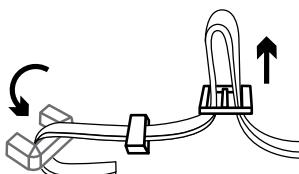


02

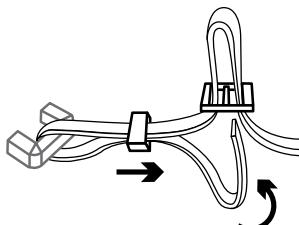

03

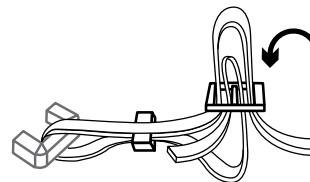

04

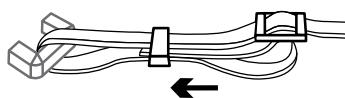

4. Handle øyeblikkelig film.

Dette kameraet bruker Polaroid i-Type og 600 øyeblikkelig film. Du kan handle den [her](#).

Hvordan ta ditt første bilde

1. Slå på Polaroid Now+ kameraet

Trykk på PÅ | AV -knappen til filmtelleren lyser. Denne skjermen viser hvor mange bilder som er igjen. Den skal stå på '0' fordi det ikke er film i kameraet.

2. Sett inn filmpakken.

Trykk på filmdørknappen og dra døren åpen. Hold filmen med mørkesliden opp. Skyv den tynne enden av kassetten inn først med tappen vendt mot deg. Skyv kassetten helt inn i kameraet til den klikker. La trekkfliken være på, da du trenger det senere for å fjerne den tomme filmpakken.

Lukk filmdøren til den klikker. Mørkegliden som dekkes av filmskjermen, løser ut. Ikke dra i filmskjermen. Fjern mørkegliden og la filmskjermen rulle inn igjen. Denne uttrekkbare skjermen er designet for å beskytte bilder mot lys etter hvert som de utvikler seg, så ikke fjern den. Hvis mørkegliden ikke har løst seg ut, fjerner du filmen og setter den inn igjen.

For å sikre at kameraet viser riktig antall bilder, må du alltid fullføre filmen før du legger inn en ny pakke. Hvis du bestemmer deg for å bytte filmpakke uansett, vær oppmerksom på at dette vil utsette alle bildene for lys, og de vil

være ubrukelige.

Du er nå klar til å ta ditt første bilde.

3. Rett kameraet mot motivet.

Sørg for at du er minst 45cm (1.47ft) vekk fra motivet.

Polaroid Now+ bruker en søker plassert på venstre side av objektivrøret. For å sikte mot motivet, juster øyet med søkerøret og bruk bildet du ser for å komponere bildet ditt. Vær oppmerksom på at bildet ditt ikke vil gjenspeile det du ser gjennom søkeren. For motiver nærmere enn 1,2 m (5,24 fot), juster målet ditt litt opp til venstre.

Det er mulig å fokusere på motivet ditt, og deretter komponere rammen på nytt. For å gjøre dette, trykk utløserknappen halvveis ned for å låse fokus og eksponering. Juster komposisjonen, og trykk deretter lukkerknappen helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke dekker flashen eller fotofunksjonsåpningen med fingrene.

4. Trykk på lukkerknappen.

Bildet løses ut fra sporet foran på kameraet. Du vil se at bildet vil være dekket med et filmskjerm for å beskytte det mot lys. Venligst ikke dra i filmskjermen.

5. Fjern bildet.

La bildet ditt stå under filmskjermen i omtrent 5 sekunder. Løft forsiktig filmskjermen slik at den ruller tilbake i kameraet. Fjern bildet og legg det med forsiden ned for å fortsette å beskytte det mot lys etter hvert som det utvikler seg. Og uansett hva sangen sier, ikke rist på bildet! Sjekk baksiden av filmmemballasjen for riktige utviklingstider.

6. Slå av kameraet.

Trykk på PÅ | AV -knappen for å slå av Polaroid Now+.

Koble til appen

Med Polaroid Now+ kan du låse opp ekstra kreative verktøy inne i Polaroid -appen. Last ned Polaroid-appen til mobiltelefonen din fra Apple App Store eller Google Play store.


Slå på Bluetooth® trådløs teknologi. Åpne appen og trykk på "Nå+" fra menyen. En tillatelsesmelding vil dukke opp. Trykk på 'OK' for å bekrefte. Knappen + på kameraet blir blå for å indikere at det nå er koblet til telefonen. Tilkoblingen skjer via appen, så det er ikke nødvendig å koble kameraet til telefonen. Dette betyr at Polaroid Now+ kameraet ikke vises i telefonens liste over Bluetooth® -enheter.

Polaroid Now+ kameraet er alltid klart til å koble til mobilappen. Kontroller tilkoblingsstatusen med +-knappen.

- Kamera søker etter mobilappen.
- Kameraet er koblet til mobillappen.
- Kameraet er ikke koblet til mobillappen, men søker etter det.

Legger til et objektivfilter

Legg til stjerner, kontrast eller farge i fotografiet ditt med objektivfiltersettet. For å legge til et farget filter, trykk det over linsen. For starburst- og røde vignettfiltre, snu filteret til det lille hakket er på linje med lysmåleren nederst på linsen. Filteret kliker deretter på plass.

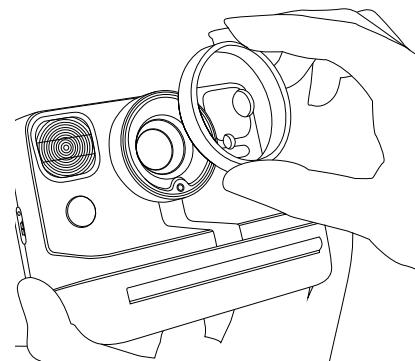

Spesielle funksjoner

Polaroid Now+ -kameraet har også noen kreative verktøy du kan få tilgang til utenfor appen.

Selvutløser

Få alle med på bildet med Polaroid Now+ selvutløser. Trykk på +-knappen og +-knappmodusindikatoren (LED-en under søkeren foran på kameraet) blir oransje. Når du har innrammet bildet, trykker du på lukkerknappen. Den oransje LED-en blinker for å indikere nedtellingen for selvutløseren. Du har 9 sekunder på deg til bildet er tatt. Hvis du ombestemmer deg, kan du avbryte selvutløseren ved å trykke utløserknappen før nedtellingen er slutt eller bare slå av kameraet.

Dobbel eksponering

kombinere to eksponeringer i det ene bildet med dobbel eksponering. Dobbeltrykk på +-knappen for å starte. +Knappmodusindikatoren blir grønn. Filmtellerens display blinker '1'. Du kan nå ta din første eksponering. Den blinker deretter '2' som et signal om å ta den andre eksponeringen.

Egendefinert snarvei

En tilpasset snarvei gjør det enklere å lage. Velg favorittmodus fra appen og send den direkte til Polaroid Now+ -kameraet for å bruke når du vil - uten å måtte koble til telefonen. For å angi en snarvei, gå til favorittmodus i appen og trykk på +-knappen øverst på skjermen. Nå er denne modusen lagret i kameraet. For å aktivere den, trykk lenge på +-knappen på kameraet. +Knappmodusindikatoren blir rød for å vise at snarveien nå er aktiv. Trykk på +-knappen igjen for å deaktivere den.

+Knappmodusindikator

For å sjekke hvilken kreativ modus du er i, slå til +Knappmodusindikatoren. Den sitter like under søkeren.

- → **Selvutløser.** Trykk på +-knappen én gang for å aktivere. Trykk én gang for å deaktivere.
- → **Dobbelt eksponering.** Dobbeltrykk på +-knappen for å aktivere. Trykk én gang for å deaktivere.
- → **Egendefinert snarvei.** Trykk lenge på +-knappen for å aktivere. Trykk én gang for å deaktivere.

Bruke Flash

I alle situasjoner der du ikke tar bilder i sterkt, direkte sollys, anbefaler vi å bruke flash for å få de beste Polaroid -bildene. Derfor vil flash utløses som standard hver gang du trykker på lukkerknappen. Flash -knappen er den lille lynet ved siden av ON | AV -knapp.



Flash klar.

Flash er alltid på, med mindre du deaktiverer den. Trykk på for å slå den på hvis den er deaktivert.



Blits av.

Trykk i <1 sekund for å deaktivere for neste bilde. Dobbeltrykk for å deaktivere med mindre kameraet er slått av.



Flashlading

Angi eksponeringsverdi (EV)

Flash -knappen lar deg også justere eksponeringsverdien til Polaroid Now+. Hold flash knappen nede for å gå til EV -modus på filmtelleren. Trykk på den igjen for å veksle mellom lysere (+1/2 EV), nøytral eller mørkere (-1/2 EV). La den stå i 7 sekunder. Den valgte linjen blinker for å vise at EV -verdien er lagret.

Tips for å ta flotte bilder

Lys er din beste venn når det gjelder analog øyeblikksfotografering, så vi anbefaler å nesten alltid bruke flash. De Polaroid nå + flash delene 2m (6.56ft), så hvis motivet er lengre, kan det hende at flash bilder slå ut for mørkt.

Hvis du er utendørs og motivet ditt er utenfor flashområdet, anbefaler vi at du holder flashen av. Dette forhindrer kameraet i å justere blenderapningen, noe som resulterer i et undereksponert bilde.

Hvis det er en solrik dag utendørs, la solen være din lyskilde. Plasser deg selv slik at solen er bak deg, sett motivet mot siden for å unngå skygge, slå av flash og hold kameraet så stabilt som mulig.

Lading

Over mikro -USB -sporet sitter indikatoren for batterinivå. For å kontrollere batterinivået, slå på kameraet og match LED -en med tabellen nedenfor.

Indikator for batterinivå

Indikator for batterinivå

- | | |
|---|--------------------------|
| ○ | → Kameraet er slått av |
| ● | → Batteriet fullt |
| ○ | → Batteriet er halvfullt |
| ● | → Batteriet er tomt |

Hvis du vil ha en mer detaljert batterilesning, holder du nede +-knappen mens du slår på kameraet. Filmdisplayet viser batterinivået som et tall, som korrelerer med en %. Når +-knappen slippes, går displayet tilbake til filmtellingen.

Display	Dette betyr:
Ikke opplyst	Slått av
0	N/A
1	Batteriet er tomt
2	20% ladet
3	30% ladet
4	40% ladet
5	50% ladet
6	60% ladet
7	70% ladet
8	80% ladet
9	Fulladet

For å lade kameraet, koble mikro-USB-enden av ladekabelen til siden av kameraet, og USB-A-siden til en USB-veggladere (5V/1A). Vi anbefaler ikke lading via en bærbar datamaskin. En full ladning gjennom en stikkontakt tar vanligvis omtrent 2 timer. Batterivåindikator LED forteller deg hvor mye strøm det er igjen.

Indikator for batterinivå	Dette betyr:
○	→ Kameraet er fulladet
●	→ Lader, batteriet er nesten fullt
○	→ Lader, batteriet er halvfullt
●	→ Lader, batteriet er lavt

Rengjøring

Når du tar et Polaroid -fotografi, skyves bildet gjennom til metallruller. Det er her utviklerpasten er spredt mellom de negative og positive komponentene i fotografi. Hvis disse valsene er skitne, vil kjemien ikke spre seg jevnt og kan forårsake små merker på det utviklede bildet ditt.

Når kameraet ditt ikke har noen film, slår du det av og åpner filmdøren. Se etter disse to metallrullene i nærheten av filmutkastssporet. Plasser en myk, fuktig klut over valsene. Roter rullene ved å dreie det svarte plastgiret. Tørk

av kluten over rullene mens de beveger seg. Vær forsiktig så duken ikke førstasaker slytterøy. Sørg for at valsene er tørre før du bruker kameraet igjen. Vi anbefaler å sjekke rullene mellom hver pakke film, og å rengjøre dem hver 2-3 pakning.

Bruk en mikrofiberklut for å rengjøre linsen. Dette vil unngå riper og materialpartikler som kan påvirke kvaliteten på bildene dine.

Troubleshooting

1. My Polaroid Now+ vil ikke kaste ut bildet mitt eller mørke lysbildet.

Sørg for at kameraet er lading. Indikatoren for batterinivå blinker rødt hvis den ikke har nok ladning til å fungere. Hvis dette er tilfelle, må du lade kameraet og prøve igjen. Har du fortsatt problemer? Sjekk hvor mange bilder du har igjen. Hvis displayet for filmsteller viser "0", betyr det at det ikke er noen film igjen.

2. Flashing avfyres ikke når jeg tar et bilde.

Polaroid Now+ har en standardflash, så den slås på så snart du slår på kameraet. Hvis den ikke utløses, trykker du på flashknappen i <1 sekund til du ser at lampen til flashknappen tennes.

3. Bildet mitt ble for mørkt.

Det er noen få mulige løsninger for dette.

- Hvis du bruker flash, må du passe på at du ikke ved et uhell dekker den med fingrene.
 - Hvis du fotograferer utenfor, unngå å rette kameraet mot solen. Overdreven lys kan føre til at kameraet overkompenserer når bildet avsløres, noe som gjør det for mørkt.
 - Hvis du tar bilder inne, må du huske at Polaroid Now+ har en flashgrense på 2 m (6,56 fot). Hvis motivet er utover det, kan bildet ditt også bli for mørkt. Hvis du ikke vil bruke flash, må du finne en annen lyskilde.
 - Hvis du trykker utløserknappen halvveis ned for å spille med komposisjonen din, må du huske at halvt trykk også løser eksponering, ikke bare fokus. Så kameraet vil basere eksponeringen på den første lysavlesningen.
- 4. Bildet mitt ble uskarpt eller uklart.**
Sørg for at du er minst 45cm (1.47fot) vekk fra motivet. Når du fotograferer, hold kameraet stødig (spesielt under dårlige lysforhold), bruk en sterk lyskilde til å belyse motivet, og hold fingrene unna kameraets sensorer, som er plassert under flash.
- 5. Filmstelleren viser feil nummer.**
Displayet tilbakestilles til '8' hver gang en ny filmpakke settes inn. Hvis en delvis brukt filmpakke er satt inn, vil kameraet vise '8' og telle ned når hvert bilde er tatt. Når du setter inn en full filmpakke neste gang, viser telleren riktig '8' gjenværende bilder.
- 6. Jeg tok det første bildet av et dobbelteksponeforsøk, men jeg ombestemte meg.**
Slå av kameraet, og trykk og hold inne lukkerknappen. Slå på kameraet igjen, og filmstellingen viser "-". Fortsett å holde lukkerknappen inne i over 10 sekunder til filmen løses ut.
- 7. Jeg har åpnet filmdøren ved et uhell. Hva nå?**
Disse tingene skjer. Polaroid -kameraer og filmpakker er designet for å forhindre lyselekkasje når filmdøren åpnes. Men hvis filmen ble utsatt for direkte, sterkt lys, er det fare for at bildene dine kan bli skadet. Ta et bilde for å fjerne det fra pakken. Ta en annen for å se om resten av filmen din er i god stand. Hvis ikke, sett inn en ny filmpakke.
- 8. Kameraet mitt oppfører seg merkelig. Hva gjør jeg?**
Det høres ut som det kan trenge en tilbakestilling. For å tilbakestille kameraet, åpner du filmdøren og holder inne PÅ | AV -knappen i > 8 sekunder.
Finner du ikke det du leter etter?
[Bla gjennom våre vanlige spørsmål.](#)

Kundesupport

Vi er her for å hjelpe. Ta kontakt ved hjelp av detaljene nedenfor.

USA/Canada

usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europa/resten av verden

service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.

1013AP Amsterdam
Nederland

For mer detaljert og oppdatert informasjon, besøk [polaroid.com/help](#).

Garanti

Du finner garantien for Polaroid Now+ her: [polaroid.com/warranty](#)

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Dimensjoner
150,16 mm (L) x 112,2 mm (W) x 95,48 mm (H)

Vekt
457 g (uten filmpakke)

Driftstemperatur
40–108 ° F / 4–38 ° C, 5–90% relativ fuktighet

Kompatibel film
Polaroid 600 og i-Type film

Batteri
Litiumionbatteri med høy ytelse, 750mAh, 3,7V nominell spenning, 2.775Wh

Materialer

ytre skall
Polykarbonat + ABS -plast

Linse
Polykarbonatharpiks

Optisk system

Linse
2 soner (nærbilde og standard) automatisk bytte av hyperfokalt optisk system (0,4m-1,3m@Zone 1 nærbilde, 1,0m-∞ @Zone 2 Standard)

Brennvidde
Standard linse: 102,35 mm (40 mm/35 ekvivalent)
Nærbildeobjektiv: 94,96 mm (35 mm/35 ekvivalent)

Synsfelt

Horisontal 40 °, vertikal 41 °

Lukkerhastighet

1/200 - 1 sek.
(Forhåndsinnstilt)
1/200 - 30 sek. og Bulb -modus (App -modus)

Blenderåpning
F11- F64

Flash -system
Autojuster utgang
Vakuumutladningsrør strobesystem

Sikkerhets-informasjon

Advarsel

- Fare for elektrisk støt
- Ikke åpne/demonter det motoriserte rullesystemet
- Ikke demonter enheten. Feil montering kan forårsake elektrisk støt hvis enheten brukes igjen.
- Ikke senk enheten i vann eller andre væsker.
- Ikke bruk enheten i miljøer med høy luftfuktighet eller meget støvete miljøer.
- Ikke forsøk å tukle med, justere eller fjerne batteriet og/eller elektronikkene som ligger under rullen bak enhetens filmdekk.
- Ikke forsøk å fjerne selve døren da den er koblet elektronisk til enhetens kropp. Å gjøre det er utrygt, vil sannsynligvis skade enheten og ugyldiggjøre garantien.
- Ikke sett metallgenstander inn i enheten.
- Ikke sett gjenstander inn i valsene eller tannhjulene.
- Hold små barn og spedbarn borte fra enheten for å unngå at de blir skadet av enhetens bevegelige deler.
- Ikke bruk eller lagre enheten i nærheten av noen varmekilder eller noe utstyr som genererer varme, inkludert stereoforsterkere.
- Ikke bruk enheten i nærheten av brannfarlige eller eksplosive gasser.
- Ikke lad enheten hvis du merker uvanlig lukt, støy eller røyk.
- Ikke prøv å demontere filmens batteri eller endre det på noen måte (hvis du bruker film av 600-type). Hvis det kommer batterivæske i øynene, skyll øyne umiddelbart med friskt, kaldt rennende vann og kontakt lege umiddelbart.
- Ikke dekk til flash.

Batteri og lader

- Denne enheten bruker et tilpasset litiumionbatteri som ikke er flyttbart og montert inne i kamerahuset. Ingen annen type batteri kan brukes. Batteribyte kan bare utføres av autoriserte servicesentre. Batteriet gir mange års bruk hvis det brukes riktig.
- Stromforbruket varierer avhengig av miljøet enheten brukes i og hvordan enheten har blitt lagret. Batteriet brukes umiddelbart etter full oppplading, og driver opp til 15 filmpakker.
- Når batterierenergiåret faller under et visst nivå, vil enheten ikke lenger behandle film. Lysdioden blinker og signaliserer når den må lades opp. Dette er for å unngå at et bilde blir sittende fast mens det blir behandlet gjennom rullesystemet.
- Det oppladbare batteriet er ikke fulladt på kjøpstidspunktet. Lad batteriet helt med USB-ladekabelen (folger med). Dette tar vanligvis 1-2 timer (kan variere avhengig av bruk).

- Den medfølgende batteriladekabelen er testet for å fungere med Apple iPhone -strømadaptatore. Selv om den kan brukes i andre USB -porter f.eks. datamaskin, USB -strømadaptatore, TV -er, biler osv., kan ikke riktig drift garanteres.
- Når enheten ikke lenger er i bruk, må du resirkulere den på riktig måte.

Bruksmål

- For å beskytte høyprecisionsteknologien i denne enheten, må du aldri la kameraet ligge i følgende miljøer over lengre perioder: høy temperatur (+42 ° C/108 ° F), høy luftfuktighet, steder med ekstreme temperaturendringer (varmt og kaldt), direkte sollys, sandete eller støvete omgivelser som strender, fuktige steder eller steder med sterke vibrasjoner.
- Ikke slipp enheten ellers utsatt den for alvorlige støy eller vibrasjoner.
- Ikke skyv, trekk eller trykk på linsens overflate.

Samsvar

Viktige anvisninger for bruk av litiumionbatterier

1. Ikke kast i iden.
2. Ikke kortslut.
3. Ikke demonter.
4. Ikke fortsett å bruke den når den er skadet.
5. Kast på riktig måte etter bruk.
6. Holdes vakk fra vann.
7. Ikke lad opp når temperaturen er under frysepunktet.

EU-samsvarserklæring

Herved erklerer Polaroid International BV at det analoge øyeblikkameraet Polaroid Now+ er i samsvar med de grunnleggende kravene i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), lavspenningsdirektivet (2014/35/EU) og RoHS -direktivet (2011/65 / EU) og andre relevante bestemmelser når de brukes til det tiltenkte formålet.

Erklæring om samsvar med FCC

Inneholder FCC ID: A8TB70ABCDFGH

Denne enheten overholder del 15 i FCC -reglene. Driften er underlagt følgende betingelsjer: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Forsiktig brukeren advarer om at endringer eller modifikasjoner ikke uttrykkelig er godkjent av partene som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerenes myndighet til å bruke utstyret. Dette utstyret må ikke samlokaliseres eller brukes sammen med andre antenner eller senderer.

Vær oppmerksom på at utstyret hans er testet og funnet å overholde

grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC -reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Omorienter eller flytt mottakerantennen.
- Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
- Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio-/TV -tekniker for å få hjelp.

Dette utstyret overholder FCC -grensene for strålingseksposering som er angitt for et ukontrollert miljø. Sluttbruker må følge den spesiifikke bruksanvisningen for å oppfylle samsvar med RF -eksposering.

Industry Canada (IC)

Inneholder ID: 12246A-BM70BLES1F2
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Denne enheten overholder del 15 av FCC Rule and Industry Canada lisens -unntatt RSS -standard (er). Driften er underlagt følgende to betingelsjer: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Eksponeringsinformasjon for radiofrekvens (RF)

Den utstrålte utgangseffekten til den trådløse enheten er under Industry Canada (IC) grenseverdier for radiofrekvenseksponering. Den trådløse enheten skal brukes på en slik måte at potensielt for menneskelig kontakt under normal drift minimeres.

Denne enheten er også evaluert og vist i samsvar med IC RF -eksponeringsgrensene under bærbare eksponeringsforhold. (antennen er mindre enn 20 cm av en persons kropp).

 Symbolet betyr at produktet ditt skal følge lokale lover og forskrifter  kastes separat fra husholdningsavfall. Når dette produktet når sluttet av livet, må du ta det med til et innsamlingssted som er utpekt av lokale myndigheter. Noen innsamlingssteder godtar produkter gratis. Separat innsamlingen og resirkuleringen av produktet ditt på avhendingstidspunktet vil bidra til å bevare naturenressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljøet.

Polaroid International B.V.

1013AP Amsterdam
The Netherlands



 End of life disposal warning: When the product has come to the end of life, dispose of it in accordance with local regulations. This product is subject to the EU directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and should not be disposed as unsorted municipal waste.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid.