

Polaroid Now+

Lietotāja
rokasgrāmata

Polaroid Now+



Radiet vairāk ar Polaroid Now+: savienoto analogo tūlītējo kameru, kas sniedz vēl vairāk radošu instrumentu. Iepazīstiet savas kameras visas puses, uzziniet, kā uzņemt savu pirmo fotoattēlu un atrodiet nepieciešamos risinājumus, kad tie būs nepieciešami.

Saturs


- 6 Darba sākšana
- 6 Kā uzņemt savu pirmo fotoattēlu
- 7 Savienojuma izveidošana ar lietotni
- 8 Objektīva filtra pievienošana
- 8 Īpašas funkcijas
- 8 Zibspuldzes lietošana
- 9 Ekspozīcijas vērtības (EV) iestatīšana
- 9 Padomi lieisku fotoattēlu uzņemšanai
- 10 Uzlāde
- 10 Tīrīšana
- 10 Traucējumu novēršana
- 12 Klientu atbalsts
- 12 Garantija
- 12 Tehniskā specifikācija
- 13 Informācija par drošību
- 13 Atbilstība

Filmas skaitītāja displejs

Filmas skaitītāja displejs sniedz daudz informācijas par jūsu kameras: sākot no fotoattēlu atlikuma skaita līdz akumulatora uzlādes līmenim.


Filmas skaitītāja displejs	Tas nozīmē:
Neapgaismots	→ Kamera ir izslēgta
-	→ Tumšais slāds ir iekšā
0	→ Nav filmas
0 (mirgo)	→ Nav filmas
1	→ Atlikis viens fotoattēls
1 (mirgo)	→ 1. ekspozīcija dubultai ekspozīcijai
2	→ Atlikuši divi fotoattēli
2 (mirgo)	→ 2. ekspozīcija dubultai ekspozīcijai
3	→ Atlikuši trīs fotoattēli
4	→ Atlikuši četri fotoattēli
5	→ Atlikuši pieci fotoattēli
6	→ Atlikuši seši fotoattēli
7	→ Atlikuši septiņi fotoattēli
8	→ Atlikuši astoņi fotoattēli
d o o r	→ Filmas durtījas ir atvērtas
□	→ Filmas izgrūšanas animācija
□	→ Spilgtāks +1/2EV
□	→ Neitrāls
□	→ Tumšāks -1/2EV
c	→ Objekts pārāk tuvu
F	→ Objekts pārāk tālu
b (mirgo 5x)	→ Akumulators ir pārāk izlādējies, lai varētu ieslēgt kameru

Filmas skaitītāja displejs	Tas nozīmē:
P	Zvaigznes staru efekts
Q	Sarkana vinjete
R	Oranža
S	Zila
T	Dzeltena

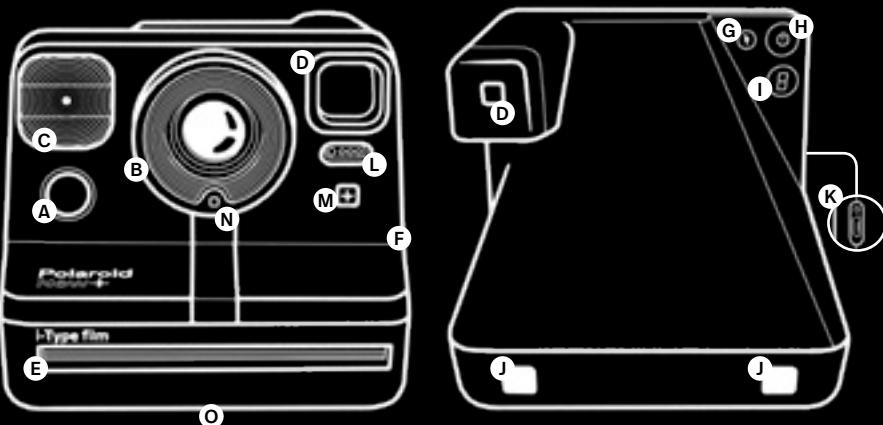

Fotokamera

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Ⓐ Slēdža poga | Ⓕ Filmas durtīju poga |
| Ⓑ Objektīvs | Ⓖ Zibspuldze & EV poga |
| Ⓒ Zibspuldze | Ⓗ IESLĒGT/IZSLĒGT poga |
| Ⓓ Skatumeklētājs | Ⓘ Filmas skaitītāja displejs |
| Ⓔ Fotoattēla izgrūšanas sprauga | Ⓛ +Poga |
| | Ⓜ +Poga |
| | Ⓝ Gaismas mēriktājs |
| | Ⓞ Trijkājis |

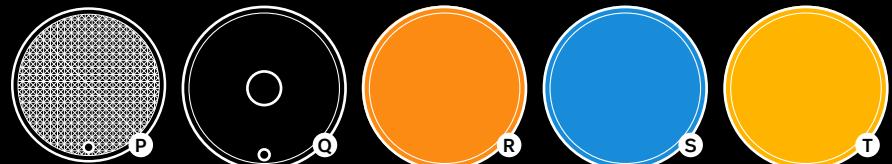

Filtri

- | | |
|--------------------------|----------|
| Ⓐ Zvaigznes staru efekts | Ⓖ Oranža |
| Ⓑ Sarkana vinjete | Ⓗ Zila |
| Ⓒ Dzeltena | |

Darba sākšana

02

- 1.** Atveriet kārbu un pārbaudiet, vai jums ir šādi priekšmeti:

- 01** Polaroid Now+ fotokamera
- 02** Mikro USB uzlādes kabelis
- 03** Pamata lietošanas instrukcija
- 04** Objektīva filtru komplekts
(5 filtri + 1 objektīva vāciņš)
- 05** Kakla siksna
- 06** Drošības un atbilstības buklets


2. Uzlādējiet kameru.

Drošai transportēšanai Polaroid Now+ kad to saņemsiet, nebūs pilnībā uzlādēta. Lai to uzlādētu, pievienojiet uzlādes kabeļa mikro USB galu kameras sānos un USB-A galu USB sienas lādētājam (5V/1A). Mēs neiesakām uzlādēt, izmantojot klēpjodatoru.


Kameras pievienošanas un uzlādes laikā akumulatora uzlādes līmeņa LED indikators mīrgos. Šī gaismas diode izslēgsies, kad kamera būs pilnībā uzlādēta. Pilna uzlāde no sienas kontaktligzdas prasa apmēram 2 stundas. Pilnībā uzlādētam Polaroid Now+ būs pietiekami daudz jaudas, lai uzņemtu 15 filmu pakas, atkarībā no lietošanas veida. Neaizmirstiet izslēgt kameru, kad to neizmantojat, lai ietaupītu akumulatora darbības laiku.

3. Pievienojet kakla siksnu.


01

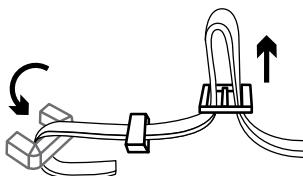

03

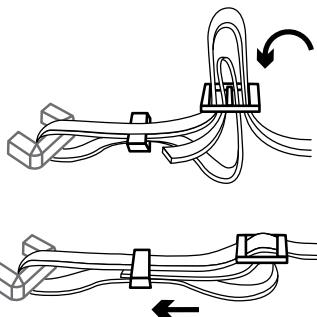

04

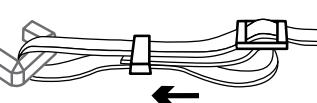

4. Iegādājieties tūlītējo filmiņu.

Šajā kamerā tiek izmantota Polaroid i-Type un 600 tūlītēja filmiņa. Jūs to varat iegādāties [šeit](#).

Kā uzņemt savu pirmo fotoattēlu




1. Izslēdziet kameru Polaroid Now+

Nospiediet IESLĒGT | IZSLĒGT pogu, līdz ielegas filmu skaitītāja displejs. Šis displejs parādis, cik daudz fotoattēlu ir palicis. Tam vajadzētu būt "0", jo kamerā nav filmiņas.

2. Ievietojiet filmas paku.

Pies piedāvātām filmas durtiņu pogu un velciet valjā durtiņas. Turiet filmu ar tumšo slaidu uz augšu. Vispirms iebūdīt kasetes plāno galu ar cilpīnu pret sevi. Iespiediet kaseti līdz galam kamerā, līdz tā noklikšķ. Atstājiet izvilkšanas cīlni ārā, jo tas jums būs vajadzīgs vēlāk, lai izņemtu tukšā filmas paku.

Aizveriet filmas durtiņas, līdz tās noklikšķ. Tiks izgrūsts tumšais slaida, ko pārkāj filmas

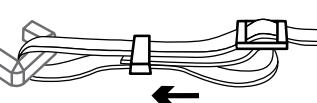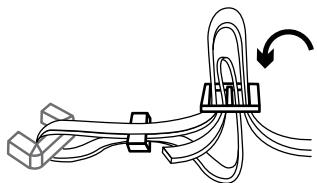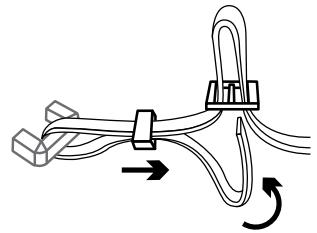

aizsargs. Nevelciet aiz filmas vairoga. Nōjemiet tumšo slaidu un ļaujiet filmas aizsargam ievilkties atpakaļ. Šis ievilkamais aizsargs ir paredzēts, lai pasargātu fotoattēlus no gaismas, kamēr tie attīstās, tāpēc nenōjemiet to. Ja tumšais slaida nav izstumts, izņemiet filmu un ievietojiet to atpakaļ vēlreiz.

Lai nodrošinātu, ka kamera parāda pareizo fotoattēlu skaitu, pirms jaunas pakas ievietošanas vienmēr pabeidziet iepriekšējo filmu. Ja tomēr nolemjat mainīt filmas pakas, nōjemiet vērā, ka tādējādi visi fotoattēli tiks pakļauti gaismai, un tie nebūs izmantojami.

Tagad jūs esat gatavs uzņemt savu pirmo fotoattēlu.

3. Pavērsiet kameru pret objektu.

Pārliecinieties, ka esat vismaz 45 cm attālumā no objekta.

Polaroid Now+ izmanto skatu meklētāju, kas atrodas objektīva kreisajā pusē. Vērsiet kameru uz objektu, skatieties skatu meklētājā un izmantojiet redzamo attēlu, lai izveidotu kadra kompozīciju. Nōjemiet vērā, ka jūsu fotoattēls neatspogulos tieši to, ko redzat skatu meklētājā. Objektiem, kas atrodas tuvāk par 1,2 m, noregulējiet kameru nedaudz uz augšu un pa kreisi.

Ir iespējams iestātīt fokusu uz objektu, un pēc tam komponēt kadru no jauna. Lai to izdarītu, līdz pusei nospiediet slēžņa pogu, lai fiksētu fokusu un ekspozīciju. Pielāgojiet kompozīciju un pēc tam pilnībā nospiediet slēžņa pogu, lai uzņemtu fotoattēlu. Esiet piesardzīgs, lai ar pirkstiem neaizsegtu zibspuldzi vai fotoattēlu izstumšanas spraugu.

4. Nospiediet slēžņa pogu.

Fotoattēls tiks izvadīts no spraugas kameras priekšpusē. Jūs redzēsiet, ka fotoattēls būs pārkārts ar filmas aizsargu, lai pasargātu to no gaismas. Lūdzu, nevelciet aiz filmas vairoga.

5. Izņemiet fotoattēlu.

Atstājiet fotoattēlu zem filmas aizsarga apmēram 5 sekundes. Uzmanīgi paceliet filmas aizsargu, lai tas atkal ievilktos atpakaļ kamerā. Paņemiet fotoattēlu un novietojiet to ar attēlu uz leju, lai attīstīšanās laikā turpinātu to pasargāt no gaismas. Un nekādā gadījumā nekratiet fotoattēlu! Pārbaudiet filmu pakas aizmugurē

pareizo attīstīšanas laiku.

6. Izslēdziet kameru.

Nospiediet IESLĒGT | IZSLĒGT pogu, lai izslēgtu Polaroid Now+.

Savienojuma izveidošana ar lietotni

Izmantojot Polaroid Now+, varat atbloķēt papildu radošos rīkus lietotnē Polaroid. Lejupielādējiet lietotni Polaroid savā mobilajā tālrunī no Apple App veikala vai Google Play veikala. Ieslēdziet bezvadu tehnoloģiju Bluetooth®. Atveriet lietotni un izvēlnē pleskarietēs "Now+". Parādīsies atļaujas ziņojums. Pleskarietēs "Labī", lai apstiprinātu. Kameras +Poga kļūs zila, norādot, ka tā tagad ir savienota ar tālruni. Savienojums tiek veikts, izmantojot lietotni, tāpēc nav nepieciešams savienot pāri kameru ar tālruni. Tas nozīmē, ka kamera Polaroid Now+ netiks parādīta tālruna Bluetooth ierīču sarakstā.

Polaroid Now+ kamera vienmēr ir gatava savienojumam ar mobilo lietotni. Pārbaudiet savienojuma statusu ar +Pogu.



→ Kamera meklē mobilo lietotni.




→ Kamera ir savienota ar mobilo lietotni.



→ Kamera nav savienota ar mobilo lietotni, bet to meklē.

Objektīva filtra pievienošana

Pievienojiet fotogrāfijām zvaigznes starus, kontrastu vai krāsas, izmantojot objektīva filtru komplektu. Lai pievienotu krāsainu filtru, uzspiediet to uz objektīvu. Zvaigznes starojumam un sarkanās vīnjetes filtriem pagrieziet filtru, līdz mazais ierobs sakrīt ar gaismas mēritāju objektīva apakšā. Pēc tam filtrs noklikšķi vietā.

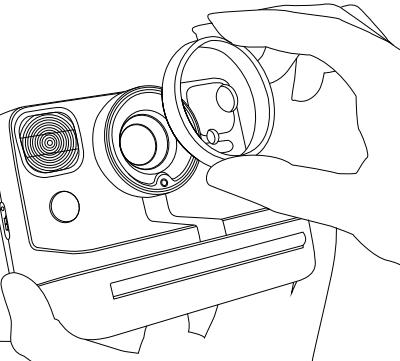

Īpašas funkcijas

Polaroid Now+ kamerai ir arī daži radoši rīki, kuriem varat piekļūt ārpus lietotnes.

Laika slēdzis

Ietilpiniet visas personas fotoattēlā, izmantojot Polaroid+ laika slēdzi. Piespiediet +Pogu un +Pegas režīma indikators (gaismas diode zem skatu meklētāja kameras priekšpusē) klūs oranžs. Kad esat izveidojis kadru, nospiediet slēdža pogu. Oranžā gaismas diode mirgos, lai norādītu, ka laika slēdzis ir sācis atpakaļskaitīšanu. Pirms fotoattēla uzņemšanas jums ir 9 sekundes. Ja pārdomājat, laika skaitīšanu var atcelt, pirms atpakaļskaitīšanas beigām nospiežot slēdža pogu vai vienkārši izslēdot kameru.

Dubultā ekspozīcija

Apvienojiet divas ekspozīcijas vienā fotoattēlā ar dubulto ekspozīciju. Lai sāktu, divreiz pieskarieties +Pogai. +Pegas režīma indikators klūs zaļš. Filmas skaitītāja displejā mirgos "1". Tagad jūs varat uzņemt jūsu pirmo ekspozīciju. Pēc tam mirgos "2" kā signāls otrās ekspozīcijas uzņemšanai.

Pielāgota saīsnne

Pielāgota saīsnne atvieglo radīšanu. Izvēlieties lietotnē savu iecienītāko režīmu un nosūtiet to tieši uz savu Polaroid Now+ kameru, lai to izmantotu, kad vien vēlaties, bez nepieciešamības savienot ar jūsu tālruni. Lai iestaītu saīsnni, dodieties uz savu iecienītāko režīmu lietotnē un nospiediet +Pogu ekrāna augšdaļā. Tagad šis režīms ir saglabāts jūsu kamerā. Lai to aktivizētu, ilgi nospiediet kameras +Pogu. +Pegas režīma indikators klūs sarkans, lai parādītu, ka saīsnne tagad ir aktīva. Lai to deaktivizētu, vēlreiz nospiediet +Pogu.

+Pegas režīma indikators

Lai pārbaudītu, kurā radošajā režīmā esat, pārejiet uz +Pegas režīma indikatoru. Tas atrodas tieši zem skatu meklētāja.

- → **Laika slēdzis.** Vienreiz nospiediet +Pogu, lai aktivizētu. Nospiediet vienreiz, lai deaktivizētu.
- → **Dubultā ekspozīcija.** Lai aktivizētu, divreiz nospiediet +Pogu. Nospiediet vienreiz, lai deaktivizētu.
- → **Pielāgota saīsnne.** Lai aktivizētu, ilgi nospiediet +Pogu. Nospiediet vienreiz, lai deaktivizētu.

Zibspuldzes lietošana

Jebkurā situācijā, kad jūs neuzņemat spožā, tiešā saules gaismā, ieteicam izmantot zibspuldzi, lai iegūtu labākos Polaroid fotoattēlus. Tāpēc zibspuldze pēc noklusējuma aktivizējas katru reizi, kad nospiežat slēdža pogu. Zibspuldzes poga ir nelielā zibens bulta, kas atrodas blakus IESLĒGT | IZSLĒGT pogai.

Zibspuldze ir gatava.

Zibspuldze vienmēr ir ieslēgta, ja vien to neizslēdzat.



Ja tā ir izslēgta, nospiediet, lai to ieslēgtu.

Zibspuldze ir izslēgta.

Nospiediet <1 sekundi, lai deaktivizētu nākamajam kadrām.



Divreiz nospiediet, lai deaktivizētu, kamēr kamera tiek izslēgta.

Zibspuldze uzlādējas

→ Kamera ir izslēgta

→ Akumulators ir uzlādēts

→ Akumulators ir daļēji uzlādēts

→ Akumulators ir tukšs

Iai izvairītos no ēnas, izslēdziet zibspuldzi un turiet kameru pēc iespējas nekustīgāk.

Uzlāde

Virs mikro USB pieslēgvietas atrodas akumulatora uzlādes līmeņa LED indikators. Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni, ieslēdziet kameru un salīdziniet gaismas diodi ar zemāk redzamo tabulu.

Akumulatora uzlādes līmeņa LED indikators

Tas nozīmē:

Ekspozīcijas vērtības (EV) iestatīšana

Zibspuldzes poga ļauj arī pielāgot Polaroid Now+ ekspozīcijas vērtību. Turiet nospiestu zibspuldzes pogu, lai filmu skaitītāja displejā ieietu EV režīmā. Nospiediet to vēlreiz, lai pārslēgtos starp spilgtāko (+1/2 EV), neitrālu vai tumšāku (-1/2 EV). Atstājiet to 7 sekundes. Izvēlētā josla mirgos, norādot, ka EV vērtība ir saglabāta.

Ja vēlaties iegūt detalizētāku akumulatora rādījumu, ieslēdzot kameru, turiet nospiestu +Pogu. Filmu skaitītāja displejā akumulatora uzlādes līmenis tiks parādīts kā skaitlis, kas ir saistīts ar %. Tiklīdz +Poga tiek atlauta, displejs atgriežas pie filmu skaitītāja.

Padomi lielisku fotoattēlu uzņemšanai

Gaisma ir jūsu labākais draugs attiecībā uz analoga tūlītējo fotografēšanu, tāpēc iesakām gandrīz vienmēr izmantot zibspuldzi. Polaroid Now+ zibspuldze sasniedz 2 m, tādēļ, ja objekts atrodas tālāk, jūsu fotoattēls, kas fotografēts ar zibspuldzi, var izrādīties pārāk tumšs.

Ja atrodaties brīvā dabā un fotografējamais objekts atrodas ārpus zibspuldzes darbības diapazona, ieteicam zibspuldzi izslēgt. Tas neļauj kamerai pielāgot diafragmu, kā rezultātā tiks radīts nepietiekami eksponēts fotoattēls.

Ja ārā ir saulaina diena, jauniet saulei būt jūsu gaismas avotam. Nostājieties tā, lai saule būtu jums aiz muguras, pagrieziet objektu uz sāniem,

Displejs Tas nozīmē:

Neapgāsmots	Izslemts
0	Nav
1	Akumulators izlādējies
2	20% uzlādēts
3	30% uzlādēts
4	40% uzlādēts
5	50% uzlādēts
6	60% uzlādēts
7	70% uzlādēts
8	80% uzlādēts
9	Pilnībā uzlādēts

Lai kameru uzlādētu, pievienojiet uzlādes kabeļa mikro USB galu kameras sānos un USB-A galu USB sienas lādētājam (5V/1A). Mēs neiesakām uzlādēt, izmantojot klēpjātoru. Pilna uzlāde caur

sienas kontaktigzdu parasti prasa apmēram 2 stundas. Akumulatora uzlādes līmena LED indikators norāda, cik daudz uzlādes ir atlicis.

Akumulatora uzlādes līmena Tas nozīmē: LED indikators

- → Kamera ir pilnībā uzlādēta
- → Uzlādējas, akumulators ir gandrīz pilns
- → Uzlādējas, akumulators ir pusei pilns
- → Uzlādējas, akumulators ir izlādējies

Tirīšana

Uzņemot Polaroid fotogrāfiju, foto tiek virzīts caur diviem metāla rullišiem. Šeit attīstītāja pasta tiek izklāta starp fotoattēla negatīvo un pozitīvo komponenti. Ja šie rulliši ir netiri, kāmiskā viela netiks izklāta vienmērīgi un var radīt nelielus traipus jūsu attīstītajā fotoattēlā.

Kad kamerā nav filmījas, izslēdziet to un atveriet filmījas durvis. Filmas izstumšanas spraugas tuvumā atrodiet šos divus metāla rullišus. Novietojiet mīkstu, mitru drānu vīrs rullišiem. Pagrieziet rullišus, pagriežot melno plastmasas zobratru. Noslaukiet drānu pāri rullišiem, kad tie kustas. Esiet piesardzīgs, lai audums neiesprūstu. Pirms kameras izmantošanas pārliecīnieties, vai rulliši ir sausi. Mēs iesakām pārbaudīt rullišus pēc katras filmas pakas un notīrt tos ik pēc 2-3 pakām.

Lai notīrtu objektīvu, izmantojet mikrošķiedras drānu. Tas jaus izvairīties no skrāpējumiem un materiālu dalījām, kas var ieteikt mīt jūsu fotoattēla kvalitāti.

Traucējumu novēršana

1. Mans Polaroid Now+ neizstumj manu fotoattēlu vai tumšo slaidu.
Pārliecīnieties, vai kamera ir uzlādēta.

Akumulatora līmeņa indikatora gaismas diode mirgos sarkanā krāsā, ja tā nebūs pietiekami uzlādēta, lai kamera darbotos. Ja tas tā ir, uzlādējiet kameru un mēģiniet vēlreiz. Joprojām ir problēmas? Pārbaudiet, cik fotoattēlu jums ir palicis. Ja filmas skaitītāja displejā redzama "0", tas nozīmē, ka filmas vairs nav atlicis.

2. Kad fotografēju, zibspuldze nedarbojas.

Polaroid Now+ ir noklusējuma zibspuldze, tāpēc tā ieslēdzas, tiklīdz ieslēdzat kameru. Ja tā nedarbojas, nospiедiet zibspuldzes pogu <1 sekundi, līdz filmas skaitītāja displejā iedegas zibspuldzes pogas apgaismojums.

3. ana fotogrāfija izrādījās pārāk tumša.

Tam ir daži potenciālie risinājumi.

- Ja izmantojat zibspuldzi, pārliecīnieties, ka nejausi neaizsedzat to ar pirkstiem.
- Ja fotografējat ārā, izvairieties no kameras pavēršanas pret sauli. Pārmērīga apgaismojuma dēļ kamera var pārmērīgi kompensēt gaismu, eksponējot fotoattēlu un padarot to pārāk tumšu.
- Ja fotografējat telpās, atcerieties, ka Polaroid Now+ zibspuldzes ierobežojums ir 2 m. Ja jūsu objekts ir ārpus tā, arī jūsu fotoattēls var izrādīties pārāk tumšs. Ja nevēlaties izmantot zibspuldzi, atrodiet citu gaismas avotu.
- Ja līdz pusei nospiežat slēdža pogu, lai izmēģinātu kompozīciju, atcerieties, ka līdz pusei nospiežot slēdzi, tiek fiksēta ekspozīcija, nevis tikai fokuss. Tātad kamera ekspozīciju balstīs uz pirmā gaismas noslējuma.

4. Mana fotogrāfija izrādījās izplūdusi vai neskaidra.

Pārliecīnieties, ka esat vismaz 45 cm attālumā no objekta. Fotografējot turiet kameru nekustīgi (ipaši vāja apgaismojuma apstākjos), izmantojet spēcīgu gaismas avotu, lai apgaismotu objektu, un turiet pirkstus nost no kameras sensoriem, kas atrodas zem zibspuldzes.

5. Filmas skaitītāja displejā redzams nepareizs skaitlis.

Katra reizi, kad tiek ievietota jaunu filmu paku, displejs tiek iestatīts uz "8". Ja tiek ievietota

dalēji izlietota filmu paka, kamera uzņemšanas laikā parādīs "8" un, uzņemot katru fotoattēlu, skaitīs atpakaļ. Nākamreiz ievietojot pilnu filmu paku, skaitītājs pareizi parādīs 8 atlikušos fotoattēlus.

6. Es uzņēmu pirmo dubultās ekspozīcijas fotoattēla kadru, bet pēc tam es pārdomāju.

Izslēdziet kameru un pēc tam nospiедiet un turiet slēdža pogu. Pēc tam ieslēdziet kameru, un filmu skaitītājs parādīs "-". Turiet nospiestu slēdža pogu vairāk nekā 10 sekundes, līdz filma tiek izstumta.

7. Esmu nejauši atvēris filmas durtīgas.

Ko tagad?

Tā gadās. Polaroid kameras un filmu pakas ir paredzētas, lai novērstu gaismas noplūdi, atverot filmas durtīgas. Bet, ja filma tika pakļauta tiešai, spilgtai gaismai, pastāv risks, ka jūsu fotoattēli var tikt bojāti. Uzņemiet fotoattēlu, lai to izņemtu no pakas. Uzņemiet vēl vienu, lai redzētu, vai pārējā filma ir labā stāvoklī. Ja nē, ievietojet jaunu filmu paku.

8. Mana kamera uzvedas dīvaini.

Ko man darīt?

Šķiet, ka, būs nepieciešama atiestatīšana. Lai atiestatītu kameru, atveriet filmas durtīgas un pēc tam turiet pogu IESLĒGT | IZSLĒGT > 8 sekundes.

Vai nevarat atrast to, ko meklējat?

Pārlūkojiet bieži uzdotos jautājumus.

Klientu atbalsts

Mēs esam šeit, lai palīdzētu.

Sazinieties, izmantojot turpmāk sniegtu informāciju.

ASV/Kanāda.
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Eiropa/pārējā pasaule.
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Nīderlande

Lai iegūtu detalizētāku un
atjauninātu informāciju,
apmeklējiet vietni [polaroid.com/help](#).

Garantija

Polaroid Now+ garantiju varat atrast šeit:
[polaroid.com/warranty](#)

Tehniskā specifikācija

Vispārigi izmēri	150,16 mm (G) x 112,2 mm (P) x 95,48 mm (A)
Svars	457g (bez filmu pakas)
Darba temperatūra	4–38°C, 5–90% relatīvais mitrums
Saderīga filma	Polaroid 600 un i-Type filma
Akumulators	Augstas kvalitātes litija jonu akumulators, 750 mAh, 3,7 V nominālais spriegums, 2,775 Wh
Materiāli	Ārējais apvalks Polikarbonāts + ABS plastmasa
Objektīvs	Polikarbonāta sveķi
Optiskā sistēma	
Objektīvs	2 zonu (Tuvplāna un standarta) automātiska hiperfokālās optiskās sistēmas pārlēgšana (0,4m-1,3m@Zone 1 tuvplāns, 1,0m-∞ @Zone 2 standarta)
Fokusa attālums	Standarta objektīvs: 102,35 mm (40mm/35 ekvivalenti) Tuvplāna objektīvs: 94,96 mm (35mm/35 ekvivalenti)
Skata lenķis	Horizontāli 40°, vertikāli 41°

Eksponēšanas ātrums
1/200 - 1 s (lepietēšnotieks)

1/200 - 30 s. un Spuldzes režīms (lietotnes režīms)

Diafragma
F11- F64

Zibspuldzes sistēma
Automātiski pielāgota izējas vakuuma izplūdes caurules strobosistēma

Informācija par drošību

Uzmanību

- Elektriskās strāvas trieciena risks
- Neatvērt/heižjauciet motorizēto rullišu sistēmu
- Neizjauciet ierīci. Nepareiza salīšana var izraisīt elektrošķiedru, ja ierīce tiek lietota atkārtoti.
- Neiegredējiet ierīci ūdeni vai citā šķidrumā.
- Nedarbīniet ierīci vidē ar augstu mitruma līmeni vai joti putekļainā vide.
- Nemēģiniet ieraudzīties, noregulēt vai izņemt akumulatoru un/vai elektroniskās detaļas, kas atrodas zem rullišiem aiz filmas durtiņām.
- Nemēģiniet noņemt pašas durtiņas, jo tās ir elektroniski savienoti ar ierīces korpusu. Sāda rīcība ir nedroša, tā var sabojāt jūsu ierīci un anulēt garantiju.
- Neievietojiet ierīci metāla priekšmetus.
- Neievietojiet rullišos vai zobražā nekādus priekšmetus.
- Turiet mazus bērnus un zīdaiju tālāk no ierīces, lai izvairītos no leinavojumiem ierīces kustīgo detalju dēļ.
- Nelietot ierīci neglābajiet ierīci siltuma avota vai citā veida siltumā gēnerējošu ierīci, piemēram, stereo pastiprinātāju, tuvumā.
- Nelielēdot ierīci viegli uzzlesmojošu vai sprādzībinstānu gāzu tuvumā.
- Neuzlādējiet ierīci, ja pamārāt neparaust smaku, troksni vai dūmus.
- Nemēģiniet izjaukt filmas akumulatoru un nekādā veidā to pārveidot (ja izmantojat 600. tipu filmu). Ja akumulatora šķidrus nokļūst acis, nekavējoties izskalojiet acis ar ūku, aukstu ūku ūdeni un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Neizsediņiet zibspuldzi.

Akumulators ar bateriju lādētājs

- Šī ierīce izmanto pielāgotu litija jonu akumulatoru, kas nav noņemams un ir uzstādīts kameras korpusā. Nevar izmantojot citu veida akumulatoru. Akumulatora nomaiņu drīkst veikt tikai pilnvarotā servisa centrā. Pareizi lietojot, akumulatori kalpos daudzus gadus.
- Energijas patēriņš atskiras atkarībā no vides, kurā ierīce tiek izmantopta, un no ierīces uzglabāšanas veida. Ja akumulators tiek lietots tūlīt pēc pilnas uzlādes, tas darbinās līdz pat 15 filmu pakas.
- Kad akumulatora energijas līmenis nokritīs zems noteiktā līmenē, ierīce vairs neatpārāda filmu. Gaismas diode mirgos un signalizēs, kad tā ir jāuzlādē. Tas nozīmē, ka ierīce ir izvairīta no fotogrāfijas iestrēgšanas, kad tiek apstrādāts caur rullišu sistēmu.
- Pirkšanas laikā atkārtoti uzlādējams akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pilnībā uzlādējot akumulatoru, izmantojot USB uzlādes kabeli (komplektā). Tas parasti aizpēm 1-2 stundas (var atšķirties atkarībā no lietošanas).
- Komplektā esošais akumulatora uzlādes

kabelis ir pārbaudīts, un tas darbojas ar Apple iPhone strāvas adapteriem. Lai gan to var izmantot citos USB portos, piem. datorā, USB strāvas adapterā, televizorā, automašīnā u.c., nevar garantēt tā pareizu darbību.

- Kad ierīce vairs netiek izmantota, lūdzu, nododiet to otrreizējai pārstrādei.

Lietošanas vide

- Lai aizsargātu šājā ierīcē ietverto augstas precīzitātes tehnoloģiju, nekad noslēgtajā fotokameru ilgtīgā ūdens vietas: Augusta temperatūra (+42°C), liels mitrums, vietas ar ekstreimām temperatūras izmaiņām (karsts un auksts), tieša saules gaismas, smilšaina vai putekļaina vide, piemēram, pludmale, mitras vietas vai vietas ar stipru vibrāciju.
- Nemēģiniet ieraudzīties, noregulēt vai izņemt akumulatoru un/vai elektroniskās detaļas, kas atrodas zem rullišiem aiz filmas durtiņām.
- Nemēģiniet noņemt pašas durtiņas, jo tās ir elektroniski savienoti ar ierīces korpusu. Sāda rīcība ir nedroša, tā var sabojāt jūsu ierīci un anulēt garantiju.
- Neievietojiet ierīci metāla priekšmetus.
- Neievietojiet rullišos vai zobražā nekādus priekšmetus.
- Turiet mazus bērnus un zīdaiju tālāk no ierīces, lai izvairītos no leinavojumiem ierīces kustīgo detalju dēļ.
- Nelietot ierīci neglābajiet ierīci siltuma avota vai citā veida siltumā gēnerējošu ierīci, piemēram, stereo pastiprinātāju, tuvumā.
- Nelielēdot ierīci viegli uzzlesmojošu vai sprādzībinstānu gāzu tuvumā.
- Neuzlādējiet ierīci, ja pamārāt neparaust smaku, troksni vai dūmus.
- Nemēģiniet izjaukt filmas akumulatoru un nekādā veidā to pārveidot (ja izmantojat 600. tipu filmu). Ja akumulatora šķidrus nokļūst acis, nekavējoties izskalojiet acis ar ūku, aukstu ūku ūdeni un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Neizsediņiet zibspuldzi.

Atbilstība

Svarīgi ietīja jonus akumulatora lietošanas norādījumi

1. Nemējet ugūni
2. Neveidojiet issavienojumu.
3. Neizjauciet.
4. Neturpiniet lietot, ja tas ir bojāts.
5. Pēc lietošanas pareizi iznīciniet.
6. Sāgājiet no ūdens.
7. Neuzlādējiet, ja temperatūra ir zemāka par nulli.

EK Atbilstības deklarācija

Ar šo Polaroid International BV pazīno, ka Polaroid Now+ analoģā momentkamera atbilst Elektromagnētiskās iedarbības direktīvas (2014/30/ES), Zemsprēguma direktīvas (2014/35/ES) un RoHS direktīvas (2011/65/ES) pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem, ja to izmanto parādējotajām mērķiem.

Paziņojums par FCC atbilstību

Satur FCC ID: A8TB#70ABCDEFH

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz ekspluatāciju attiecas divi šādi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) Šī ierīce ir jāpārņem visi samērīgi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Uzmanību! Ietotajās tiek brīdināts, ka izmairas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atlīgīgā puse, var anulēt ietotāja tiesības izmanton iekārtu. Šo iekārtu nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar citu antenu vai raidītāju.

Piezīme: Šīs apriņķums ir pārbaudīts un konstatēts, ka tas atbilst B klasses daļīgās ierīces ierobežojumiem, kasājās ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgajiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārtā generē, izmanto un var izstarot radiofrekvenci enerģiju,

un, ja tā netiek uzstādīta un izmantota saskārā ar norādījumiem, tā var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka noteikta instalācijā traucējumi neradīsies. Ja šī iekārtā rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un izslēdot iekārtu, lietotājs tiek aicināts mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztveršo antennu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztverēju.
- Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai, kas atrodas citā kēdē nevis tā, kurai pievienots uztverējs.
- Lai saņemtu pārīdzību, konsultējieties ar izpātnītu vai priedējēju radio/TV tehniku.

Šī iekārtā atbilst FCC starojuma iedarbības robežvērtībām, kas noteikta nekontroleitā videi. Galalietotājam ir jāievēro ipāšas lietošanas instrukcijas, lai nodrošinātu atbilstību RF iedarbības prasībām.

Industry Canada (IC)

Satur ID: 12246A-BM70BLES1F2
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Šī ierīce atbilst FCC Noteikumu 15. daļai un un Industry Canada licencē izņēmuma RSS standartiem. Uz ekspluatāciju attiecas divi šādi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) Šī ierīce ir jāpārņem visi samērīgi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Informācija par radiofrekvēnci (RF)

iedarbību

Bezvadu ierices izstarotā iezījas jauda ir zem Industry Canada (IC) radiofrekvences iedarbības robežvērtībām. Bezvadu ierīce jāievēro iepriekšējiem pārīdzīgiem nekontroleitām ierīcēm.

Šī ierīce ir arī novērtēta un pierādīta, ka tā atbilst IC radiofrekvences iedarbības ierobežojumiem pārīdzīgajām pārīdzīgajām pakļaušanas apstākļos. (antenas ir mazāk nekā 20 cm no cilvēka ķermeņa).

 Šimbols nozīmē, ka saskārā ar jūsu izstrādājumus ir vietejieni likumiem un noteikumiem

jūsu izstrādājumus.

Jāizcīnīca atsevišķi, ka ne sadzīves atkritumiem. Kad šī izstrādājuma mūžs ir beidzies, nogādājiet to vietejā iestādējām pārīdzīgām punktā. Daži savākšanas punkti pieņem produktus bez maksas. Jūsu izstrādājuma atsevišķa savākšana ir pārīdzīgā dabbas resursus un nodrošināt, ka tas tiek pārīdzīgātā tādā veidā, kas aizsargā cilvēku veselību un vidi.

 Šis simbols nozīmē, ka saskārā ar jūsu izstrādājumus ir vietejieni likumiem un noteikumiem jūsu izstrādājumus.

Jāizcīnīca atsevišķi, ka ne sadzīves atkritumiem. Kad šī izstrādājuma mūžs ir beidzies, nogādājiet to vietejā iestādējām pārīdzīgām punktā. Daži savākšanas punkti pieņem produktus bez maksas. Jūsu izstrādājuma atsevišķa savākšana ir pārīdzīgā dabbas resursus un nodrošināt, ka tas tiek pārīdzīgātā tādā veidā, kas aizsargā cilvēku veselību un vidi.

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
The Netherlands



 End of life disposal warning: When the product has come to the end of life, dispose of it in accordance with local regulations. This product is subject to the EU directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and should not be disposed as unsorted municipal waste.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid.