

PolaroidHi·Print



2x3 Fotoprinter
Lühijuhend



Polaroid Hi·Print

See printer töötab ainult järgmise paberkassetiga.

**Polaroid Hi-Print
2x3 Paper Cartridge**

Kas teil esineb probleeme või vajate vastust mõnele küsimusele?

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


või külastage veebisaiti polaroid.com/help

Võtke ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga.

EL / ülejäänud maailm
service@polaroid.com
00800 5770 1500



Rakendus Polaroid Hi-Print

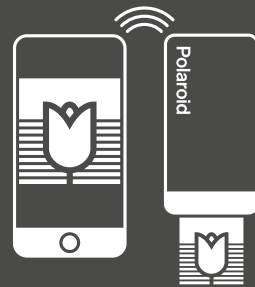


Muutke oma hetked tuhmumiskindlateks fotodeks mobiilirakendusega Polaroid Hi-Print.

Laadige rakendus oma telefoni ja võimaldage lihtsatel etappidel printida kvaliteetselt teie elu kõrghetki.

Saadaval App Store'is ja Google Play Store'is.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.

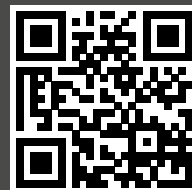

Garantii

Rakenduse Polaroid Hi-Print fotoprinteri garantii leiate veebisaidilt: polaroid.com/warranty

- A** Foto väljastuspilu
- B** Kassetipesa kaas
- C** USB laadimispesa
- D** ON- | OFF-nupp
- E** Toitenupu LED-valgusti
- F** Bluetooth®-i LED-valgusti
- G** Lähtestusnupp
- H** Laadimisindikaatori LED-valgusti

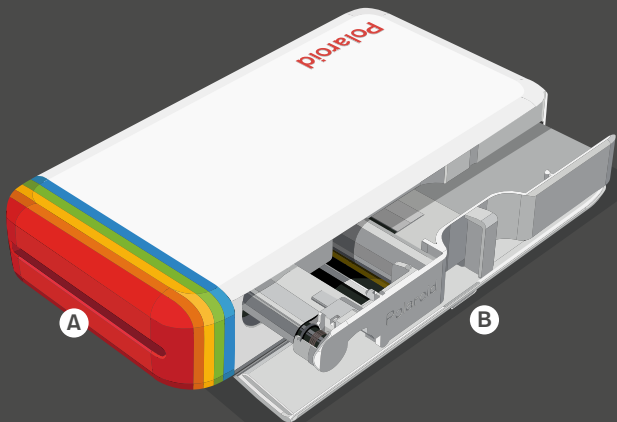

Tere! Hakkame pihta.

Kuidas printida oma esimest fotot

- 1** Laadige fotoprinterit Polaroid Hi-Print, kasutades mikro-USB kaablit.
- 2** Laadige App Store'ist või Google Play Store'ist tasuta alla mobiilirakendus Polaroid Hi-Print. See seade töötab ainult koos mobiilirakendusega.
- 3** Avage printeri külgmisel osal olev kassetipesa kaas.
- 4** Sisestage paberkassett. Printerisse sobivad ainult Polaroid Hi-Print 2x3 fotopaberi kassetid. Sulgege kassetipesa kaas.
- 5** Lülitage printer sisse, vajutades 1 sekundi jooksul alla ON- | OFF-nuppu. Bluetoothi LED-valgusti hakkab vilkuma siniselt. Printer on nüüd valmis telefoniga ühendamiseks.
- 6** Valige oma telefonil Bluetoothi seadistused. Lülitage Bluetooth sisse ja valige Polaroid Hi-Print fotoprinter oma kordumatu seadme ID-ga. Selle ID leiab paberkasseti kaane siseküljelt. Kui printer on telefoniga ühendatud, lõpetab Bluetoothi LED-valgusti vilkumise.

- 7** Avage telefonis rakendus Polaroid Hi-Print. Järgige oma esimese foto printimiseks juhiseid.
- 8** Fotot printides liigub paber neli korda sisse ja välja, et printida iga värv eraldi koos pealiskihiga. See kaitseb fotosid näpujälgedele, tuhmumise ja veepritsmete eest. Ärge puudutage printimise ajal fooliumi ega tömmake paberit.

Kas vajate abi?

Toitenupu LED-valgusti vilgub punaselt.

See tähendab, et printerisse pole sisestatud ühtegi kassetit. Sisestage Polaroid Hi-Print 2x3 paberkassett ja proovige uuesti.

Tekkinud on paberiummistus.

Lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse. Paber peaks automaatselt printerist välja tulema. Kui seda ei juhtu, võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Printer ei reageeri.

Veenduge, et printer on täielikult täis laetud. Vastasel juhul vajutage lähtestusnuppu. Laadimispesa kõrvalt leiab väikese augu. Teil läheb vaja midagi peenikest ja teravat, nagu haaknõel, et suruda nupp alla ning seade lähtestada.