

# PolaroidHi·Print



2x3 kabatas foto printeris  
Ātrais ceļvedis



## Polaroid Hi·Print

Šis printeris darbojas tikai ar

**Polaroid Hi·Print  
2x3 Paper Cartridge**

Vai jums ir problēma vai  
jautājums, uz kuru jums ir  
nepieciešama atbilde?

ASV/Kanāda  
usa@polaroid.com  
+1-212-219-3254


Sazinieties ar mūsu  
klientu atbalsta komandu

ES/pārējā pasaule  
service@polaroid.com  
00800 5770 1500

vai apmeklējiet [polaroid.com/help](http://polaroid.com/help)



## Polaroid Hi·mobilā lietotne

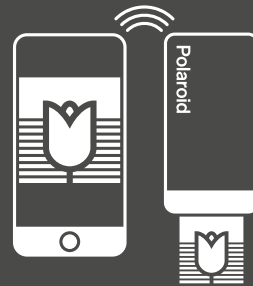


Izmantojot bezmaksas Polaroid Hi·Print  
mobilo lietotni, lai pārvērstu mirkļus par  
pret izbalēšanu izturīgām fotogrāfijām.

Lejupielādējiet to tālrunī un ļaujiet  
veikt vienkāršas darbības, lai kvalitatīvi  
izdrukātu dzīves spilgtākos mirkļus.

Pieejams App Store vai  
Google Play veikalā.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple  
Inc., registered in the U.S. and other countries.  
Google Play and the Google Play logo are  
trademarks of Google LLC. The Bluetooth word  
mark and logos are registered trademarks owned by  
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by  
Polaroid International B.V. is under license.

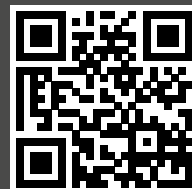

## Garantija

Polaroid Hi·Print mobilās lietotnes foto  
printerā garantiju varat atrast šeit:  
[polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

- A** Fotoattēlu izstumšanas sprauga
- B** Kārtridža durvīņas
- C** USB uzlādes slots
- D** IESLĒGŠANAS (ON) | IZSLĒGŠANAS (OFF) poga
- E** Strāvas gaismas diodes (LED)
- F** Bluetooth® LED
- G** Atiestatīšanas poga
- H** Uzlādes LED

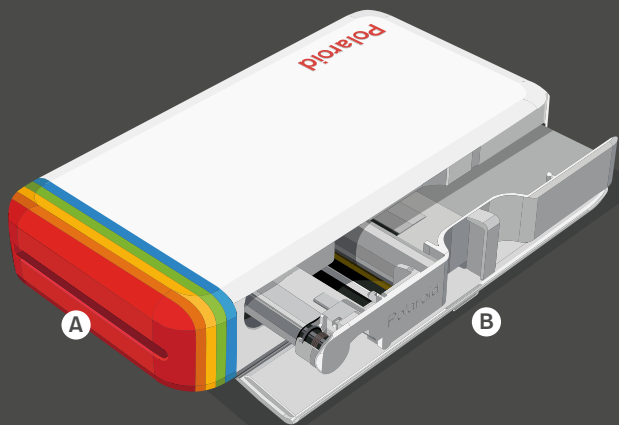

# Sveiki, sāksim!

## Kā izdrukāt pirmo fotoattēlu

- 1** Uzlādējiet Polaroid Hi-Print kabatas foto printeri, izmantojot mikro USB vadu.
- 2** Lejupielādējiet bezmaksas mobilo lietotni Polaroid Hi-Print no App Store vai Google Play Store. Šī ierīce darbojas tikai ar mobilo lietotni.
- 3** Atveriet kārtridža durvīņas, kas atrodas printera sānos.
- 4** Ievietojiet kārtridžu. Tas izmanto tikai Polaroid Hi-Print 2x3 papīra kārtridžus. Aizveriet kārtridža durvīņas.
- 5** Ieslēdziet printeri, nospiežot IESLĒGŠANAS | IZSLĒGŠANAS pogu vienu sekundi. Bluetooth LED mirgos zilā krāsā. Tagad tas ir gatavs tikt savienots pārī ar jūsu tālruni.
- 6** Dodieties uz Bluetooth iestatījumiem tālrunī. Pagrieziet Bluetooth o un atlasiet Polaroid Hi-Print kabatas foto printeri ar savu unikālo ierīces ID. Šo ID atradīsiet kārtridža durvīņu iekšpusē. Kad tas ir savienots pārī ar tālruni, Bluetooth LED pārstās mirgot.

- 7** Atveriet Polaroid Hi-Print mobilo lietotni tālrunī. Izpildiet norādījumus, lai izdrukātu savu pirmo fotoattēlu.
- 8** Kad fotoattēls tiek izdrukāts, papīrs četras reizes kustēsies uz iekšu un ārā, lai izdrukātu katru krāsu atsevišķi kopā ar pārklājumu. Pārklājums aizsargā to no pirkstu nospiedumiem, izbalēšanas un ūdens šļakatām. Drukāšanas laikā nepieskarieties tintes folijai un nevelciet papīru.

## Vai jums ir nepieciešama palīdzība?

**Strāvas LED indikators mirgo sarkanā krāsā.**  
Tas nozīmē, ka nav ievietots kārtridžs. Ievietojiet Polaroid Hi-Print 2x3 papīra kārtridžu un mēģiniet vēlreiz.

**Papīrs ir iestrēdzis.**  
Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet printeri. Papīram ir jāizbīdās automātiski. Ja tā nenotiek, lūdz, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu.

**Printeris nereaģē.**  
Pārliedzieties, vai printeris ir pilnībā uzlādēts. Pretējā gadījumā nospiediet atiestatīšanas pogu. Jūs atradīsiet šo mazo caurumu atiestatīšanai blakus uzlādes portam. Lai nospieztu un atiestatītu ierīci, jums būs nepieciešams kaut kas smalks un ass, piemēram, drošības adata.