

PolaroidHi·Print



2×3 formato kišeninis
nuotraukų spausdintuvas
Trumpas naudojimosi vadovas



Polaroid Hi·Print

Šis spausdintuvas veikia tik su

**Polaroid Hi-Print
2×3 Paper Cartridge**

Atsirado problema, o
gal turi klausimą, į kurį
ieškai atsakymo?

JAV / Kanada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


Susisiek su klientų
pagalbos tarnyba

ES / Likęs pasaulis
service@polaroid.com
00800 5770 1500

arba apsilankyk polaroid.com/help



Programėlė „Polaroid Hi·Print“

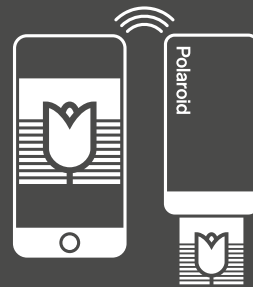


Naudodamas mobiliąją programėlę
„Polaroid Hi·Print“, paversk savo
akimirkas neblunkančiomis nuotraukomis.

Atsisiųsk į savo telefoną ir atlikęs kelis
paprastus veiksmus atsispausdink
aukštos kokybės geriausias akimirkas.

Programėlę rasi „App Store“ arba
„Google Play Store“.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.

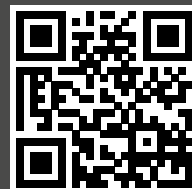

Garantija

„Polaroid Hi·Print“ nuotraukų spausdintuvo
garantiją gali rasti čia:
polaroid.com/warranty

- A** Nuotraukos išstūmimo anga
- B** Kasetės skyriaus durelės
- C** USB įkrovimo lizdas
- D** Įjungimo | išjungimo mygtukas
- E** Maitinimo LED indikatorius
- F** „Bluetooth“ LED indikatorius
- G** Nustatymo iš naujo mygtukas
- H** Įkrovimo LED indikatorius

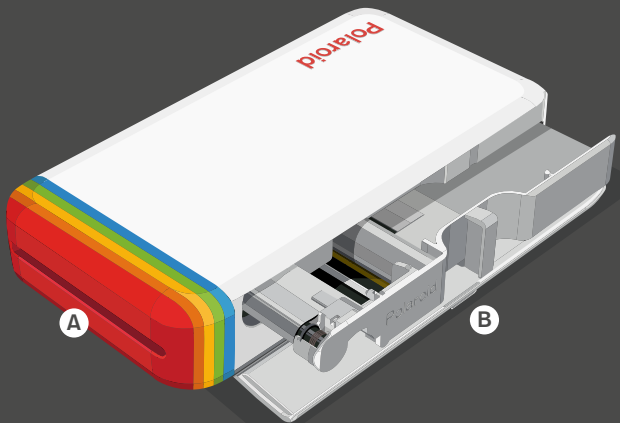

Sveikas, pradėkim spausdinti.

Kaip atspausdinti pirmąją nuotrauką

- 1** Įkraud „Polaroid Hi-Print“ kišeninį nuotraukų spausdintuvą naudodamas „micro USB“ tipo kabelį.
- 2** Atsisiųsk nemokamą programėlę „Polaroid Hi-Print“ iš „App Store“ arba „Google Play Store“. Šis įrenginys veikia tik su mobiliąja programėle.
- 3** Atidaryk spausdintuvo šone esančias kasetės skyriaus dureles.
- 4** Įstatyk kasetę. Spausdintuvui tinka tik „Polaroid Hi-Print 2x3“ formato popieriaus kasetės. Uždaryk kasetės skyriaus dureles.
- 5** Įjunk spausdintuvą palaikydamas 1 sekundę paspausą įjungimo | išjungimo mygtuką. Pradės mirksėti „Bluetooth“ LED indikatorius. Spausdintuvas paruoštas susiejimui su telefonu.
- 6** Eik į telefono „Bluetooth“ ryšio parametrus. Įjunk „Bluetooth“ ir pasirink „Polaroid Hi-Print“ kišeninį nuotraukų spausdintuvą su unikaliu įrenginio ID. ID rasi kasetės skyriaus durelių vidinėje pusėje. Susiejus su telefonu, nustos mirksėti „Bluetooth“ LED indikatorius.

- 7** Telefone atidaryk programėlę „Polaroid Hi-Print“. Vadovaukis instrukcijomis, kad atsispausdintum savo pirmąją nuotrauką.
- 8** Spausdinant nuotrauką, popierius bus išstumtas ir vėl įtrauktas 4 kartus, kiekviena kartą atspausdinant skirtingą spalvą ir galiausiai padengiant apsauginį sluoksnį. Tai saugo nuotrauką nuo piršto antspaudo, išblukimo ir vandens purslių. Spausdinimo metu neliesk rašalo plėvelės arba netrauk popieriaus.

Reikia pagalbos?

Maitinimo LED indikatorius mirksi raudonai.

Tai reiškia, kad kasetė neįstatyta. Įstatyk „Polaroid Hi-Print 2x3“ popieriaus kasetę ir bandyk dar kartą.

Užstrigęs popierius.

Išjunk ir vėl įjunk spausdintuvą. Popierius turėtų būti išstumtas automatiškai. Jei taip nėra, susisiek su klientų aptarnavimo komanda.

Spausdintuvas neatsako.

Įsitikink, kad spausdintuvas yra visiškai įkrautas. Priešingu atveju paspausk atkūrimo mygtuką. Mažą angą rasi šalia įkrovimo lizdo. Tau reikės plono ir smailaus daikto, pavyzdžiui, žiogelio, kad galėtum paspausti atkūrimo mygtuką.