


PolaroidHi·Print

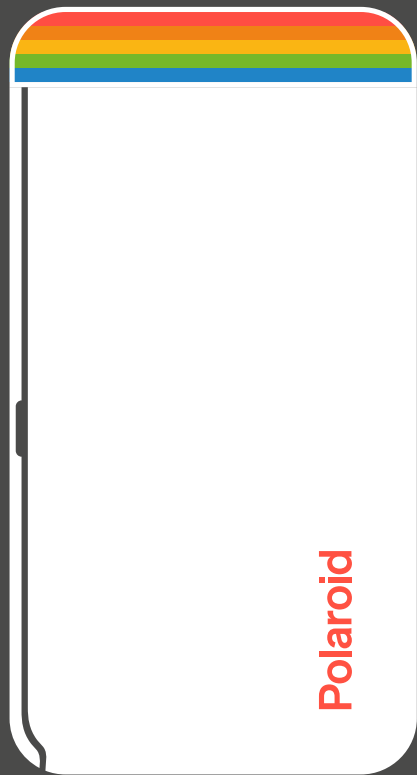

2x3" Lommefotoprinter
Hurtigstartveiledning



Polaroid Hi·Print

Printeren fungerer kun sammen med

Polaroid Hi-Print
2x3 Paper Cartridge

Har du et problem eller
et spørsmål du trenger
svar på?

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


eller besøk visit.polaroid.com/help

Kontakt
kundestøtteamet vårt

EU/Resten av verden
service@polaroid.com
00800 5770 1500



Polaroid Hi-Print-appen

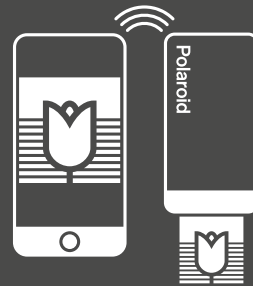


Forvandle øyeblikkene dine til
falmings sikre fotografier med den gratis
Polaroid Hi-Print-mobilappen.

Last ned til telefonen din og følg de enkle
stegene for å skrive ut høydepunktene
dine i høy kvalitet.

Tilgjengelig fra App Store eller
Google Play Store.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.

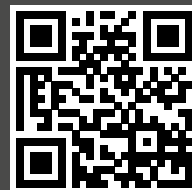

Garanti

Du finner garantien for Polaroid
Hi-Print app-fotoprinteren her:
polaroid.com/warranty

- A** Utskriftsutgang
- B** Patronluke
- C** USB ladeinngang
- D** PÅ | AV-knapp
- E** LED strømindikator
- F** LED Bluetooth® -indikator
- G** Reset-knapp
- H** LED ladeindikator

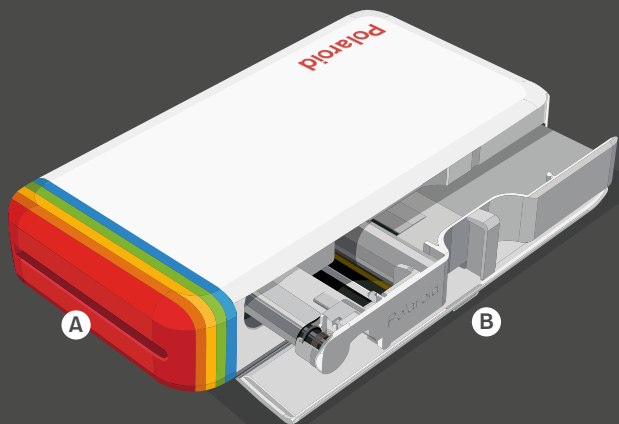

Hei, la oss hjelpe deg komme i gang.

Hvordan skrive ut ditt første bilde

- 1** Lad opp Polaroid Hi-Print lommefotoprinteren ved bruk av micro-USB-kabelen.
- 2** Last ned mobilappen Polaroid Hi-Print gratis fra App Store eller Google Play Store. Denne printeren vil kun fungere dersom du har appen.
- 3** Åpne patronluken på siden av printeren.
- 4** Sett inn patronen. Kun Polaroid Hi-Print 2x3" papirpatroner er kompatible. Lukk deretter luken.
- 5** Skru på printeren ved å trykke på AV | PÅ-knappen i 1 sekund. Bluetooth-indikatoren vil da lyse blått. Nå er printeren klar til å kobles til telefonen din.
- 6** Gå til Bluetooth-innstillingene på telefonen din. Aktiver Bluetooth og velg Polaroid Hi-Print pocket photo printer med din unike enhets-ID, som befinner seg på innsiden av patronluken. Så snart tilkoblingen er vellykket vil Bluetooth-indikatoren slutte å blinke.

- 7** Åpne Polaroid Hi-Print-appen på telefonen din. Følg instruksjonene for å skrive ut ditt første bilde.
- 8** Ved utskrift vil papiret gå inn og ut av printeren 4 ganger for å skrive hver farge separat, og til slutt tilføre et forseglende belegg. Belegget beskytter mot fingeravtrykk, falming og vannsprut. Ikke ta på blekket eller dra i papiret mens utskriften pågår.

Trenger du hjelp?

Strømindikatoren blinker rødt.

Dette betyr at det ikke er noen patron i printeren. Sett inn en Polaroid Hi-Print 2x3" papirpatron og prøv igjen.

Papiret sitter fast.

Skru printeren av og på igjen. Papiret skal da komme automatisk ut. Vennligst kontakt kundestøtte teamet vårt dersom problemet fortsetter.

Printeren reagerer ikke.

Sørg for at printeren er fulladet. Prøv deretter å trykke på reset-knappen. Den finner du i et lite hull ved siden av ladeinngangen. Du må bruke noe tynt og spist, som en sikkerhetsnål, for å trykke inn og starte enheten på nytt.