

polaroid


Polaroid Go Instant Camera Generation 3

Bruksanvisning



- 3 Kom i gang
- 3 Slik tar du ditt første bilde
- 3 Slik kan du bruke lys for å ta flotte bilder
- 3 Spesialfunksjoner
- 3 Lading
- 3 Rengjøring
- 4 Feilsøking
- 4 Kundesupport
- 4 Garanti
- 4 Tekniske spesifikasjoner
- 5 Sikkerhetsinformasjon
- 5 Samsvar

Skap vakre minner med dette analoge hurtigkameraet i lommestørrelse. Bli kjent med kameraet, lær hvordan du tar ditt første bilde og finn løsningene du trenger når du trenger dem. Kom i gang med å forevige eventyrene dine. Vi gleder oss til å ta del i dine opplevelser.

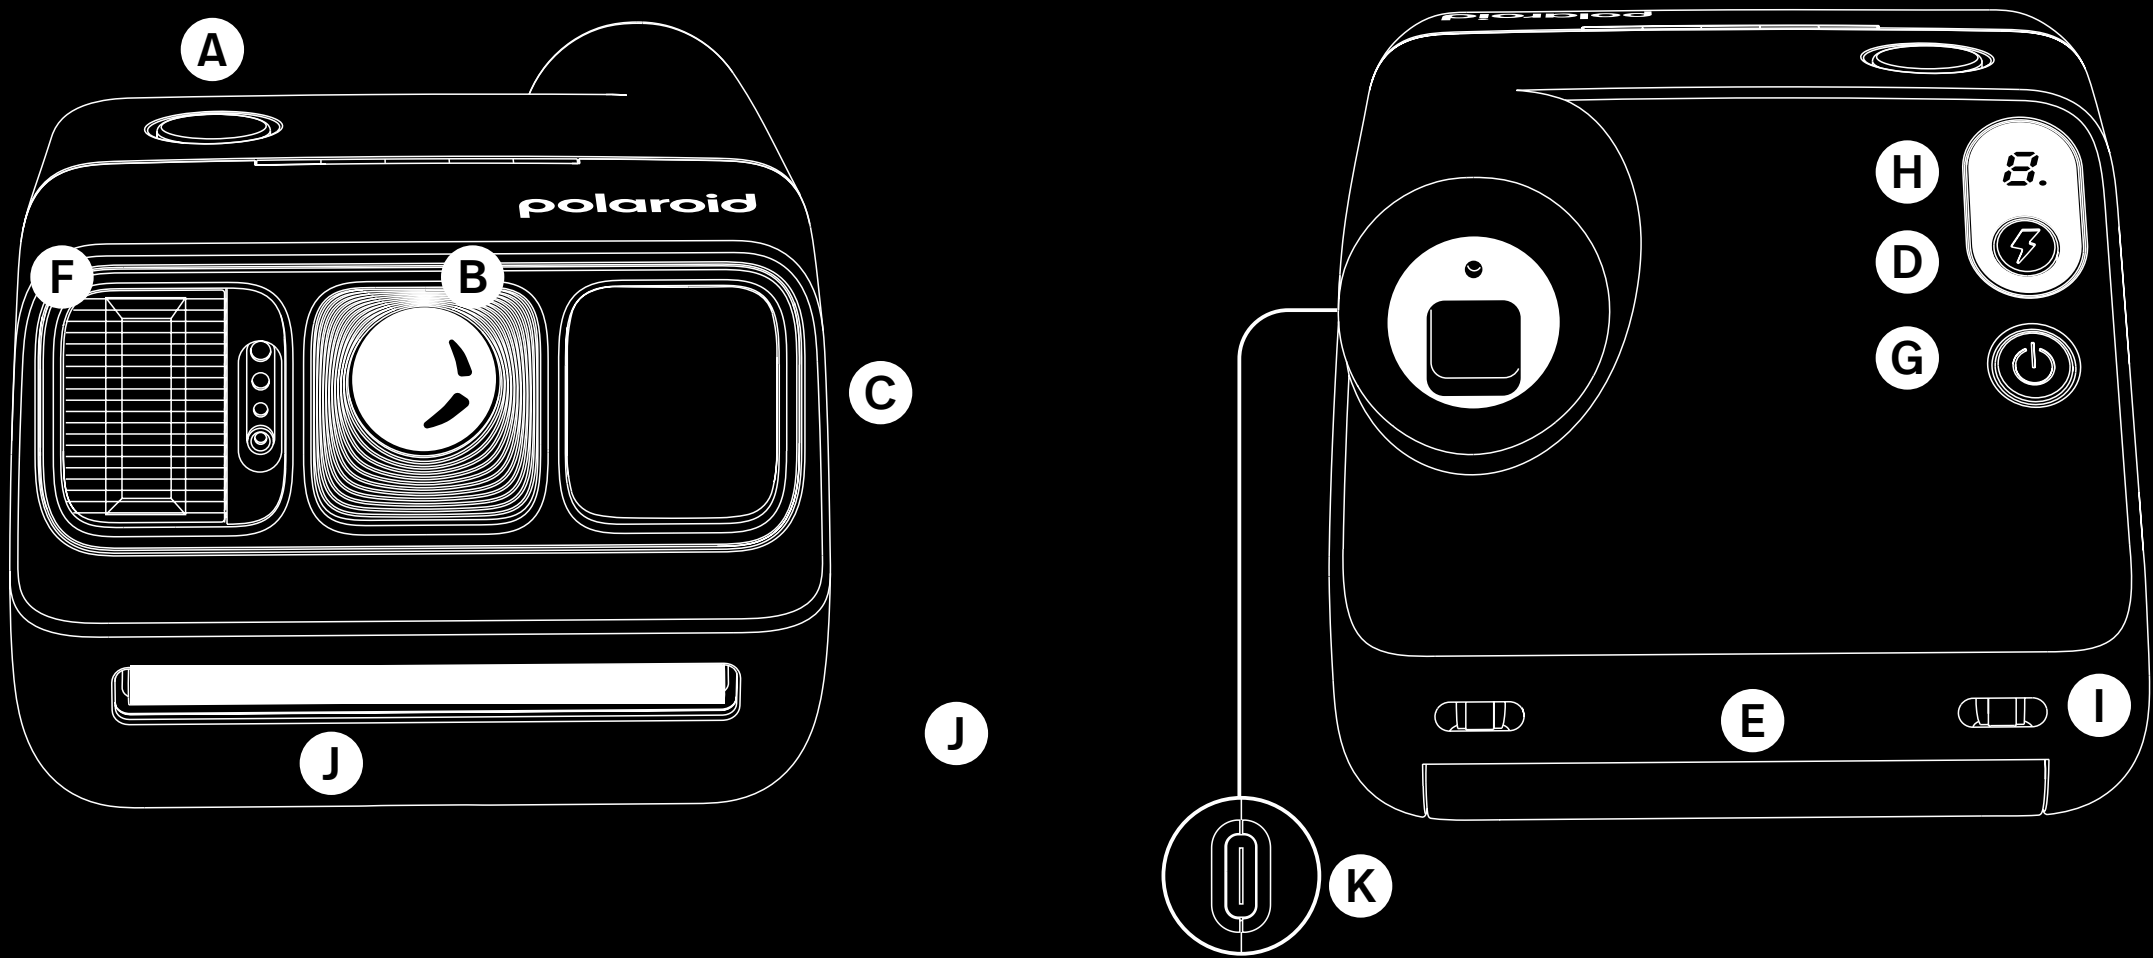

- A** Utløserknapp

B Linse

C Viewfinder og selfiespeil

D Blits | Selvtløser | Dobbeleksponering-knapp
- E** Filmdør-knapp

F Blits

G ON|OFF-knapp

H Filmtellerdisplay
- I** Håndleddsstropp

J Bildeutstøtingsspor

K USB-C ladeport

Filmtellerdisplay

Filmtellerdisplayet gir mye informasjon om kameraet ditt, alt fra hvor mange bilder som er igjen til batterinivå og feil.

Filmtelle-rdisplay	Dette betyr:
2	→ To bilder igjen
2 (blinker)	→ Eksponering 2 av dobbel eksponering
3	→ Tre bilder igjen
4	→ Fire bilder igjen
5	→ Fem bilder igjen
6	→ Seks bilder igjen
7	→ Sju bilder igjen
8	→ Åtte bilder igjen
d o o r	→ Filmdøren er åpen
⏮	→ Utstøt film-animasjon

Filmtelle-rdisplay	Dette betyr:
Ikke tent	→ Kameraet er slått av
•	→ Blits er klar Hvis det ikke er noe punktum (.), er blitsen av.
• (blinker)	→ Blitsen lader
0	→ Ingen film
0 (blinker)	→ Ingen film
1	→ Ett bilde igjen
1 (blinker)	→ Eksponering 1 av dobbel eksponering

Blits | Selvtløser| Dobbeleksponeringsknapp

Slik aktiverer du forskjellige funksjoner med den ene knappen.

Funksjon	Slik aktiverer du den:
Blits PÅ	→ Blitsen er alltid på, hvis du ikke deaktiverer den. Hvis den deaktiveres, hold i <1 sekund for å slå den på.
Blits AV	→ Trykk i <1 sekund
Selvtimer PÅ	→ Hold i <2 sekunder
Selvtimer AV	→ Hold i <2 sekunder
Dobbel eksponering PÅ	→ Dobbelttrykk
Dobbel eksponering AV	→ Dobbelttrykk

Kom i gang

1. Åpne boksen og sjekk at du har følgende artikler:


- 01 Polaroid Go-kamera
- 02 Hurtigstartsveiledning
- 03 Håndleddsstropp

2. Lad kameraet.


Av hensyn til sikker transport er ikke Polaroid Go fulladet når du mottar det. For å lade det, kobler du den ene enden av USB-C-kabelen i kameraet og den andre enden i ladeadapteren (5V/1A). Vi anbefaler ikke å lade via en laptop. En full lading via en stikkontakt tar omtrent 2 timer. Et fulladet Polaroid Go har nok strøm til 15 filmpakker, avhengig av bruk. Husk å slå av kameraet når du ikke bruker det for å spare på batteriet.

3. Fest håndleddsstroppen.


01

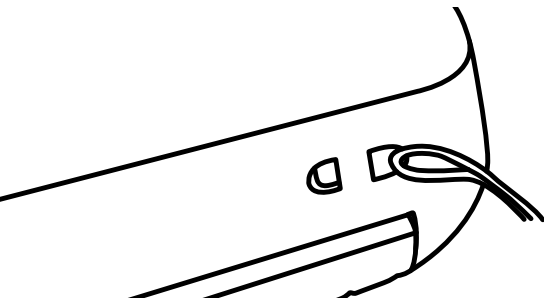

02

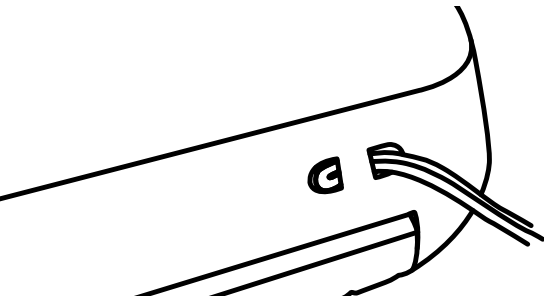

03

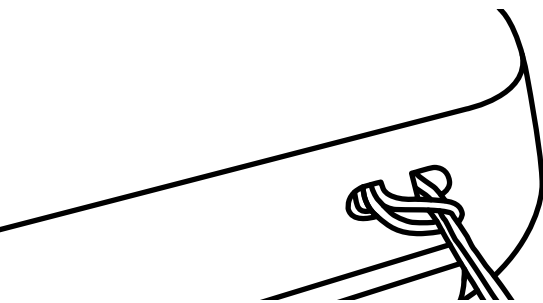

4. Kjøp hurtigfilm

Dette kameraet bruker Polaroid Go-hurtigfilm Du kan kjøpe det [her](#).

Slik tar du ditt første bilde

1. Slå på Polaroid Go.

Trykk på ON | OFF-knappen til filmtellerdisplayet tennes. Displayet vil nå vise hvor mange bilder som er igjen. Det skal nå vise “0” ettersom det ikke er film i kameraet.

2. Sett inn filmpakken.

Skyv filmdørknappen over og åpne døren. Match fargen på filmkassetten med fargen som er indikert på kameraet. Hold kassetten på en av sidene for å hindre kjemiputene. Skyv den tykke enden av kassetten inn først og la den falle på plass. La trekkfliken være på, ettersom du vil trenge denne senere for å fjerne den tomme filmpakken. Lukk filmdøren til den klikker på plass. Darkslide dekket av film vil støtes ut. Fjern darkslide og la filmen rulle inn igjen. Denne uttrekkbare filmen er designet for å beskytte bilder mot lys mens de utvikler seg, så ikke fjern det. Hvis darkslide ikke er støtt ut, fjerner du filmpakken og setter den inn på

nytt igjen. For å sikre at kameraet alltid viser riktig antall bilder, må du alltid bruke opp filmpakken før du setter inn en ny. Hvis du bestemmer deg for å bytte pakke likevel, må du være oppmerksom på at dette vil eksponere alle bildene for lys, og at de da vil bli ødelagte.

3. Innstill blitsmodus. .

I alle situasjoner der du ikke tar bilder i skarpt og direkte sollys, anbefaler vi deg å bruke blits for å oppnå best mulige bilder. Det er derfor blitsen vil utløses som standard hver gang du trykker på lukkerknappen. Når blitsen er på, vil et punktum (.) vises ved siden av tallet på filmtellerdisplayet. Hvis du vil slå den av, fordi du er utendørs på en dag med masse lys eller du ønsker å bruke en annen lyskilde, trykker du på blitsknappen. Punktumet på filmtellerdisplayet vil nå forsvinne.

4. Plasser deg selv.

Sørg for at du er minst 45 cm (1.47 ft) unna motivet ditt.

5. Rett kameraet mot motivet ditt.

Polaroid Go bruker en viewfinder som befinner seg på venstre side av linsen. For å sikte på målet ditt tilpasser du øye med viewfinder og bruker bildet som du ser for å planlegge. Vær oppmerksom på at bildet ditt ikke vil reflektere nøyaktig hva du ser gjennom viewfinder. For motiv som er nærmere enn 1,2 m (5,24 ft), sikter du litt opp og til venstre. Det er mulig å fokusere på motivet ditt, og deretter omkomponere rammen. Før

å gjøre dette trykker du fokusknappen delvis ned for å låse fokus og eksponering. Juster din komposisjon, og trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet. Pass på så du ikke dekker blitsen, områdesensorene (under blitsen), og bildeutstøtingssporet med fingrene dine.

6. Trykk på utløserknappen.

Bildet vil komme ut fra sporet foran på kameraet så snart du slipper utløserknappen. Du kommer til å se at bildet er dekket av en film for å beskytte det mot lys.

7. Fjern bildet.

La bildet være under filmen i rundt 5 sekunder. Løft filmen slik at den ruller tilbake inn i kameraet. Fjern bildet og legg det med overflaten ned for å fortsette å beskytte det mot lys mens det utvikles. Ikke rist det! Sjekk på baksiden av filmpakken din for riktige utviklingstider.

8. Slå kameraet av.

Trykk på ON | OFF-knappen for å slå av Polaroid Go.

Slik kan du bruke lys for å ta flotte bilder

Lyset er din beste venn når det gjelder analog hurtigfotografering, så vi anbefaler deg å alltid bruke blitsen. Polaroid Go-blitsen har en rekkevidde på 2 m (6,56 ft), så hvis motivet ditt er lenger bort, kan bildet ditt bli for mørkt.

Hvis du er utendørs og motivet ditt er utenfor blitsens rekkevidde, anbefaler vi at blitsen er av. Dette vil hindre at kameraet justerer son åpning, noe som fører til et undereksponert bilde. Hvis det er sol ute, kan du la solen være lyskilden din. Plasser deg selv slik at du har solen i ryggen, vend deg mot motiver fra siden for å unngå en skygge, slå av blitsen og hold kameraet så stødig som mulig.

Spesialfunksjoner

Selfie-speil

Polaroid Go inkluderer et integrert selfiespeil. For å bruke det holder du kameraet i venstre hånd og komponerer selfien ved bruk av speilet på høyre side av kameraet. Prøv å plassere kameraet rundt 45 cm (1,47 ft) vekk fra deg. Trykk på den røde utløserknappen for å ta bildet.

Selvtimer

Få alle sammen med på bildet med Polaroid Go-selvtløseren. Hold nede selvtløser-knappen i >2 sekunder. Den orange LED-en under blitsen foran på kameraet vil slå seg på. Når du har rammet inn bildet, trykker du på utløserknappen. Den oransje LED-knappen vil blinke for å indikere nedtelling av selvtløseren. Du har 9 sekunder på deg før bildet tas. Hvis du ombestemmer deg kan du kansellere selvtløseren ved å holde den nede igjen i >2 sekunder. For å ta et selvtløserbilde uten blitsen må du først aktivere selvtløseren.

Hold nå samme knapp i <1 sekund for å deaktivere blitsen. Ta bildet.

Dobbelteksponering

Kombiner to eksponeringer i ett bilde med funksjonen for dobbelteksponering. Dobbelttrykk på dobbelteksponeringsknappen for å starte. Filmtellerdisplayet vil blinke “1”. Du kan nå ta din første eksponering. Den vil så blinke “2” som et signal for å ta din andre eksponering.

Lading

For å lade det, kobler du den ene enden av USB-C-kabelen i kameraet og den andre enden i ladeadapteren (5V/1A). Vi anbefaler ikke å lade via en laptop. En full lading via en stikkontakt tar vanligvis omtrent 2 timer.

Rengjøring

Når du tar et Polaroid-bilde, skyves filmen gjennom to metallruller. Det er her utviklingslimet spres mellom negative og positive komponenter i bildet. Hvis disse rullene er skitne vil ikke kjemikaliene spres jevnt, og dette kan føre til små merker på vårt utviklede bilde. Når kameraet ditt ikke har film, kan du slå det av og åpne filmdøren. Se etter to metallruller i nærheten av filmens utstøterspor. Legg en myk, fuktig klut over rullene og hold blitsen og utløserknappene sammen for å få dem til å vri seg. Pass på så kluten ikke fører til fastkjøring. Sørg for at rullene er tørre før

du bruker kameraet på nytt. Vi anbefaler å sjekke rullene mellom hver filmpakke, og å rengjøre dem mellom hver 2. og 3. pakke.

Bruk en mikrofiberklut for å rengjøre linsen. Slik kan du unngå riper og materialepartikler som kan påvirke bildekvaliteten.

Feilsøking

1. Mitt Polaroid Go vil ikke støte ut bildet mitt eller darkslide.

Sørg for at kameraet er ladet. Har du fortsatt problemer? Sjekk hvor mange bilder du har igjen. Hvis bildetelleren viser «0», betyr det at det ikke er flere bilder igjen i filmpakken.

2. Blitsen virker ikke når jeg tar bilde.

Polaroid Go har en standard blits, så den slår seg på så snart du slår på kameraet. Hvis den ikke fungerer, trykker du på blitsknappen i <1 sekund til du ser et punktum (.) på filmtellerdisplayet. Pass på så fingeren din ikke utilsiktet slår av blitsen når du skal trykke på utløserknappen.

3. Bildet mitt ble for mørkt

Det finnes noen få potensielle løsninger for dette.

- Hvis du bruker blitsen må du sørge for at du ikke dekker til den utilsiktet med fingrene dine.
- Hvis du tar bilder ute, må du unngå å rette kameraet direkte mot solen.

For mye lys kan føre til at kameraet overkompenserer når man eksponerer

bildet, slik at det blir for mørkt.

- Hvis du tar bilder innendørs, må du huske at Polaroid Go har en blitsgrense på 2 m (6,56 ft). Hvis motivet ditt er lenger unna enn det, kan bildet bli mørkt. Hvis du ikke vil bruke blitsen, må du finne en annen lyskilde.
- Hvis du trykker ned utløserknappen halvveis for å leke med komposisjonen din, må du huske at å trykke den halvveis ned også låser eksponeringen, ikke bare fokuset. Derfor vil kameraet basere eksponeringen på den første lyslesingen.

4. Bildet mitt ble uklart.

Sørg for at du er minst 45 cm (1.47 ft) unna motivet ditt. Når du tar bildet må du holde kameraet stødig (spesielt i forhold med dårlig lys), bruke en sterk lyskilde for å belyse motivet ditt, og holde fingrene unna kameraets sensorer, som er plassert under blitsen.

5. Filmtellerdisplayet viser feil nummer.

Displayet nullstilles til “8” hver gang en kassett settes inn. Hvis en delvis brukt kassett settes inn, vil kameraet vise “8” og teller ned mens hvert bilde tas. Når du deretter setter inn en full filmpakke, vil telleren vise “8” gjenværende bilder.

6. Jeg tok det første bildet av et dobbelteksponeringsbilde, men jeg endret mening.

Slå av kameraet og trykk deretter og hold ned utløserknappen. Slå på kameraet igjen og filmtellingen vil vise “-”. Fortsett å hold nede utløserknappen i over 10 sekunder til

filmen støtes ut.

7. Jeg åpnet filmdøren ved et uhell. Hva skjer nå?

Dette skjer. Dette betyr at ditt neste bilde nå kan være overeksponert. Ta et bilde for å fjerne det fra pakken. Ta ett til for å se om resten av filmen din er i god stand. Hvis ikke må du sette inn en ny filmpakke.

Finner du ikke det du leter etter?

[Se gjennom våre ofte stilte spørsmål.](#)

Kundesupport

Vi er her for å hjelpe.

Ta kontakt ved bruk av opplysningene under.

USA/Canada

usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europa / resten av verden

service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.

1013 AP Amsterdam
Nederland

For mer detaljert og oppdatert informasjon kan du gå til polaroid.com/help.

Garanti

Du finner garantien for Polaroid Go her: polaroid.com/warranty

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Mål
106.5mm (L) ×83.8mm (W) ×64.6mm (H)

Vekt
251.9g (uten filmpakke)

Driftstemperatur
40–108 °F / 4–38 °C, 5–90 % relativ fuktighet

Kompatibel film
Polaroid Go film

Batteri
Litium-ion-batteri

Materialer

Ytre skall
ABS plast

Linse
Polykarbonatharpiks

Optisk system

Linse
Fast fokus-linse

Fokallengde
51.1mm

Visningsfelt
horisontal 38°, vertikal 38,8°

Utløserhastighet
1/500-1,0 sek

Sikkerhetsinfor- masjon

Advarsel **Risiko for elektrisk støt - Ikke åpne/ demonter det motoriserte rullesystemet**

- Ikke demonter enheten. Feil remontering kan forårsake elektrisk støt hvis enheten brukes igjen.
- Senk aldri apparatet eller kabelen ned i vann eller andre væsker.
- Ikke bruk enheten i miljøer med høy luftfuktighet eller mye støv.
- Ikke prøv å tukle med, justere eller fjerne batteriet og/eller elektronikken som befinner seg under rullene bak enhetens filmdør.
- Ikke prøv å fjerne selve døren, ettersom den er elektronisk tilkoblet enheten. Det er farlig å gjøre dette, det vil sannsynligvis skade enheten din og gjøre garantien ugyldig.
- Ikke sett metallgjenstander inn i enheten.
- Ikke sett gjenstander inn i ruller eller gir.
- Hold små dyr og barn unna enheten for å unngå at de blir skadet av enhetens bevegende deler.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i nærheten av varmekilder eller noen type utstyr som genererer varme, inkludert stereoforsterkere.
- Ikke bruk enheten i nærheten av antennbare eller eksplosive gasser.
- Ikke lad enheten hvis du merker uvanlig lukt, støy eller røyk.
- Ikke dekk til blitsen.

Batteri og lader

- Denne enheten bruker et egendefinert litiumion-batteri som ikke kan fjernes og monteres inne i kameraenheten. Ingen annen type batteri kan brukes. Utskifting av batteriet kan kun gjøres av autoriserte servicesentere. Batteriet vil fungere i mange år hvis det brukes riktig.
- Strømforbruket varierer avhengig av miljøet som enheten brukes i, og hvordan enheten er oppbevart. Hvis batteriet brukes umiddelbart

- etter fullading, kan batteriet gi nok strøm til å behandle opp til 15 filmpakker.
- Når batterinivået faller under en viss grense, vil enheten slutte å mate frem film. Dette er for å unngå at et bilde setter seg fast mens det kjøres gjennom rullesystemet.
- Det oppladbare batteriet er ikke fulladet ved kjøp. Lad batteriet helt opp med en USB-ladekabel. Dette tar vanligvis 1,5 timer (kan variere avhengig av bruk).
- Når enheten skal kasseres, vennligst resirkuler den på riktig måte.

Bruksmiljø

- For å beskytte høypresisjonsteknologien i denne enheten, må du aldri etterlate kameraet i følgende miljøer i lange perioder: høy temperatur (+42 °C / 108 °F), høy fuktighet, steder med ekstreme temperaturforandringer (varmt og kaldt), direkte sollys, miljøer med mye sand eller støv, som f.eks. strender, steder med mye damp eller steder med mye vibrasjoner.
- Ikke mist enheten eller utsett den for harde støt eller vibrasjoner.
- Ikke skyv, trekk eller trykk på linseoverflaten.

Klistremerker

- Ikke plasser klistremerkene på noen del av Polaroid Go som er en del av prosessen med å ta bilder og føre dem ut.

Samsvar

Viktige retningslinjer for bruk av litiumion-batterier

- Må ikke brennes.
- Må ikke kortsluttet.
- Må ikke demonteres.
- Må ikke brukes hvis de er skadet.
- Må kasseres på riktig måte etter bruk.
- Må holdes unna vann.
- Må ikke lades når temperaturen er under frysepunktet..

EU-samsvarserklæring

Herved erklærer Polaroid International B.V. at det analoge instantkameraet Polaroid Go er i samsvar med de grunnleggende kravene i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30 / EU), lavspenningsdirektivet (2014/35 / EU) og RoHs-direktivet (2011/65) / EU) og andre relevante bestemmelser når det brukes til det tiltenkte formålet.

FCC-samsvarserklæring

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to forhold: (1) denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket drift.

Advarsel Brukeren advares om at endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan gjøre brukerens tillatelse til å bruke utstyret ugyldig. Dette utstyret må ikke plasseres sammen med noen annen antenne eller sender.

Merk Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er designet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Utstyret genererer, bruker og

kan utstråle radiofrekvensenergi og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en spesiell installasjon. Hvis dette utstyret ikke forårsaker skadelig interferens for radio- eller Tv-mottak, noe man kan sjekke ved å slå utstyret av eller på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen ved bruk av ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytte mottakerantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er tilkoblet.
- Be forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

Dette utstyret er i samsvar med grensene for FCC-strålingseksponering som er satt for et ukontrollert miljø. Sluttbrukeren må følge de spesifikke instruksjonene for å tilfredsstille RF-eksponeringssamsvar.

 Symbolet betyr at ditt produkt skal, i henhold  til lokale lover og forskrifter, kasseres separat fra husholdningsavfall. Når dette produktet når slutten på sin levetid, må det tas med til et innsamlingspunkt som lokale myndigheter har utpekt for dette formålet. Enkelte innsamlingspunkter tar i mot produkter gratis. Separat innsamling og resirkulering av ditt produkt på kasseringstidspunktet vil bidra til å bevare naturressurser og sørge for at det resirkuleres på en måte som beskytter både miljøet og menneskers helse.

 Advarsel om kassering ved enden på kameraets levesyklus, må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Dette produktet er underlagt EU-direktiv 2012/19/EU for  Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) og skal ikke kasseres som usortert husholdningsavfall.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Go are protected trademarks of Polaroid.

Fabriqué en Chine pour et distributé par Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Pays-Bas. Le mot et les logos POLAROID (y compris le Polaroid Classic Border Logo) et Polaroid Go sont des marques protégées de Polaroid.

© 2026 Polaroid. All Rights Reserved.

Polaroid Film B.V.

1013 AP Amsterdam

Nederland

