

polaroid

# Polaroid Go Instant Camera Generation 3


Käyttöohjeet



# PolaroidGo

Go:lla luot taskukokoisella analogisella pikakameralla, joka on tehty suurille ideoille. Tutustu kameran kaikkiin ominaisuuksiin, opi ottamaan ensimmäinen kuva ja löydä tarvitsemasi ratkaisut tarvittaessa. No, mene nyt. Odotamme malttamattomina nähdäksemme mitä luot.

- 3 Aloittaminen
- 3 Ensimmäisen valokuvan ottaminen
- 3 Valon käyttäminen upeiden valokuvien ottamisessa
- 3 Erityisominaisuudet
- 3 Lataus
- 4 Puhdistaminen
- 4 Vianetsintä
- 4 Asiakastuki
- 4 Takuu
- 4 Tekniset tiedot
- 5 Turvallisuustietoja
- 5 Vaatimustenmukaisuus

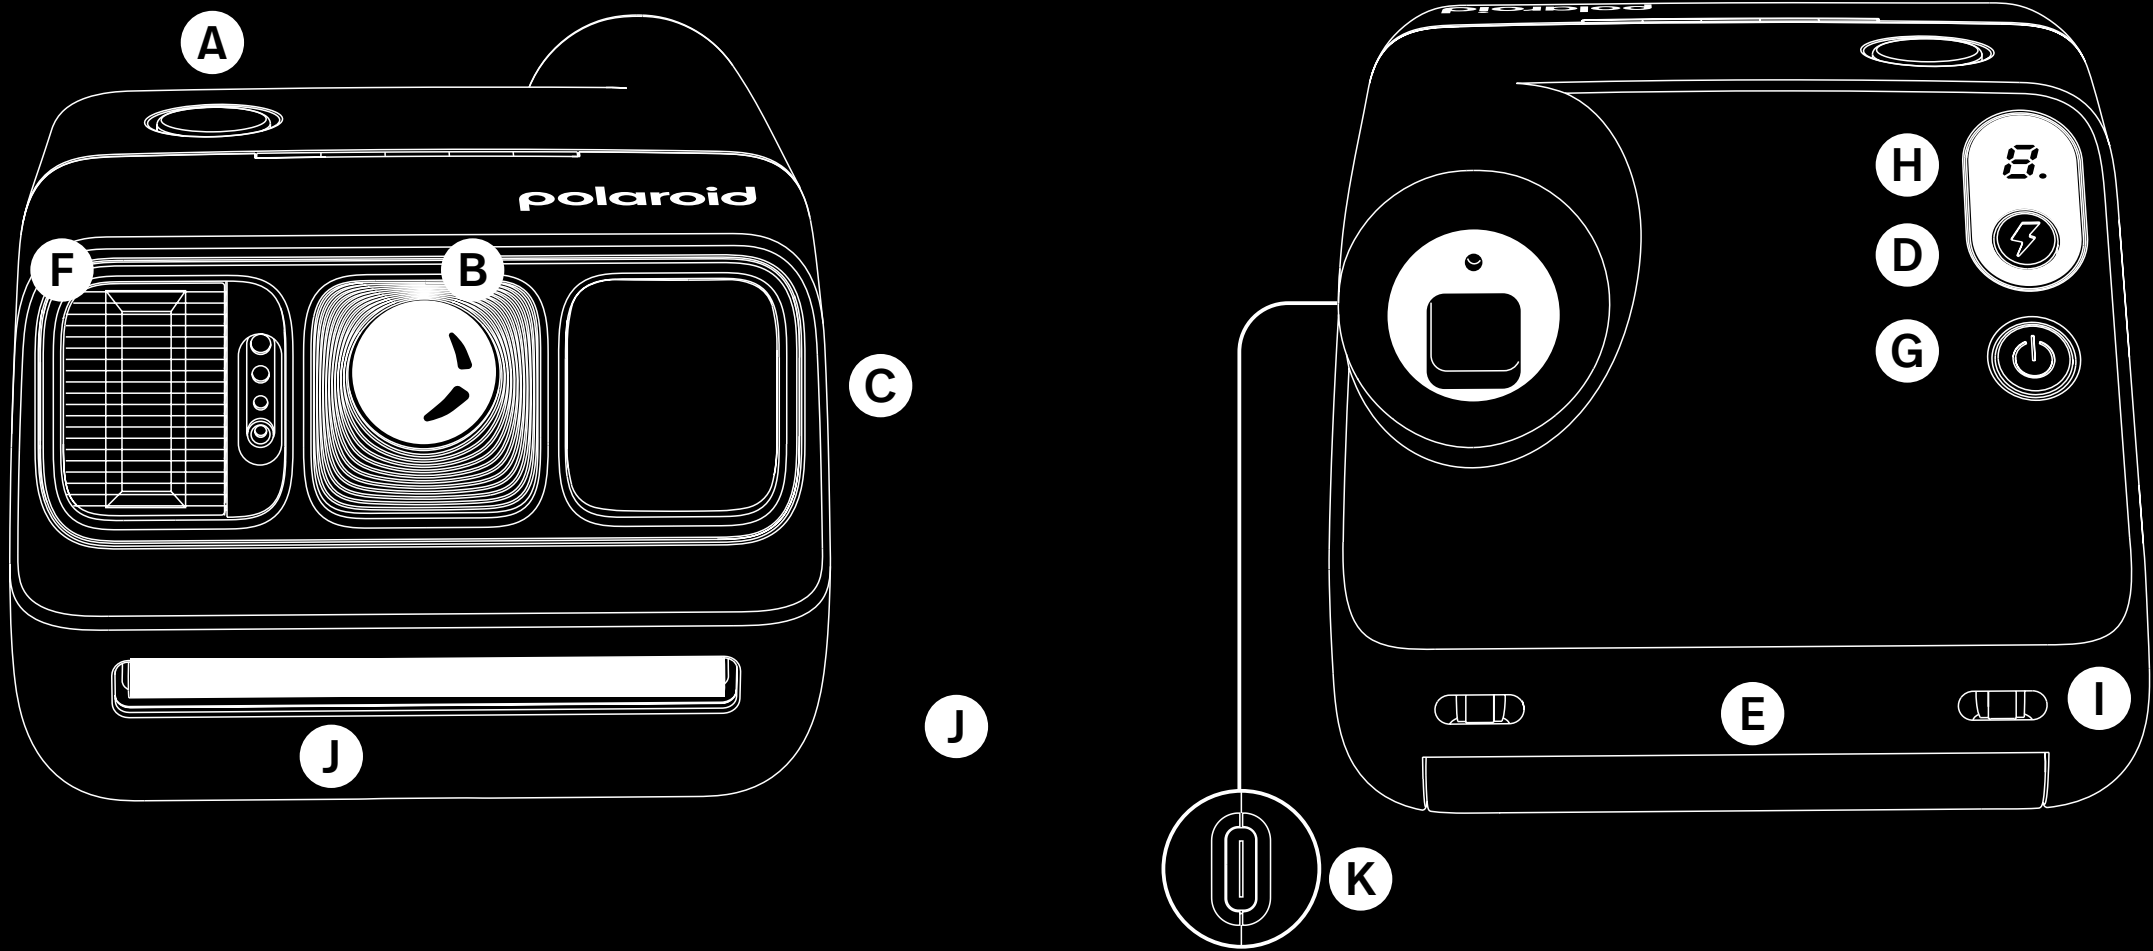

- A Sulkipainike
- B Linssi
- C Etsin ja selfie-peili
- D Salama|Itselaukaisin|Kaksoisvalotuspainike
- E Filmiluukun painike
- F Salama
- G ON/OFF -painike
- H Filmilaskurin näyttö
- I Rannehihnalenkki
- J Valokuvien poistoaukko
- K USB-C-latausportti

## Filmilaskurin näyttö

Filmilaskurin näytöltä saa paljon tietoja kamerasta: jäljellä olevien valokuvien määrästä akkutasoon ja virheisiin.

| Filmilas-<br>kurin näyttö | Tämä tarkoittaa:                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ei pala                   | → Kamera on pois päältä                                            |
| •                         | → Salama valmis<br>Jos pistettä ei ole (.), salama on pois päältä. |
| • (vilkkuu)               | → Salama latautuu                                                  |
| 0                         | → Ei filmiä                                                        |
| 0 (vilkkuu)               | → Ei filmiä                                                        |
| 1                         | → Yksi valokuva jäljellä                                           |
| 1 (vilkkuu)               | → 1. valotus kaksoisvalotuksesta                                   |

| Filmilas-<br>kurin näyttö | Tämä tarkoittaa:                 |
|---------------------------|----------------------------------|
| 2                         | → Kaksi valokuvaa jäljellä       |
| 2 (vilkkuu)               | → 2. valotus kaksoisvalotuksesta |
| 3                         | → Kolme valokuvaa jäljellä       |
| 4                         | → Neljä valokuvaa jäljellä       |
| 5                         | → Viisi valokuvaa jäljellä       |
| 6                         | → Kuusi valokuvaa jäljellä       |
| 7                         | → Seitsemän valokuvaa jäljellä   |
| 8                         | → Kahdeksan valokuvaa jäljellä   |
| d o o r                   | → Filmiluukku on auki            |
| 🔧                         | → Filminpoisto-animaatio         |

## Salama | Itselaukaisin | Kaksoisvalotuspainike

Eri toimintojen aktivoiminen yhdellä painikkeella.

| Toiminto              | Aktivointi:                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salama ON (PÄÄLLE)    | → Salama on aina käytössä, ellei sitä poista käytöstä. Jos poissa käytöstä, ota käyttöön pitämällä painiketta alle sekunnin ajan. |
| Salama OFF (POIS)     | → Paina alle sekunnin ajan                                                                                                        |
| Itselaukaisin PÄÄLLE  | → Paina yli 2 sekuntia                                                                                                            |
| Itselaukaisin POIS    | → Paina yli 2 sekuntia                                                                                                            |
| Kaksoisvalotus PÄÄLLE | → Kaksoisnapauta                                                                                                                  |
| Kaksoisvalotus POIS   | → Kaksoisnapauta                                                                                                                  |



# Aloittaminen

## 1. Avaa laatikko ja tarkista, että siellä on seuraavat tuotteet:


- 01 Polaroid Go -kamera
- 02 Pikaopas
- 03 Rannehihna

## 2. Lataa kamera.

Turvallisen kuljetuksen vuoksi Polaroid Go ei ole täysin ladattu, kun saat sen. Lataa laite kytkemällä USB-C-kaapelin toinen pää kameraan ja toinen pää latausadapteriin (5 V/1 A). Emme suosittele lataamista kannettavan tietokoneen kautta. Täysi lataus pistorasiasta kestää noin 2 tuntia. Täyteen ladatulla Polaroid Go -kameralla riittää virtaa 15 filmipakkauksen kuvaamiseen, käytöstä riippuen. Muista sammuttaa kamera, kun et käytä sitä, jotta akku kestää pidempään.

## 3. Kiinnitä rannehihna.


01

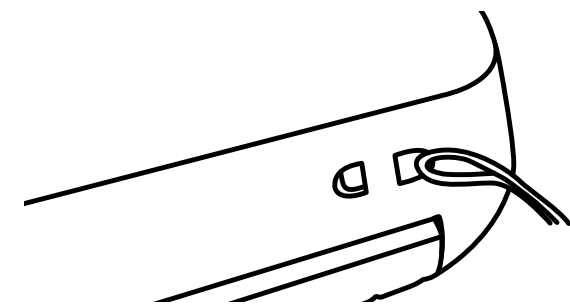

02



03

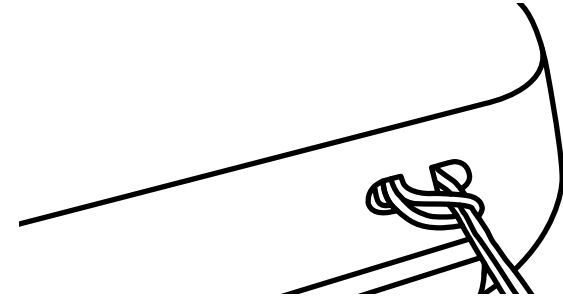

## 4. Osta pikafilmiä.

Tässä kamerassa käytetään Polaroid Go -pikafilmiä. Voit ostaa sen [täältä](#).

# Ensimmäisen valokuvan ottaminen

## 1. Kytke Polaroid Go päälle.

Paina ON | OFF -painiketta, kunnes filmilaskurin näyttö syttyy. Tästä näytöstä näkee, kuinka monta kuvaa on jäljellä. Niitä pitäisi olla 0, koska kamerassa ei ole filmiä.

## 2. Avaa filmipaketti.

Liu'uta filmiluukun painiketta ja vedä luukku auki. Valitse filmikasetin väri kamerassa osoitetun värin mukaan. Pidä kasetista kiinni sen sivuilta, jotta kemikaalikotelot eivät vahingoitu. Liu'uta kasetti paksu pää edellä sisään ja pudota se sitten paikalleen. Jätä vetokieleke paikalleen, koska tarvitset sitä myöhemmin filmipakkauksen poistamiseen.

Sulje filmiluukku, kunnes se napsahtaa paikalleen. Filmisuojuksen peittävä umpilevy tulee ulos. Poista umpilevy ja anna filmisuojuksen rullata takaisin sisään. Tämä sisään vetäytyvä suojus suojaa valokuvia valolta niiden kehittyessä, joten älä irrota sitä. Jos umpilevy ei tule ulos, poista filmipakkaus ja laita se takaisin sisään. Varmista, että kamera näyttää oikean määrän valokuvia lopettamalla aina filmipakkaus ennen uuden laittamista sisään. Jos kuitenkin päätät vaihtaa pakkausta, ota huomioon, että tämä altistaa kaikki valokuvat valolle, jolloin niitä ei voi käyttää.

## 3. Aseta salamatila.

Jos et kuvaa kirkkaassa, suorassa auringonvalossa, suosittelemme salaman käyttämistä parhaiden kuvien ottamiseen. Siksi salama laukeaa oletusarvoisesti aina, kun painat suljinta. Kun salama on käytössä, numeron vieressä näkyy piste (.) filmilaskurin näytössä. Jos haluat poistaa sen käytöstä – koska olet ulkona kirkkaalla säällä tai haluat käyttää toista valonlähdettä – paina salamapainiketta. Piste poistuu nyt filmilaskurin näytöstä.

## 4. Asettuminen.

Varmista, että olet vähintään 45 cm:n päässä kohteesta.

## 5. Suuntaa kamera kohteeseen.

Polaroid Go käyttää linssirungon vasemmalla puolella olevaa etsintä. Tähtää kohteeseen kohdistamalla silmäsi etsimen rungon kanssa ja

sommittele otos näkemäsi kuvan avulla. Huomaa, että valokuva ei vastaa tarkasti sitä, mitä näet etsimessä. Jos kohde on lähempänä kuin 1,2 m, tähtää hieman ylös ja vasemmalle.

Voit tarkentaa kohteeseen ja sommitella kuvan uudelleen. Lukitse tarkennus ja valotus painamalla laukaisin puoliväliin. Sääda sommittelua ja ota kuva painamalla laukaisin pohjaan. Varo peittämästä salamaa, etäisyysantureita (jotka ovat salaman alla) ja kuvan poistoaukkoa sormilla.

## 6. Paina suljinpainiketta.

Kuva tulee ulos kameran etuosassa olevasta aukosta heti, kun vapautat laukaisimen. Huomaa, että valokuvaa peittää suojakalvo, joka suojaa sitä valolta.

## 7. Poista valokuva.

Jätä valokuva filmisuojan alle noin 5 sekunniksi. Nosta suojakalvoa varovasti, jotta se rullaa takaisin kameraan. Poista valokuva ja aseta se kuvapuoli alaspäin, jotta se pysyy suojassa valolta sen kehittyessä. Älä ravista sitä! Tarkista oikeat kehitysajat filmipakkauksen takaa.

## 8. Sammuta kamera.

Sammuta Polaroid Go painamalla ON | OFF -painiketta.

# Valon käyttäminen upeiden valokuvien ottamisessa

Valo on paras ystäväsi analogisessa pikakuvauksessa, joten suosittelemme salaman käyttöä lähes aina. Polaroid Go -salama yltää 2 metriin, joten jos kohde on kauempana, salamalla otettu kuva saattaa tulla liian tummaksi. Jos olet ulkona ja kohde on salaman ulottumattomissa, suosittelemme salaman pitämistä pois käytöstä. Tämä estää kameraa säätämästä aukkoa, jolloin kuva alivalottuu. Jos ulkona on aurinkoinen päivä, anna auringon toimia valonlähteenä. Asetu niin, että aurinko on sivuttain takanasi, jotta varjo ei tule kuvaan, sammuta salama ja pidä kamera mahdollisimman vakaana.

# Erityisominaisuudet

## Selfie-peili

Polaroid Go -mallissa on sisäänrakennettu selfie-peili. Sen käyttämiseksi pidä kameraa vasemmassa kädessä ja sommittele selfie kameran oikealla puolella olevalla peilillä. Yritä pitää kamera noin 45 cm:n päässä itsestäsi. Ota kuva painamalla punaista laukaisinta.

## Itselaukaisin

Ota kaikki mukaan kuvaan Polaroid Go -itselaukaisimella. Pidä itselaukaisupainiketta painettuna yli 2 sekuntia. Kameran etupuolella

olevan salaman alapuolella oleva oranssi merkkivalo syttyy. Kun olet suunnitellut kuvan kohteen, paina laukaisinta. Oranssi merkkivalo vilkkuu itselaukaisuajan kuluessa. Aikaa on 9 sekuntia ennen valokuvan ottamista. Jos muutat mieltäsi, voit peruuttaa itselaukaisun pitämällä itselaukaisupainiketta uudelleen painettuna yli 2 sekunnin ajan. Jos haluat ottaa itselaukaisukuvan ilman salamaa, ota ensin itselaukaisin käyttöön. Nyt voit poistaa salaman käytöstä pitämällä samaa painiketta painettuna alle sekunnin ajan. Ota kuva.

## Kaksoisvalotus

Yhdistä kaksi valotusta yhteen kuvaan kaksoisvalotuksella. Aloita kaksoisnapauttamalla kaksoisvalotuspainiketta. Filmilaskurin näytössä vilkkuu '1'. Voit nyt ottaa ensimmäisen valotuksen. Sen jälkeen siinä vilkkuu '2' merkkinä siitä, että voit ottaa toisen valotuksen.

# Lataus

Voit ladata kameran asettamalla latauskaapelin USB-C-paikkaan. Emme suosittele lataamista kannettavan tietokoneen kautta. Täyteen lataus pistorasiasta kestää noin 2 tuntia.

# Puhdistaminen

Kun otat Polaroid-kuvan, filmi työntyy kahden metallirullan läpi. Tällöin kehittäjätahna leviää valokuvan

negatiivisen ja positiivisen osan väliin. Jos rullat ovat likaiset, kemikaali ei jakaudu tasaisesti, mikä voi aiheuttaa pieniä jälkiä kehittyneeseen valokuvaan.

Jos kamerassa ei ole filmiä, sammuta kamera ja avaa filmiluukku. Etsi kaksi metallirullaa filmin poistoaukon luota. Aseta pehmeä, kostea liina rullien päälle ja pidä salama- ja suljinpainikkeita samanaikaisesti, jotta ne pyörivät. Varo, ettei liina aiheuta tukosta. Varmista, että rullat ovat kuivat, ennen kuin käytät kameraa uudelleen. Suosittelemme, että tarkistat rullat jokaisen filmipakkauksen välillä ja puhdistat ne 2-3 pakkauksen välein. Puhdista objektiivi mikrokuituliinalla. Näin vältetään naarmut ja materiaalihiukkaset, jotka voivat vaikuttaa valokuvien laatuun.

## Vianetsintä

### 1. Polaroid Go ei poista kuvaa tai umpilevyä.

Varmista, että kamera on ladattu. Jatkuuko ongelma? Tarkista, kuinka monta valokuvaa on jäljellä. Jos filmilaskurin näytössä näkyy ’0’, filmipakkauksessa ei ole enää valokuvia.

### 2. Salama ei välähdä, kun otan kuvan.

Polaroid Go -kamerassa on oletussalama, joten se käynnistyy heti, kun laitat kameras päälle. Jos valo ei välähdä, paina salamapainiketta alle

sekunnin ajan, kunnes piste (.) tulee näkyviin filmilaskurin näyttöön. Varo, ettet sammuta vahingossa sormella salamaa, kun tarkoitus on painaa laukaisinta.

### 3. Valokuvasta tuli liian tumma.

Tähän on olemassa joitakin mahdollisia ratkaisuja.

- Jos käytät salamaa, älä peitä sitä vahingossa sormilla.
- Jos kuvaat ulkona, vältä kameras suuntaamista aurinkoon. Liian voimakas valo voi aiheuttaa kameras ylikompensatioon valottaessaan valokuvaa, jolloin siitä tulee liian tumma.
- Jos otat kuvia sisällä, muista, että Polaroid Go -salaman raja on 2 metriä. Jos kohde on sitä kauempana, kuvastakin voi tulla liian tumma. Jos et halua käyttää salamaa, etsi toinen valonlähde.
- Jos painat laukaisimen puoliväliin sommittelun aikana, muista, että puolipainallus lukitsee myös valotuksen eikä vain tarkennusta. Näin ollen kameras valotus perustuu ensimmäiseen valolukemaan.

### 4. Valokuvasta tuli epämääräinen tai epäselvä.

Varmista, että olet vähintään 45 cm:n päässä kohteesta. Pidä kamera kuvauksen aikana vakaana (erityisesti heikossa valaistuksessa), valaise kohde voimakkaalla valonlähteellä ja pidä sormet poissa salaman alla olevista kameras tunnistimista.

### 5. Filmilaskurin näytössä näkyy

### väärä numero.

Näyttö palaa aina ’8’:aan, kun kasetti asetetaan paikalleen. Jos kamerasan laitetaan osittain käytetty kasetti, kameras näytössä näkyy ’8’, josta se laskee alaspäin jokaisen otetun kuvan kohdalla. Kun laitat seuraavan täyden filmin, laskuri näyttää oikein ’8’ jäljellä olevaa kuvaa.

### 6. Otin kaksoisvalotuksen ensimmäisen kuvan, mutta muutin sitten mieleni.

Laita kamera pois päältä ja pidä sitten laukaisinta painettuna. Laita sitten kamera uudelleen päälle, jolloin filmilaskurissa näkyy ’-’. Pidä laukaisinta painettuna yli 10 sekuntia, kunnes filmi tulee ulos.

### 7. Avasin vahingossa filmiluukun. Mitä nyt?

Sattuuhan näitä. Tämä tarkoittaa, että seuraava valokuvasi voi olla ylivalottunut. Ota kuva sen poistamiseksi pakkauksesta. Ota toinen kuva ja tarkista, että filmin alkutila-asetus on kunnossa. Jos ei ole, laita uusi filmipakkaus sisään. Etkö löytänyt mitä etsit?

[Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä.](#)

## Asiakastuki

Olemme täällä auttamassa.

Ota yhteyttä alla olevien tietojen avulla.

### Yhdysvallat/Kanada

usa@polaroid.com

+1 212 219 3254

### Eurooppa/muu maailma

service@polaroid.com

00 800 577 01500

### Polaroid Film B.V.

1013 AP Amsterdam

Alankomaat

Lisä- ja päivitettyjä tietoja on osoitteessa

[polaroid.com/help](http://polaroid.com/help).

## Takuu

Polaroid Go -takuu löytyy osoitteessa

[polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

## Tekniset tiedot

### Yleistä

Mitat

106.5 mm (P) × 83.8 mm (L) × 64.6 mm (K)

Paino

251.9 g (ilman filmipakkausta)

[Käyttölämpötila](#)

4–38 °C / 40–108 °F, suhteellinen

kosteus 5–90 %

[Yhteensopiva filmi](#)

Polaroid Go -filmi

Akku

litiumioniakku

### Materiaalit

[Ulko kuori](#)

ABS-muovi

[Linssi](#)

Polykarbonaattiharts

### Optinen järjestelmä

[Linssi](#)

Kiinteätarkennettu objektiivi

[Polttoväli](#)

63.75mm

[Näkökenttä](#)

vaakasuora 38°, pystysuora 38,8°

[Valotusaika](#)

1/500 - 1,0 s

Aukko

F14,4 ja F32

### Salamajärjestelmä

Tyhjiöpurkausputki



# Turvallisuustietoja

**Huomautus**   **Sähköiskun vaara - Älä avaa tai pura moottoroitua rullajärjestelmää**

- Älä pura laitetta. Virheellinen uudelleen kokoaminen voi aiheuttaa sähköiskun, jos laitetta käytetään uudelleen.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä käytä laitetta hyvin kosteassa tai erittäin pölyisessä ympäristöissä.
- Älä yritä vahingoittaa, säätää tai poistaa akkua ja/tai elektroniikkaa, joka sijaitsee rullien alla laitteen filmiluukun takana.
- Älä yritä poistaa luukkuja itse, koska se on kytketty sähköisesti laitteen runkoon. Toimenpide ei ole turvallinen, se voi vahingoittaa laitetta ja mitätöi takuun.
- Älä työnnä metalliesineitä laitteeseen.
- Älä työnnä mitään rullien tai hammaspyörien sisään.
- Pidä pienet lapset ja alaikäiset poissa laitteen läheisyydestä, jotta laitteen liikkuvat osat eivät vahingoita heitä.
- Älä käytä tai säilytä laitetta minkään lämmönlähteen tai lämpöä tuottavan laitteen, kuten stereovahvistimien läheisyydessä.
- Älä käytä laitetta syttyvien tai räjähtävien kaasujen läheisyydessä.
- Älä lataa laitetta, jos havaitset epätavallisia hajuja, melua tai savua.
- Älä peitä salamaa.

**Akku ja laturi**

- Tässä laitteessa käytetään mukautettua litiumioniakkua, jota ei voi irrottaa ja joka on asennettu kameran runkoon. Muita akkutyppejä ei voi käyttää. Akun voi vaihtaa vain valtuutettu huoltokeskus. Akku kestää useita vuosia, jos sitä käytetään oikein.
- Virrankulutus vaihtelee laitteen käyttöympäristöstä ja sen säilytystavasta

riippuen. Kun akkua käytetään heti täyteen latauksen jälkeen, siitä riittää virtaa jopa 15 filmipakkauksen kehitykseen.

- Kun akun varaustaso laskee tietyn tason alle, laite ei enää kehitä filmiä. Tämä estää valokuvan juuttumisen rullajärjestelmään kehityksen aikana.
- Akku ei ole täysin ladattu ostettaessa. Lataa akku täyteen USB-latauskaapelilla. Tämä kestää yleensä 1,5 tuntia (aika voi vaihdella käytöstä riippuen).
- Kun laite ei ole enää käytössä, kierrätä se oikein.

**Käyttöympäristö**

- Voit suojata tämän laitteen sisältämää huipputarkkaa tekniikkaa, kun et jätä kameraa pitkäksi aikaa seuraaviin olosuhteisiin: korkea lämpötila (+42 °C / 108 °F), suuri kosteus, äärimmäiset lämpötilan muutokset (kuuma ja kylmä), suora auringonvalo, hiekkaiset tai pölyiset ympäristöt, kuten hiekkarannat, kosteat paikat tai paikat, joissa on voimakasta tärinää.
- Älä pudota laitetta tai altista sitä voimakkaille iskuille tai tärinälle.
- Älä työnnä, vedä tai paina objektiivin pintaa.

**Tarrat**

- Älä aseta tarroja mihinkään Polaroid Go:n osaan, jossa tapahtuu kuvan otto- tai poistotoimintaa.

# Vaatimustenmukaisuus

**Tärkeitä litiumioniakkujen käyttöohjeita**

- Älä heitä tuleen.
- Älä aiheuta oikosulkuja.
- Älä pura.
- Älä jatka käyttöä, jos se on vaurioitunut.
- Hävitä tuote asianmukaisesti käytön jälkeen.
- Pidä etäällä vedestä.
- Älä lataa, kun lämpötila on alle nollan.

**EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Polaroid International B.V. vakuuttaa täten, että analoginen Polaroid Go -pikakamera on sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin (2014/30/EU), pienjännitedirektiivin (2014/35/EU) ja RoHS-direktiivin (2011/65/EU) ja muiden asiaa koskevien säännösten mukainen, kun sitä käytetään sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

**FCC-vaatimustenmukaisuusilmoitus**

Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 määräyksiä. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa vaarallista häiriötä ja (2) tämän laitteen tulee kestää minkä tahansa vastaanotettu häiriö, mukaan lukien tahattoman käytön aiheuttamat häiriöt. **Huomautus**   Käyttäjää varoitetaan siitä, että muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Tätä laitetta ei saa sijoittaa tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa. **Huom.**   Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisen laitteen rajoituksia FCC-sääntöjen kohdan 15 mukaisesti.

Näiden rajoitusten tarkoitus on tarjota kohtuullista suojaa haitallisilta häiriöiltä, kun laitetta käytetään asuinrakennuksessa. Tämä laite kehittää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä ole asennettu ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole mitään takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny jossain erityisessä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan määrittää katkaisemalla ja kytkemällä laitteeseen virta, käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä
- siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan
- liitä laite pistorasiaan, joka on eri virtapiiriissä kuin vastaanotin
- kysy lisätietoja jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

Tämä laite on FCC:n valvomattomassa ympäristössä määrittämien säteilyaltistuksen raja-arvojen mukainen. Loppukäyttäjän on noudatettava radiotaajuusenergialle altistumista noudattavia erityisiä käyttöohjeita.

 Symboli tarkoittaa, että tuote on paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Kun tuote on kulunut loppuun, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen. Jotkin keräyspisteet hyväksyvät tuotteet ilmaiseksi. Kun tuote kerätään ja kierrätetään erikseen, se säästää luonnonvaroja ja varmistaa, että se kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä säästävällä tavalla.

 Käyttöiän lopun hävittämistä koskeva varoitus: hävitä tuote käyttöiän lopussa paikallisten säädösten mukaisesti. Tähän tuotteeseen sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) annettua EU:n direktiiviä 202/96/EY, eikä sitä saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Go are protected trademarks of Polaroid.

Fabriqué en Chine pour et distributé par Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Pays-Bas. Le mot et les logos POLAROID (y compris le Polaroid Classic Border Logo) et Polaroid Go sont des marques protégées de Polaroid.

© 2026 Polaroid. All Rights Reserved.

**Polaroid Film B.V.**

1013 AP Amsterdam

Alankomaat

