

Hello, the time is Now.

Polaroid Now
Instant Camera
Generation 2

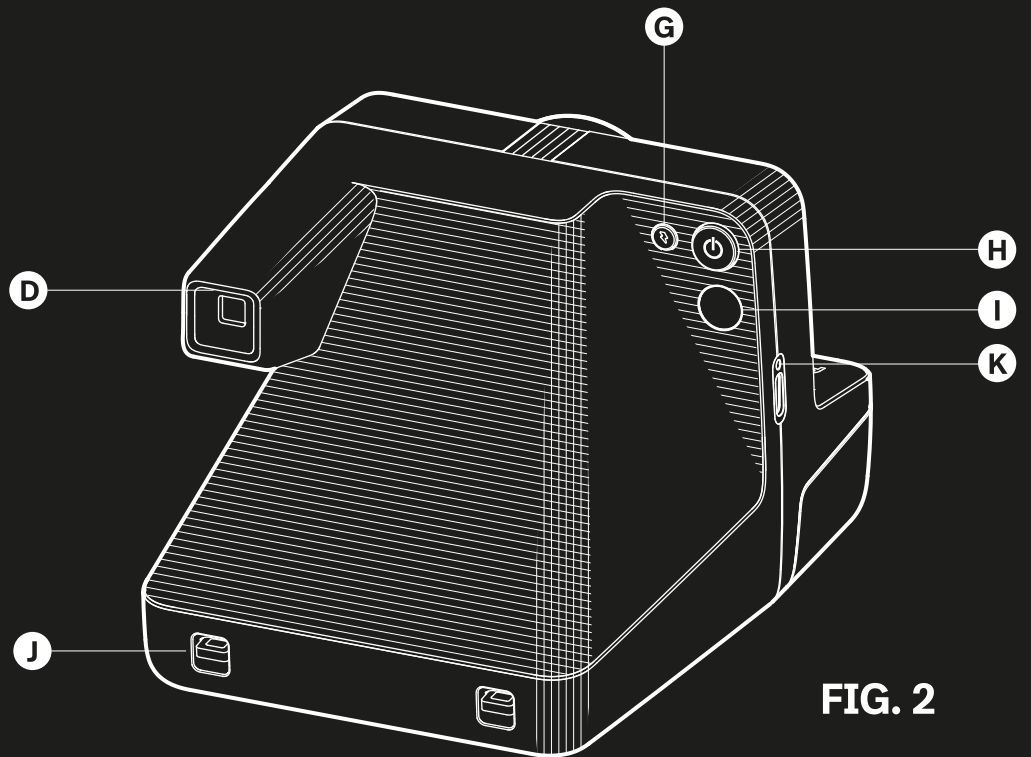


FIG. 2

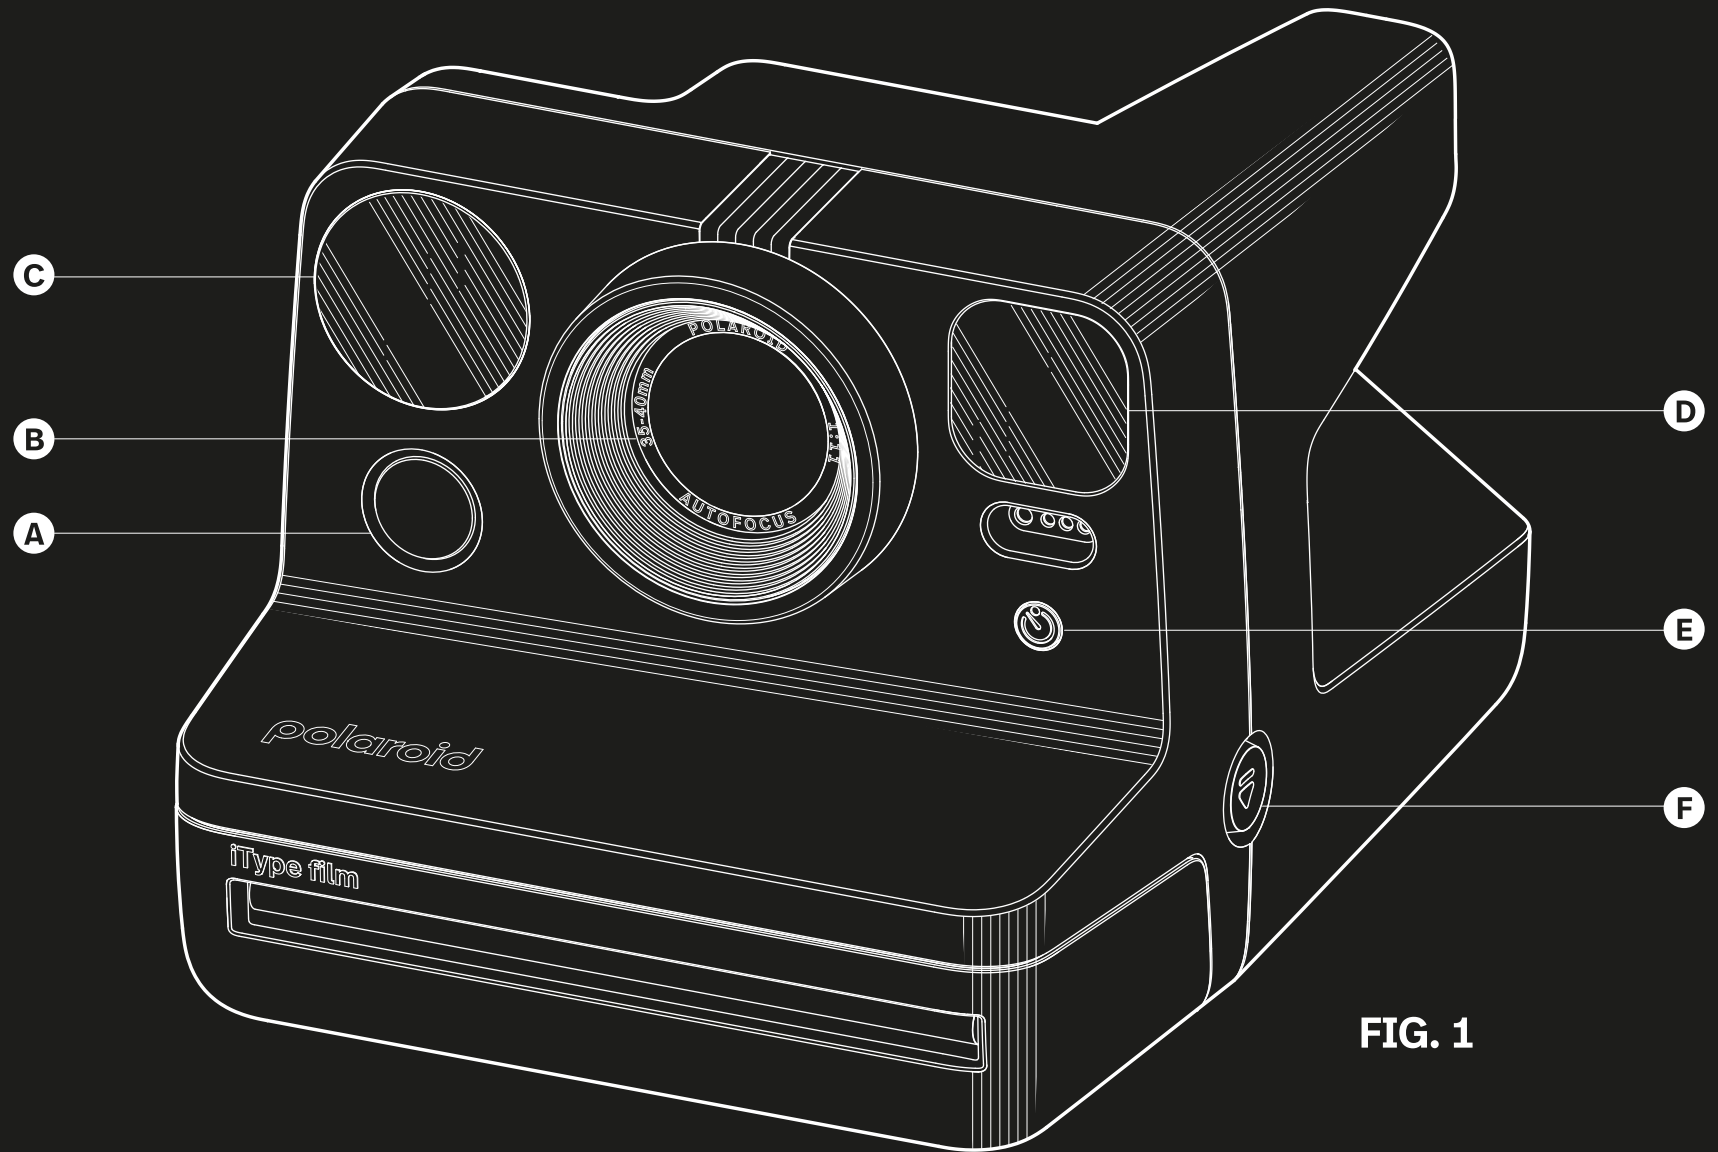


FIG. 1

- Ⓐ 快门按钮
- Ⓑ 镜头
- Ⓒ 闪光灯
- Ⓓ 取景器
- Ⓔ 自拍定时器和双重曝光

- Ⓕ 相纸仓盖按钮
- Ⓖ 闪光灯开|关按钮
- Ⓗ 开|关按钮
- Ⓘ 相纸计数器LED灯
- ⓵ 挂绳环

- Ⓚ 电池电量指示器
- 满电量
- 一半电量
- 低电量

Quick Start Guide

本相机适用于

I-TYPE FILM 600 FILM



請閱讀中文版的《快速入門指南》
www.polaroid.com/now-manual


如有问题或任何查询
请联系我们的客服团队

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


EU/Rest of World
service@polaroid.com
00800 5770 1500 or
[visit polaroid.com/help](http://visit.polaroid.com/help)

Made in China for, and distributed by, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands.
POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid.
©2023 Polaroid. All rights reserved.


1 按下开|关按钮打开Polaroid Now相机。

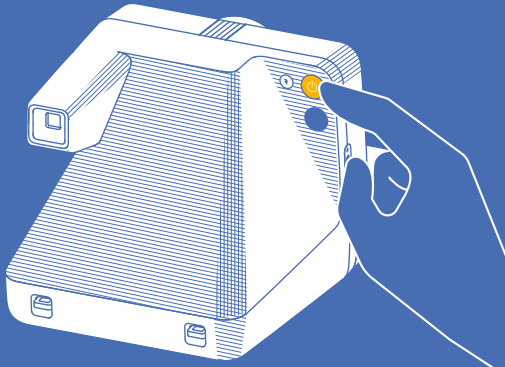


2 打开相纸仓盖。

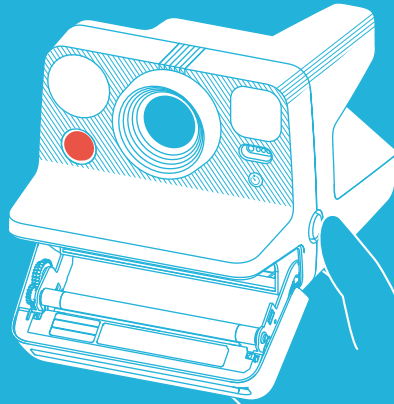


3 将相纸放入，黑卡朝上及标贴向你。

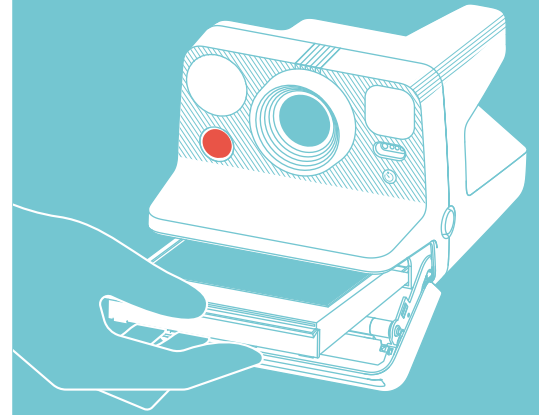


4 关闭相纸仓盖。黑卡将自动从相机中相纸遮光板下方弹出。

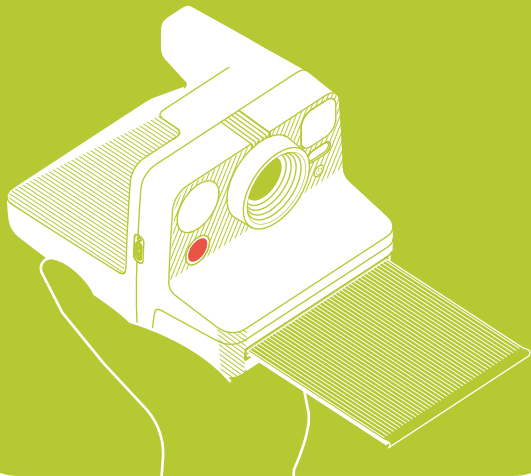


5 取下黑卡，然后让相纸遮光板退卷回原位。

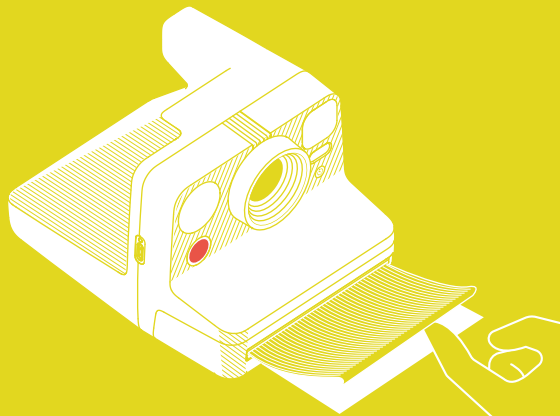


6 对准拍摄对象，然后按快门按钮。将自动触发闪光灯。

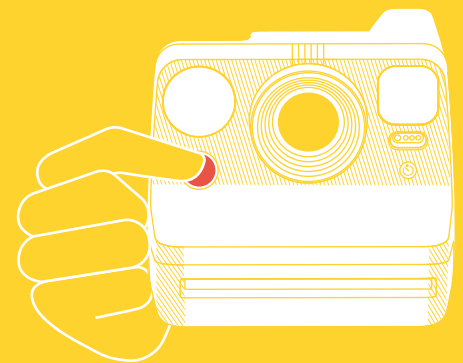

7 要不使用闪光灯进行拍摄，请在每次拍摄之前按闪光灯按钮。

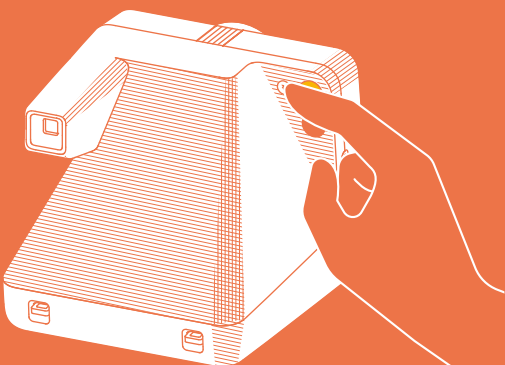

8 被遮光板覆盖的照片将弹出。

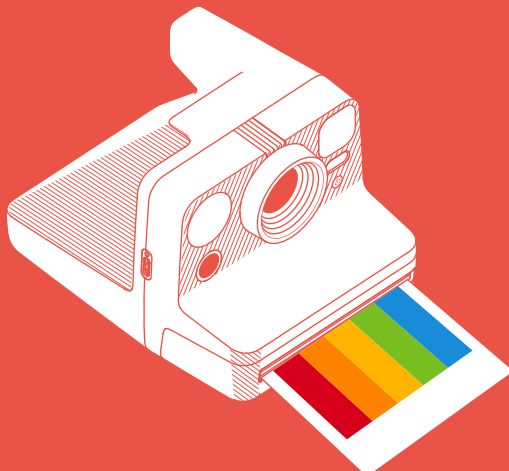

9 不要摇晃相纸！将照片放在黑暗的地方或面朝下放在平坦的表面上。

