


# Polaroid Now

- Ⓐ 快门按钮
- Ⓑ 镜头
- Ⓒ 闪光灯
- Ⓓ 取景器
- Ⓔ 自拍定时器和双重曝光\*
- Ⓕ 相纸仓盖按钮
- Ⓖ 闪光灯开|关按钮\*
- Ⓗ 开|关按钮
- Ⓘ 相纸计数器LED灯
- Ⓙ 挂绳环
- Ⓚ 电池电量指示器

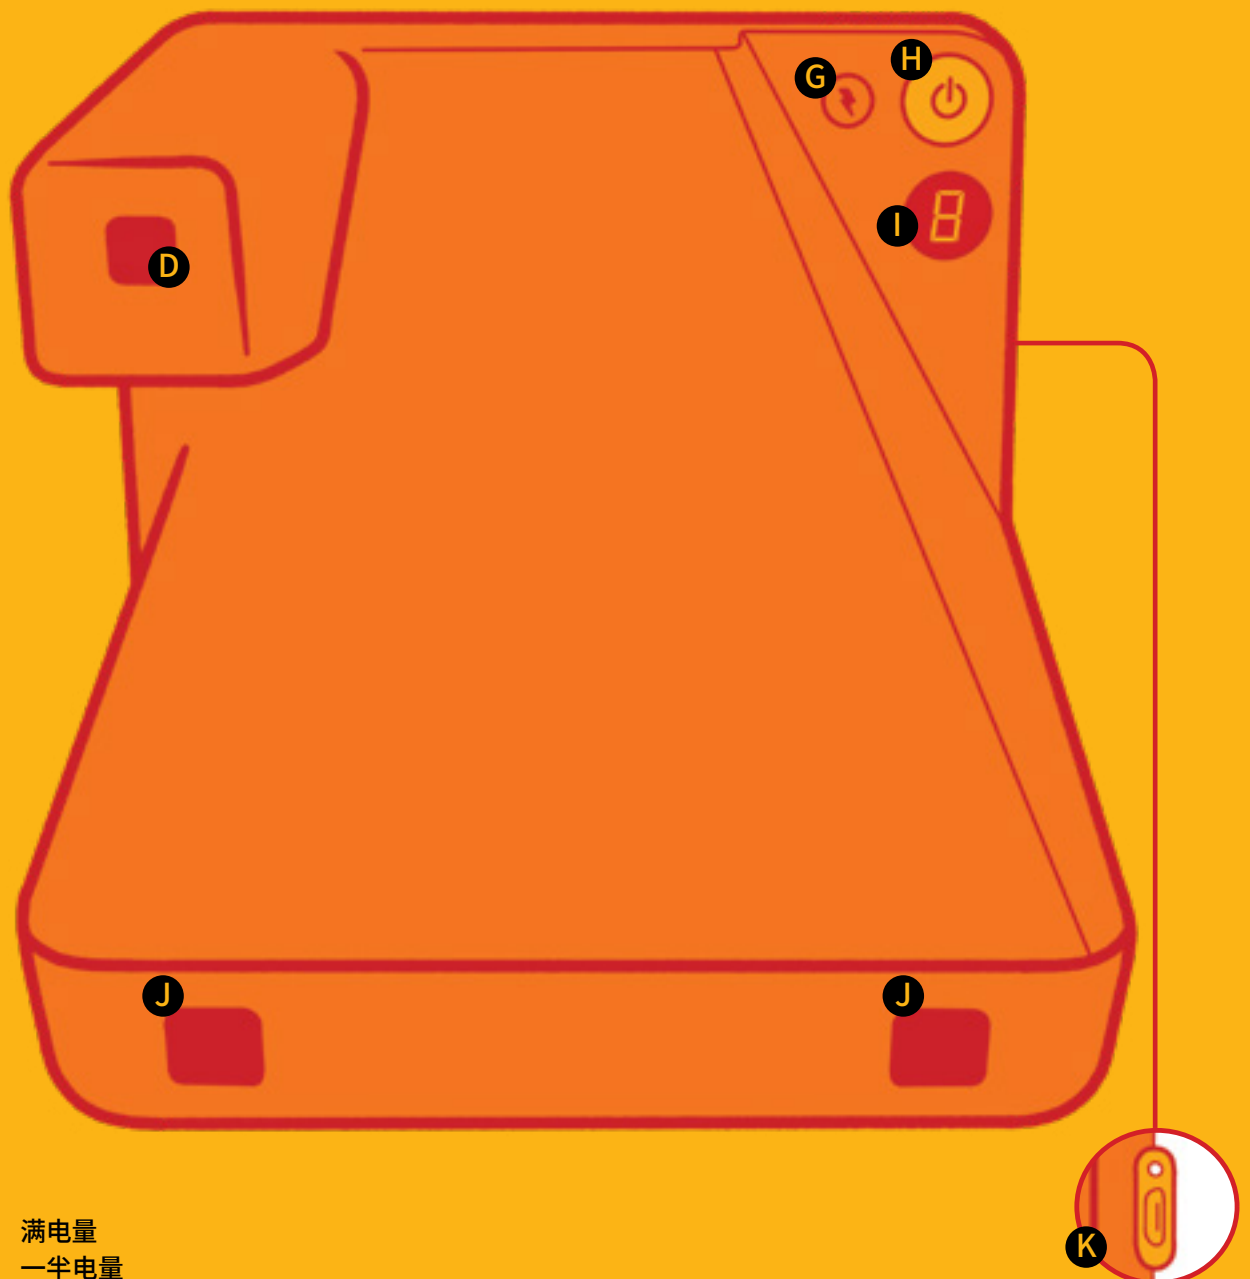

本相机适用于

i-型相纸

600型相纸

如有问题或任何  
查询

USA/Canada  
usa@polaroid.com  
+1-212-219-3254

请联系我们的客  
服团队

EU/Rest of World  
service@polaroid.com  
00800 5770 1500

或访问 [polaroid.com/help](https://polaroid.com/help)

\* 探索更多功能并在 [Polaroid.com/now-manual](https://polaroid.com/now-manual) 上下载完整手册

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid.

© 2022 Polaroid. All Rights Reserved.

- 满电量
- 一半电量
- 低电量

Ⓚ

# Polaroid Now

- 1 按下开/关按钮打开Polaroid Now相机。
- 2 打开相纸仓盖。
- 3 将相纸放入,黑卡朝上及标贴向你。
- 4 关闭相纸仓盖。黑卡将自动从相机中相纸遮光板下方弹出。
- 5 取下黑卡,然后让相纸遮光板退卷回原位。
- 6 对准拍摄对象,然后按快门按钮。将自动触发闪光灯。
- 7 要不使用闪光灯进行拍摄,请在每次拍摄之前按闪光灯按钮。
- 8 被遮光板覆盖的照片将弹出。
- 9 不要摇晃相纸!将照片放在黑暗的地方或面朝下放在平坦的表面上。

## i-Type Camera

## Quick Start Guide

