polaroid

Polaroid **Mod** Instant Camera

用户手册

Polaroid **Mod** Instant Camera

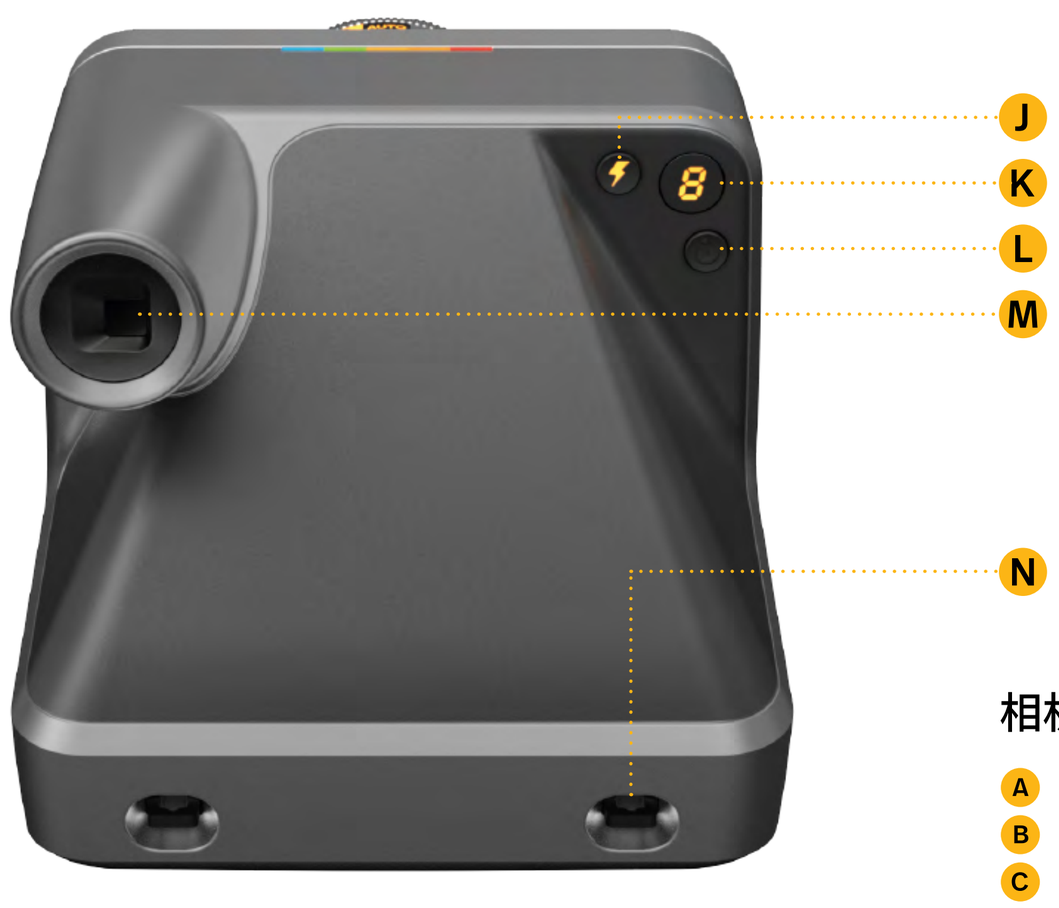

相机功能

- A 闪光
- B 相机镜头
- C 快门按钮
- D 自拍指示灯
- E 曝光表
- F 遮光片
- G 模式拨盘
- H 亮度拨盘
- I 相纸仓门按钮
- J 闪光灯开 | 关按钮
- K 相纸计数器LED
- L 定时自拍
- M 拍摄照片
- N 背带连接点

相纸计数器显示屏

未亮起	→ 相机已关闭
0	→ 无相纸
1-8	→ 剩余照片数
-	→ 里面有遮光黑卡
1	→ 第1次双重曝光
2	→ 第2次双重曝光
door	→ 相纸仓门打开
L	→ 镜头选择失败
c	→ 物体靠得太近
b	→ 电池电量不足(闪烁5次)

开始

1. 打开Polaroid Mod的盒子，检查物品是否齐全：

- Polaroid Mod 相机
- 快速入门指南
- 相机颈带
- 分屏滤镜配件
- 安全与合规手册

2.给相机充电
為了安全運輸，當您收到Polaroid Mod時，它不會完全充電。要为其充电，请使用任何标准 USB-C 充电器(5V/1A)。我们不建议通过笔记本电脑充电。當相機插入電源並充電時，電池電量LED指示燈將閃爍。当相机充满电时，指示灯将会关闭。
通常，使用USB电源适配器从墙上插座充满电大约需要2小时。充满电的 Polaroid Mod电量足以拍摄15盒相纸，具体取决于实际使用情况。切记，为了延长电池寿命，每次使用之后请关闭Polaroid Mod。

3.系上您的颈带

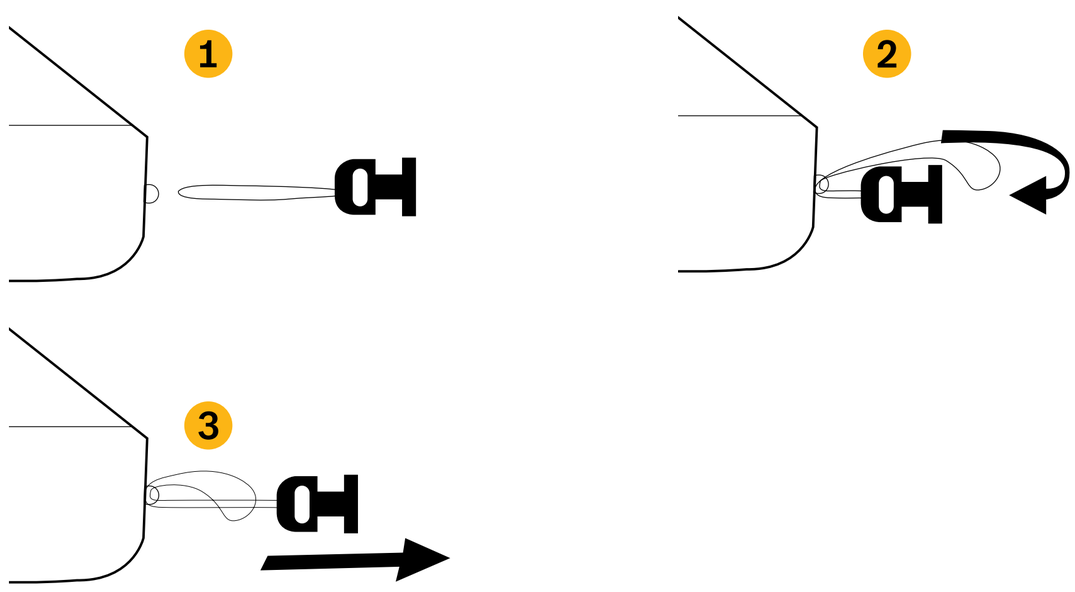

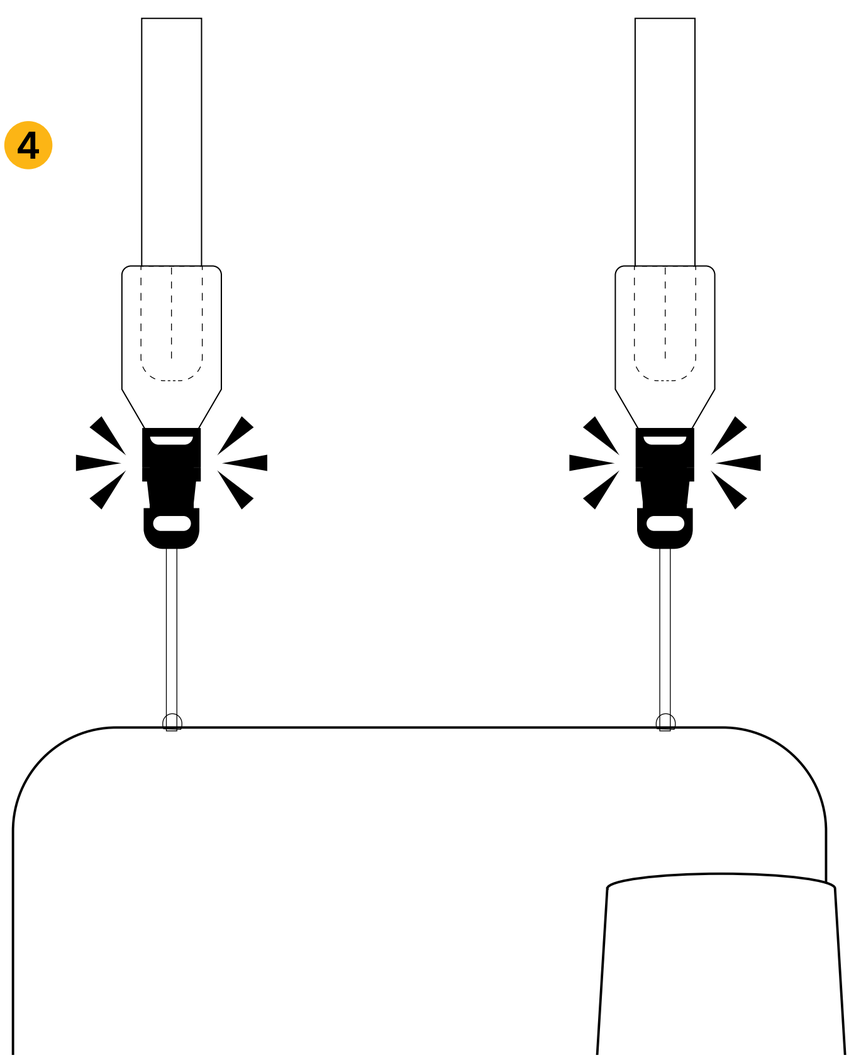

4.找出匹配适合的相纸
Polaroid Mod使用i-Type和600型即时成像相纸。获取彩色和黑白的Polaroid标志性边框，或使用我们的特别版边框。找到适合您的相纸，点击此处，就可以拍摄您的第一张Polaroid照片。

如何拍摄您的第一张相片

1. 将模式拨盘转至自动模式。由于目前相机内没有胶片，胶片计数器显示屏将显示数字“0”。

2.插入相纸盒
按下相纸仓门按钮以打开相纸仓门，然后将相纸盒插入相机的相纸槽。将相纸盒完全推入，遮光黑卡朝上，标签面朝向您。关闭相纸仓门。遮光黑卡会弹出。取下遮光黑卡，让相纸遮光板卷回。遮光板旨在保护图像免受光线影响，因此请勿取下。如果遮光黑卡未弹出，请取下相纸盒并重新插入，以确保完全推入相机背部。
我们建议使用i型相纸，因为我们对相机进行了优化设计，适合使用本相纸。
为确保相机始终显示正确的相纸数量，请先用完相纸盒再插入新相纸。如果您决定更换相纸盒，请注意有一张照片会被浪费，因为它将暴露在光线下。这就是每个相纸盒都有一个遮光黑卡的原因。

3.插入相纸盒。设置闪光模式
在任何情况下，只要您不是在明亮的、阳光直接照射的情况下拍照，我们建议您使用闪光灯以拍摄出最好的照片。这就是为什么每次使用Polaroid Mod时闪光灯都会默认触发的原因。
不使用闪光灯拍摄也可以带来漂亮的效果，但是请记住，您需要其他光源以确保能拍出照片。要在不使用闪光灯的情况下进行拍摄，请单击背面板上的闪光灯按钮。
拍照后，闪光灯将重新启用。若要禁用闪光灯直到关闭相机电源，请按两下闪光灯按钮。

4.给自己定位
确保您与拍摄对象至少相距55厘米（1.8英尺）。

5.瞄准您的拍摄对象
Polaroid Mod使用位于镜筒左侧的取景器。要瞄准您的拍摄对象，只需将眼睛与取景器镜筒对齐，然后使用您看到的图像来构图。

6.按下快门按钮
按下快门按钮拍摄照片。松开快门按钮后，照片将从相机前面的插槽弹出。您会看到照片已被遮光板遮盖住，以保护其免受光线照射。

7.插入相纸盒。取出照片
轻轻提起相纸遮光板，使其卷回到相机中。取出照片，正面朝下，在显影期间继续为其遮挡光线。请勿甩动！查看相纸盒背面显示的正确显影时间。

8.将模式拨盘转至“关闭”

拍摄好照片的诀窍

自然光
光线是即时成像摄影的最佳搭档，因此我们建议您始终使用闪光灯。但是，在户外晴天下，您不需要使用闪光灯。请勿对着太阳拍摄，而是背对着太阳，直接或侧面对着拍摄对象，因此照片明亮清晰，拍摄对象上没有阴影。要在没有闪光灯的情况下获得最好的效果，最重要的是记住尽可能让您的相机保持平稳。例如，双手拿着相机，手肘放在桌子上。

取景
要注意，您的照片不会完全反映出您通过取景器看到的景象。对于距离小于1.2米（3.93英尺）的拍摄对象，您应该稍微向上和向左调整。

构图
聚焦于拍摄对象后可以更改照片构图。快门按钮有两档位置。首先半按快门按钮，然后更改构图，最后再完全按下以拍摄照片。

特殊功能

亮度拨盘：
使用亮度拨盘微调每张照片的质感。调整曝光以传达情绪、烘托氛围，让您的照片呈现心仪的效果。

双重曝光：
将两张照片融合成一张照片，呈现富有艺术感的叠加效果。显示屏将显示“1.”表示拍摄第一张照片，“2.”表示拍摄第二张照片。

提示：第一张照片颜色要深一些，以便展现叠加层次。使用对比鲜明的主体。

动态冻结：
先记录运动，再在曝光结束时按下闪光灯，以定格动作。请在相对较暗的环境中构图拍摄——适用于拍摄夜景、派对等场景。

提示：对比鲜明的光线可增强效果。

光绘：
使用长时间曝光捕捉光线的移动轨迹。在相纸边框内移动烟火或其他光源，创造光轨和图案。

提示：保持镜头稳定至关重要。使用三脚架或稳定的表面，以提升支撑力。

分屏拍摄：
安装分屏拍摄配件。将画面一分为二，并在同一相纸边框中捕捉两个画面。显示屏将显示“1.”表示拍摄第一张照片。将配件旋转 180°，然后拍摄第二张照片“2”。

提示：构思这两个画面应如何拼接。尝试搭配对比鲜明的主体。

闪光

双击关闭闪光灯，直到相机关机。

充电

在 USB-C 插槽的上方是电池电量指示 LED。

电池电量LED指示灯

未亮起	→ 相机已关闭
绿色	→ 已充满电（够15盒相纸使用）
橙色	→ 电池处于半满电状态（够1盒相纸使用）
红色	→ 电池电量低

要为相机充电，请将充电线插入 USB-C 插槽。完成此操作后，LED 指示灯会让您知道剩余电量。

电池电量指示 LED（充电时）

未亮起	→ 相机已充满电
绿色	→ 充电中，电池快满了
橙色	→ 充电中，电池处于半满状态
红色	→ 充电中，电池电量低

清洁

要清洁镜头，请使用专为此设计的超细纤维布。这将确保您不会刮伤镜头或留下任何可能影响照片质量的细线。
您的照片上有斑点吗？
滚筒脏污可能是其中的一个原因。
拍摄Polaroid照片时，相纸会经过两个金属滚筒。这是显影制剂从相纸仓门弹出之前，在照片的负片和正片之间扩散的地方。
如果这些滚筒很脏或者有一点不平整，化学物质就不会均匀散布在照片上，并且会留下小痕迹。
清洁滚筒时，请打开相机的相纸仓门（清洁时相纸可留在相机内），拿一块柔软的湿布。转动左下方的黑色塑料齿轮来旋转滚筒，并在滚筒移动时用布擦拭滚筒。再次使用相机之前，请确保滚筒干燥。
我们建议您在每盒相纸之间检查滚筒，每2-3盒清洁一次，即使它们看起来非常干净。

故障检修

1.我的Polaroid Mod弹出照片或遮光黑卡。
请确保您的Polaroid Mod相机已经充电。如果电池电量不足，相机的电池电量LED指示灯会闪烁红色。如果是这种情况，请要给相机充电，然后再试一次。
还是有故障?检查确认您还可拍摄几张照片。按住电源键两秒钟，相纸计数器将显示相纸盒还可拍多少张照片。如果LED指示灯显示“0”，这意味着相纸盒中没有相纸。

2.我拍照时闪光灯不亮。
当您打开相机电源时，Polaroid Mod会自动打开闪光灯。
如果闪光灯未亮起，单击闪光灯按钮，直到您看到闪光灯亮起。拍照时，请勿意外按下闪光灯按钮。

3.插入相纸盒。我的照片有点太暗。
Polaroid相机喜欢光线，所以光线越多效果越好。
请勿对着太阳拍摄。当对着阳光拍摄时，过多的光线可能会导致相机在曝光时过度补偿，造成图像太暗，无法正确曝光您所拍摄的目标。
如果您在室内拍照，且不想使用闪光灯，请确保您找到另一个光源，或者使用闪光灯。闪光灯在夜间、黄昏和阴天时也很有用。

4.我的照片模糊不清。
确保您与拍摄对象至少相距55厘米（1.8英尺）。拍摄时，请拿稳相机，尤其是在弱光条件下，并使用强光源照亮拍摄对象。

5.相纸计数器显示屏显示数字有误。
每次插入相纸盒时，显示屏都会重置为“8”。如果插入部分用过的相纸盒，相机都会显示“8”，并且倒计时。当您下次插入完整相纸盒时，计数器将正确显示剩余的8张照片。

6.我拍了第一张双重曝光的照片，但是我改变了主意。
关掉照相机，长按快门按钮。再次打开相机，相纸计数将显示 “-”。继续按住快门按钮10秒钟以上，直到相纸被弹出。

找不到您想要的信息?
请浏览我们的常见问题。

客户支持

我们在这里为您提供帮助。
请使用以下详细信息与我们联系。

美国/加拿大
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

欧洲/世界其他地区
service@polaroid.com
00 800 577 01500

宝丽来国际公司B.V.
1013AP 阿姆斯特丹
荷兰

如欲获取更详细及最新的资料，请访问polaroid.com/help。

保修

您可以在这里找到Polaroid Mod的保修信息：polaroid.com/warranty

技术规格

一般规格
尺寸
162毫米（长）×111毫米（宽）×98毫米（高）

重量
520克（不含相纸盒）

工作温度
40–108°F / 4–42°C, 5–90% 相对湿度

兼容相纸
Polaroid i-Type型和600型彩色和黑白相纸，包括特别版。

电池
高性能锂离子电池，750mAh, 3.7V额定电压，2.775Wh

材质

外壳
聚碳酸酯+ ABS塑料

镜头
光学级聚碳酸酯镀膜镜头

快门系统
使用精密步进电机的定制设计

光学系统

镜头
固定焦点镜头

焦距
标准镜头：103毫米
肖像镜头：95毫米

视野
垂直41度，水平40度

闪光系统
真空放电管频闪灯

安全资讯

小心 小心电击危险 — 请勿拆开/拆解电动滚筒系统

- 除非遵循 Polaroid 或授权服务提供商发布的官方维修指南，并使用推荐工具，否则请勿拆卸设备。如果未按照这些指南完全拆卸和重新组装，设备可能会失去功能。
- 切勿将本设备放入水或其他液体中。
- 切勿在非常潮湿的环境中或者尘土飞扬的环境中使用本设备。
- 除非按照授权维修指南中的安全措施进行操作，否则请勿尝试篡改、调整或拆卸电池。
- 切勿尝试取下相纸仓门本身，因为其与设备机身之间存在电子连接。此类操作很不安全，很可能会损坏您的设备并导致您的保修失效。
- 切勿让金属物体进入本设备。
- 切勿让任何物体进入滚筒或齿轮。
- 让小孩和婴儿远离本设备，以免遭到设备中移动部件的意外损伤。
- 切勿在热源或任何产生热量的设备（包括立体声扩音器）附近使用或存放本设备。
- 切勿在易燃易爆气体的附近使用本设备。
- 如发现任何异味、异常噪音或烟雾，切勿对本设备充电。
- 切勿尝试拆解照相机的电池或以任何方式改装电池（如果使用600型相纸）。如果电池液体进入您的眼睛，请立即使用新鲜、流动的冷水冲洗眼睛并立即就诊。
- 切勿遮盖闪光灯。

电池和充电器

- 此设备使用安装在相机机身内的定制锂离子电池，并且用户可自行维护。电池更换可由授权服务提供商进行，或按照 Polaroid 发布的维修指南，使用授权维修提供商销售的原装 Polaroid 替换部件进行更换。如果使用得当，电池可使用多年。
- 功耗取决于设备使用的环境以及存放设备的方法。在充满电后立即使用，电池最多可支持拍摄15盒相纸。
- 当电池电量低于一定水平时，本设备将不再处理相纸。需要重新充电时，LED指示灯将闪烁并发出信号。这是为了避免在通过滚筒系统处理相纸时出现卡纸。
- 在您购买相机时，此充电电池未充满电。请使用 USB-C 充电线将电池充满电。通常需要1 - 2小时（取决于电池使用情况）。
- 相机已测试可与标准手机电源适配器兼容。尽管可以使用其他适配器（如计算机电源适配器、电视、汽车等）进行充电，但无法保证其正常运行。
- 不再使用本设备时，请妥善回收。

使用环境

- 了保护本设备中的高精密元件，切勿将此相机长时间置于以下环境中：高温 (+42°C/108°F)，高度潮湿，温度变化剧烈（骤冷骤热）或阳光直射的地方，多沙多尘环（例如海滩），潮湿的地方或剧烈震动的地方。
- 切勿使本设备掉落或使其受到严重的冲击或振动。
- 切勿推、拉或按压镜头表面。

遵守规定

使用锂离子电池的重要说明

1. 切勿投入火中。
2. 避免短路。
3. 插入相纸盒。 切勿拆解。
4. 一旦损坏，切勿继续使用。
5. 使用后正确处置。
6. 远离水或液体。
7. 插入相纸盒。 如果温度低于冰点，请勿进行充电。

欧盟符合性声明

Polaroid International B.V.特此声明，Polaroid Mod模拟即时成像照相机在用于预期用途时，符合《电磁兼容指令》（2014/30 / EU），《低电压指令》（2014/35 / EU）和《危害性物质限制指令》（2011/65 / 欧盟）和其他相关条款的基本要求。

FCC合规声明

本设备符合FCC法规第15部分的规定。设备工作需要满足以下两项条件：(1) 本设备不会产生有害干扰；并且 (2) 本设备必须能承受所收到的任何干扰，包括可能导致运行出现意外的干扰。

小心

特此敬告用户，未经合规负责方的明确批准进行任何改动或修改，均会导致用户无权使用本设备。本设备不得与任何其他天线或发射器共存或一起使用。

注

本设备经测试，确认符合FCC规则第15部分有关B级数字设备的限制规定。这些限制的目的是确保在民用环境下可针对有害干扰提供合理的防护。本设备会生成、使用并可能辐射射频能量，若未依照相关说明进行安装和使用，可能会导致妨碍无线电通信的有害干扰。然而，并不保证在特殊安装条件下不会发生干扰。可通过关闭再打开本设备来确定本设备是否会造成对无线电或电视信号接收有害的干扰，建议用户通过以下一种或多种措施来尝试校正干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将此设备与接收器分别连接到不同电路的插座上。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员，寻求帮助。
- 本设备符合针对不可控环境规定的FCC辐射剂量限制。最终用户必须遵循特定操作说明，以符合RF射频暴露要求。

Industry Canada (IC)

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

本设备符合FCC法规第15部分以及加拿大工业部的免许可证RSS标准的规定。设备工作需要满足以下两项条件：(1) 本设备不会产生有害干扰；并且 (2) 本设备必须能承受所收到的任何干扰，包括可能导致运行出现意外的干扰。

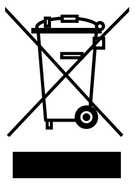

符号表示：根据当地法律法规，本产品应与家庭废物分开处置。当本产品寿命耗尽时，应将其带到当地有关部门指定的垃圾收集点。某些收集点免费收集本产品。在弃置本产品时，单独收集和回收本产品有助于节约自然资源，确保以保护人类健康和环境的方式进行回收。

polaroid

报废处置警告：产品报废时，请根据当地法规进行处理。当产品达到使用寿命终点时，请按照当地法规进行处理。本产品受欧盟关于废弃电气和电子设备（WEEE）202/96/EC指令的约束，不应作为未分类的城市垃圾处置。

中国制造，由宝丽来国际公司（Polaroid International B.V.）经销，地址：1013 AP, Amsterdam, The Netherlands。POLAROID 字样和标志（包括 Polaroid 经典边框标志）以及 Polaroid Mod 是 Polaroid 的受保护商标。

© 2026年宝丽来公司。保留所有权利。

R-R-IBV-Mod

D3E426
RoHs