polaroid

Polaroid **Mod** Instant Camera

ユーザーマニュアル

Polaroid **Mod**
Instant Camera

カメラの機能

- **A** フラッシュ
- **B** カメラレンズ
- **C** シャッターボタン
- **D** セルフタイマー用LED
- **E** 露出計
- **F** フィルムシールド
- **G** モードダイヤル
- **H** 明るさ調整ダイヤル
- **I** フィルムドアボタン
- **J** フラッシュオン | オフボタン
- **K** フィルムカウンターLED
- **L** セルフタイマー
- **M** ビューファインダー
- **N** ストラップ取り付け部

フィルムカウンターディスプレイ

消灯	→ カメラはオフ
0	→ フィルムなし
1-8	→ 残りの写真枚数
-	→ ダークスライドが内側です
1	→ 二重露光の露光 1
2	→ ダブル露光の露光 2
ドア	→ フィルムドアが開いています
L	→ レンズ選択に失敗しました
c	→ 被写体が近すぎます
b	→ バッテリー残量低下 (5回点滅)

はじめに

1.Polaroid Mod ボックスを開け、必要なものがすべてそろっているかチェックします。

- Polaroid Mod カメラ
- クイックスタートガイド
- カメラ用ネックストラップ
- スプリットフィルターアクセサリー
- 安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子

2.カメラを充電する
安全輸送のため、Polaroid Mod は、受け取り時はフル充電されていません。充電するには、標準のUSB-C充電器を使用してください(5V/1A)。ラップトップからの充電はお勧めしません。カメラを差し込み充電中はバッテリー残量インジケーター LED が点滅します。カメラの完全に充電が完了したら、点滅はオフになります。
電源アダプターで壁取付ソケットを使用した場合、完全充電には通常、約2時間かかります。Polaroid Mod の完全充電が完了すると、フィルム15 パックまで十分撮影できますが、使用状況によって異なる場合があります。Polaroid Mod は、バッテリー寿命を長持ちさせるため使用後は、忘れずに電源をオフにしてください。

3. ネックストラップを取り付けてください

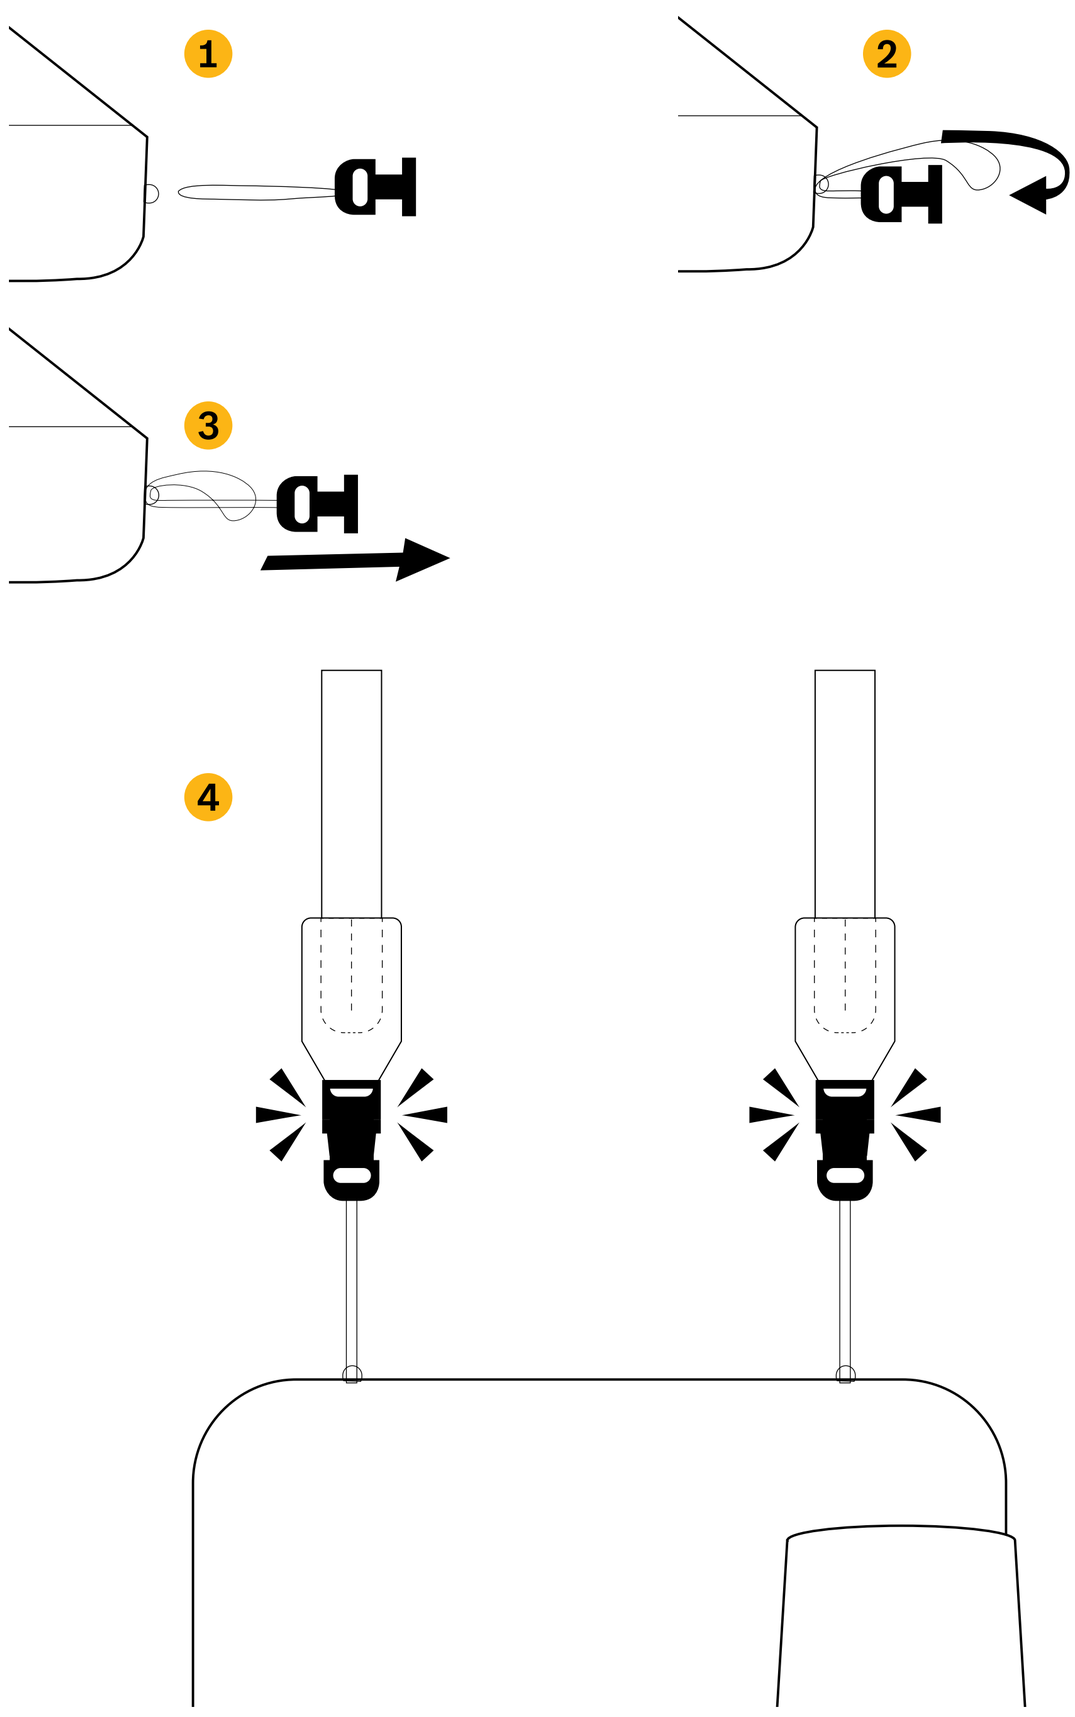

4.インスタントフィルムを探す
Polaroid Mod は i-Type と 600 インスタントフィルムを使用しています。Polaroid アイコンの入った、カラーフレーム、白黒フレーム、または特別エディションフレームに入れます。ここで次のフィルムを探したら、Polaroid 写真を初めて撮影する準備は完了です。

初めて写真の撮影するには

1.モードダイヤルを「オート」にする：
現在カメラにフィルムが入っていないため、フィルムカウンターには「0」と表示されます。

2.フィルムパックを差し込む
フィルムドアボタンを押してフィルムドアを開け、フィルムパックをカメラのフィルムチャンバーに入れます。 フィルムパックは、ダークスライドを上にし、タブを手前にしたまま押し込みます。フィルムドアを閉じます。ダークスライドがイジェクトされます。ダークスライドを取り外し、フィルムシールドが逆回転できるようにします。このシールドは、現像時に画像を陽光から保護することが目的ですので、取り外さないでください。ダークスライドがイジェクトされたら、フィルムパックを取り出してからもう一度差し込み、カメラ背面までしっかり差し込まれたかを確認します。
このカメラはこの特定フィルムで撮影するように最適化されているため、i-Type フィルムの使用をお勧めします。
カメラに表示されるフィルムカウントが正しくなるように、フィルムパックは新しいものを差し込む前に、必ず使い切ってください。パックを切り替える場合、写真1枚は露光されるため、無駄になりますので、注意してください。すべてのパックにダークスライドがあるのは、そのためです。

3.フラッシュモードを設定する
明るい直射日光のあるところで撮影しない場合、最適な撮影ができるようにフラッシュの利用をお勧めします. そのため、Polaroid Mod を使用するとき、フラッシュが作動するように、初期設定されています。
フラッシュを使用しないで撮影しても、きれいな写真を撮影することができる場合もあります。ただ、写真を際立つようにするには、別の光源が必要となる点に注意してください。フラッシュなしで撮影するには、背面パネルのフラッシュボタンを一度押します。
写真を撮った後、フラッシュはまた有効状態に戻ります。写真を撮った後、フラッシュはまた有効状態に戻ります。カメラの電源をオフにするまでフラッシュを無効にするには、フラッシュボタンを2回押します。

4.位置を決める
被写体から少なくとも 55cm (1.8フィート) 離れているかを確認してください。

5.被写体に焦点を合わせる
Polaroid Mod には、レンズバレル左側にビューファインダーが付いています。被写体に焦点を合わせるには、ビューファインダーバレルに眼を当て、表示された画像を参照にして撮影を構成します。

6.シャッターボタンを押す
シャッターボタンを押して写真を撮ります。シャッターボタンを放したらすぐに、カメラ正面のスロットから写真がイジェクトされます。写真には、遮光のため、フィルムシールドが付いています。

7.写真を取り出す
フィルムシールドが巻き戻るように、しずかに持ち上げます。写真を取り出し、現像中に遮光できるように、写真を伏せてください。写真は振らないでください! 正しい現像時間については、フィルムパケットの背面を確認してください。

8.モードダイヤルをオフにする

良い写真を撮るコツ

自然光
インスタント写真を撮影するときもっとも頼りになるのは光です。フラッシュの使用をお勧めする理由はここにあります。ただし、晴天の日に野外で撮影する場合は、フラッシュはまったく不要です。被写体の影が映らない明るくきれいな写真を撮影するため、太陽に向けて撮影したり、反対に太陽を背にして撮影したり、被写体に直接当てたり、横にくっついたりしないでください。フラッシュを使用しないで最適な写真を撮影するのにもっとも重要のは、カメラをできるかぎり安定させることです。例えば、カメラを両手で支え、テーブルの上に肘をついて構えたりします。

フレーミング
撮影する写真とビューファインダーからの画像とがまったく同じになることはないことは知っておかなければなりません。被写体との距離が 1.2m (3.93フィート) 以下の場合、焦点を少し左上に調節してください。

構図
写真の構図は、被写体に焦点を合わせてから変更することができます。シャッターボタンにはポジションが2つあります。はじめに、シャッターを半押して構図を変更し、その後、全押して写真を撮ります。

特殊機能

明るさ調整ダイヤル：
明るさ調整ダイヤルを使って、撮影する写真の印象を細かく調整できます。露出を調整することで、写真の雰囲気や空気感を演出し、思い通りの仕上がりにできます。

二重露光：
2枚の写真を1枚の画像に重ね合わせ、アーティスティックな多重表現を作ります。ディスプレイには、1枚目の撮影時に「1.」、2枚目の撮影時に「2.」と表示されます。

ヒント：重ね合わせがきれいに仕上がるよう、1枚目は暗めに撮影してください。コントラストのある被写体を使してください。

モーションフリーズ：
最初に動きを記録し、露光の最後にフラッシュを発光させることで、動きのある被写体を捉えます。比較的暗い環境で構図を決めて撮影してください。夜景やパーティーなどの撮影に最適です。

ヒント：明暗のコントラストをつけると効果がより引き立ちます。

ライトペインティング：
長時間露光を使って、光の動きを捉えます。手持ち花火やその他の光源をフレーム内で動かして、光の軌跡や形を描きます。

ヒント：カメラを動かさないように固定することがポイントです。三脚や安定した場所を使用すると、より撮影しやすくなります。

スプリットショット：
スプリットショットアクセサリーを取り付けます。画像を2つの部分に分割し、1つのフレームに収めます。1枚目を撮影するときは、ディスプレイに「1.」と表示されます。アクセサリーを180°回転させ、「2.」の2枚目を撮影します。

ヒント：2つに分かれた画像がどのようにつながるかを考えてみましょう。コントラストのある被写体を組み合わせてみてください。

フラッシュ
フラッシュを無効にするには、カメラの電源がオフになるまでにフラッシュをダブルタップします。

充電

USB-Cスロットの上にバッテリー残量インジケータLEDがあります。

バッテリー残量インジケータ LED

消灯　　→カメラはオフ
緑　　→ 充電完了
　　(フィルム 15 パックを十分撮影できます)
オレンジ　　→ バッテリー中
　　(フィルム 1 パックを十分撮影できます)
赤　　→ バッテリー残量が少なくなっています

要为相机充电，请将充电电缆插入USB-C槽。差し込むと、LED ランプが点灯し、充電割合が表示されます。

バッテリー残量インジケータLED (充電中)

ライトなし　→ カメラはフル充電済
緑　　→ バッテリーはほぼ完全充電状態です
オレンジ　　→ バッテリー残量は半分です
赤　　→ バッテリー残量が少なくなっています

清掃

レンズを清掃するには、この目的専用のマイクロファイバー布を使用します。これで、レンズに引っ掛け傷をつけたり、写真画質に影響を及ぼす原因となる擦りが残ったりすることはなくなります。
写真に斑点がありますか？
汚れたローラーを使用していると、その原因となる場合があります。
Polaroid 写真を撮影するとき、フィルムが2つの金属ローラーを透過します。ここでは、現像者ペーストが、写真がフィルムドアから出る前に、写真のネガとポジ成分の間に広がります。
これらのローラーが汚れていたり、平坦でなかったりすると、化学薬品が写真全体に均等に広がらないため、小さな斑点ができます。
ローラーを清掃するには、カメラのフィルムドア部分を開き（清掃中、フィルムはカメラの中に入ったままです）、柔らかく、湿った布をつかみます。下部の黒色プラスチックギヤを左に回しローラーを回転させ、その動きにあわせて、布でローラー全体を拭き取ります。カメラをもう一度使用する場合は、その前に、ローラーが乾燥していることを確認してください。
すべてのフィルムパックの間のローラーをチェックし、完全にきれいなように見えても、2～3パックごとに清掃することをお勧めします。

トラブルシューティング

1.Polaroid Mod+写真やダークスライドがイジェクトされない
Polaroid Mod カメラが充電されているか確認してください。作動するのにバッテリー残量が十分ではない場合、カメラのバッテリー残量インジケータ LED が赤色に点滅します。その場合は、カメラを充電してから、もう一度やり直してください。
まだ問題が解決しませんか？写真の残り枚数をチェックしてください。電源ボタンを2秒間長押すると、フィルムカウンターディスプレイに、フィルムパックの残り枚数が表示されます。LED に ‘0’ と表示される場合、フィルムパックに写真が残っていません。

2.写真を撮影するときにフラッシュが光らない
Polaroid Mod は、カメラの電源をオンにすると、自動的にフラッシュがオンになります。
フラッシュが光っていない場合は、ライトニングボルトが点灯するまで、フラッシュを一度押してください。写真を撮影するとき、フラッシュボタンを偶然押していないか確認してください。

3.写真が暗くなる
カメラには光が必要ですので、光の量を増やすほど、写真映りよくなります。
太陽に向けて撮影していないか確認してください。日光に向けて撮影すると、光が強すぎると、画像の露光時にカメラが補正過剰になります。その結果、画像が暗すぎて、被写体を適切に露光できなくなります。
室内で写真を撮り、フラッシュを使用しない場合、別の光源を探すようにしてください – ない場合は、フラッシュを使用してください。フラッシュは、夜間や薄暗いとき、曇天にも役に立ちます。

4.写真のでき上りが不鮮明またはぼやけている
被写体から少なくとも 55cm (1.8フィート) 離れているかを確認してください。撮影時、特に光の量が少ない場合、カメラをしっかり支えているかを確認し、被写体を点灯させるため強い光源を用意してください。

5.フィルムカウンターディスプレイに間違った数字が表示される
ディスプレイは、カセットを挿入するごとに ‘8’ にリセットされます。一部使用したカセットを挿入した場合、カメラディスプレイには、‘8’ が表示され、写真を撮影するごとにカウンタダウンされます。次回フルフィルムパックを挿入すると、カウンタには正しく残り 8 枚の写真が表示されます。

6.二重露光の写真を初めて撮ったが、気が変わった
カメラのスイッチをオフにして、シャッターボタンを長押します。カメラのスイッチをもう一度オンにすると、フィルムカウントに “-” が表示されます。フィルムがイジェクトされるまで、シャッターボタンを 10 秒間押し続けてます。

必要な答えが見つかりませんか？
よくある質問を参照してください。

カスタマーサポート

いつでもサポートします。
下記詳細よりご連絡ください。

米国/カナダ
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

ヨーロッパ/その他の国
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
オランダ

詳細および最新情報は、polaroid.com/help をご覧ください。

保証

Polaroid Mod の保証については、下記をご覧ください。polaroid.com/warranty

技術仕様

一般
寸法
162mm (L) ×111mm (W) ×98mm (H)

重量
520 g (フィルムパックは除く)

作動温度
40–108°F / 4–42°C, 5–90% 、相対湿度 5〜90%

互換フィルム
Polaroid -Type と 600 フィルム（カラーと白黒の両方 - 特別版を含む）

バッテリー
高性能リチウムイオンバッテリー、750mAh, 3.7V 公称電圧、2.775Wh

材料

外装
ポリカーボネート + ABS プラスチック

レンズ
光学グレードポリカーボネートレンズ、コーティング

シャッターシステム
高精度ステップモーターを使用したカスタムデザイン

光学システム

レンズ
固定フォーカスレンズ

焦点距離
標準レンズ: 103 mm
ポートレイトレンズ: 95 mm

視野
縦 41°、横 40°

フラッシュシステム
真空放電管ストロボ

安全情報

注意 感電の危険 — 電動ローラーシステムを開いたり/分解したりしないでください

- Polaroid または認定サービスプロバイダーが推奨するツールを使用した、認定された修理ガイドに従わない限り、本機を分解しないでください。本ガイドラインに従って完全に分解および再組み立てを行わないと、本機の機能が失われる可能性があります。
- 本装置を水やその他液体に浸けないでください。
- 本装置を湿度が高い環境や非常に埃っぽい環境で作動させないでください。
- 許可された修理ガイドの指示に従わずにバッテリーを改造、調整、または取り外そうとしないでください。
- ドア自体は、機械本体に電子接続されていますので、取り外そうとしないでください。取り外そうとすると、本装置が損傷する可能性があり、保証は無効となります。
- 本装置内に金属の物体を挿入しないでください。
- ローラーやギヤの中には何も入れないでください。
- 機械の可動部品で怪我をしないようにするため、本装置は小さなお子様や児童から離れたところに保管してください。
- ステレオアンプを含め、熱源や熱を発するタイプの機器の近くで本装置を使用したり、保管したりしないでください。
- 本装置を可燃または爆発性気体の近くで使用しないでください。
- 異常な臭いやノイズがしたり、煙が出たりした場合は、本装置に充電しないでください。
- フィルムのバッテリーを分解しようとしたり、いずれかの方法で改造したりしないでください (600 タイプのフィルムを使用する場合).バッテリー液が目に入った場合は、冷たい純水を流して目をすすぎ、すぐに医療機関を受診してください。バッテリー液が目に入った場合は、冷たい純水を流して目をすすぎ、すぐに医療機関を受診してください。
- フラッシュを何かで覆わないでください。

バッテリーと充電器

- 本機にはカメラ本体に内蔵されたカスタムリチウムイオンバッテリーが使用されており、ユーザーによる交換が可能です。バッテリーの交換は、認定サービスプロバイダーが行うか、Polaroid が発行する修理ガイドに従い、認定修理プロバイダーが販売する純正 Polaroid 交換部品を使用して行ってください。バッテリーは、使用方法が適切な場合、長年使用できます。
- 電力消費は、本装置を使用する環境や、保管方法によっても異なります。完全充電後すぐに使用すると、バッテリーは露光を含め、最大15フィルムパックまで処理できます。
- バッテリーエネルギーレベルが一定水準を下回ると、本装置は、フィルムを処理しなくなります。充電が必要になると、LED が点滅して知らせます。これは、写真がローラーシステムを通過するときに詰まるのを防止するためです。
- 充電式バッテリーは、お買い上げ時は、完全には充電されていません。USB-C充電ケーブルを使用してバッテリーを完全に充電してください。充電には通常、1～2時間かかります（使用状況によって異なります）。
- 本機は標準的な携帯電話用電源アダプターで動作するようにテストされています。他の アダプター、例えば、コンピューター 電源アダプタ、テレビ、自動車等で充電できますが、正しく作動するかは保証できません。
- 本装置を使用しなくなった場合は、適切な方法でリサイクルしてください。

使用環境

- 本装置に含まれる高精度技術を保護するため、高温

  の場所（+42°C）、多湿の場所、または温度の寒暖差

  が激しい場所、直射日光の当たる場所、海岸などの砂

  や埃の多い環境、湿った場所、または強い振動のある

  場所に本カメラを長時間放置しないでください。
- 本装置を落としたり、激しい衝撃や振動を与えたりしないでください。
- レンズ表面を押したり、引っ張ったり、あるいは押し込んだりしないでください。

コンプライアンス

リチウムイオンバッテリ使用に関する重要な注意事項

1. 火気の中に投げ入れないでください。
2. ショートさせないでください。
3. 分解しないでください。
4. 損傷した場合、そのまま使用しないでください。
5. 使用後は適切に処分してください。
6. 水から離して保管してください。
7. 温度が氷点下の場合は、充電しないでください。

EU 準拠宣言
ポラロイドフィルム非公開有限責任株式会社

（Polaroid International B.V.）は本書にて、Polaroid Mod アナログインスタントカメラは指定用途で使用するかぎり、電磁両立性指令 (2014/30/EU)、低電圧指令 (2014/35/EU) および RoHs 指令 (2011/65/ EU)、その他関連条項の必要条件に準拠していることを宣言します。
FCC 準拠声明
本装置は、FCC 規則第15部に準拠しています。本装置の使用には、以下の2つの条件があります。(1) 本装置が有害な干渉の原因とならない場合がある、(2) 本装置が、予期しない干渉の原因となるような受信干渉を承認しなければならない。

注意
コンプライアンス担当の当事者が明示的に承認していない変更または改造を行った場合、ユーザーによる本装置の使用権限は無効になりますので、注意してください。本装置は、他のアンテナやトランスミッターとあわせて併行設置または使用しないでください。

注記
本装置は試験により、FCC 規則第15部にしたがって、クラス B デジタル機器の制限に準拠していることが確認済です。これらの制限は、住宅地域での設置による有害な干渉に対して適切な保護をすることを目的としています。本装置は、電波周波数エネルギーを発生、使用および放射する場合があり、指示書にしたがって設置および使用しない場合、電波通信に有害な干渉の原因となる場合があります。ただし、干渉が特定の設置により発生しないことを保証するものではありません。本装置が電波やテレビ受信に有害な干渉の原因となる（本装置の電源のオンとオフを切り替えるて確認できる）場合、ユーザーは、以下のうちいずれかの方法で干渉を是正することをお勧めします。

- 受信アンテナの方向を変える、または設置場所を変える。
- 本装置と受信機との間の距離を広げる。
- 本装置を当該の受信機が接続されているのとは回路が別のコンセントに接続する。
- 取扱店または熟練のラジオ/テレビ技術者にサポートの相談をする。
- 本装置は、管理されていない環境について規定した FCC 放射暴露制限に準拠しています。エンドユーザーは、正しい RF 暴露準拠について、個別の操作説明書に従ってください。

Industry Canada (IC)
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
本装置は FCC 規則第15部および Industry Canada ライセンス免除 RSS 基準に準拠しています。本装置の使用には、以下の2つの条件があります。(1) 本装置が有害な干渉の原因とならない場合がある、(2) 本装置が、予期しない干渉の原因となるような受信干渉を承認しなければならない。

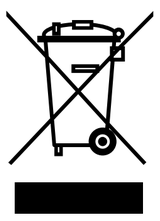

この記号は、地方の法令および規則により、製品が家庭用廃棄物とは別途処分する必要があることを表しています。本製品が寿命となった場合、地方当局指定の回収ポイントに持ち込んでください。回収ポイントには、製品を無料で引き受けるところもあります。処分時の製品の個別回収およびリサイクルは天然資源の保全に役立ち、人間の健康と環境を保護するようにリサイクルされること保証するものです。

polaroid

製品寿命後処分に関する警告：本製品が寿命になった場合は、地方の規制にしたがって処分してください。本製品は、使用期限が切れた場合、地方の規制にしたがって処分してください。本製品は電気および電子機器廃棄物 (WEEE) に関する EU 指令 202/96/EC の対象となっており、未分別廃棄物として処分することはできません。

製造：中国、販売：Polaroid International B.V.（1013 AP, Amsterdam, 製造地）。POLAROID の文字とロゴ（Polaroidクラシックボーダーロゴを含む）およびPolaroid ModはPolaroidの登録商標です。

©2025 Polaroid.All Rights Reserved.

R-R-IBV-Mod

D3E426
RoHs