polaroid

Polaroid **Mod** Instant Camera

用戶手冊

Polaroid **Mod**
Instant Camera

相機功能

- A 閃光
- B 相機鏡頭
- C 快門按鈕
- D 自拍定時器 LED
- E 曝光表
- F 遮光板
- G 模式轉盤
- H 亮度轉盤
- I 相紙倉門按鈕
- J 閃光燈開 | 關按鈕
- K 相紙計數 LED 指示燈
- L 定時自拍
- M 取景器
- N 綁帶連接點

相紙計數器顯示幕

未點亮	→ 相機關閉
0	→ 無相紙
-8	→ 剩餘照片數量
-	→ 遮光板在內部
1	→ 雙重曝光的第一張曝光
2	→ 雙重曝光的第二張曝光
倉門	→ 相紙倉門已打開
L	→ 鏡頭選擇失敗
c	→ 主體靠得太近
b	→ 電池電量低（閃爍 5 次）

開始

1.打開Polaroid Mod的盒子，檢查物品是否齊全：

- Polaroid Mod 相機
- 快速入門指南
- 相機頸帶
- 分割濾鏡配件
- 安全與合規手冊

2.給照相機充電
為了安全運輸，當您收到Polaroid Mod時，它不會完全充電。充電時，請使用任何標準 USB-C 充電器(5V/1A)。我們不建議通過筆記型電腦充電。當相機充電時，電池電量LED指示燈將閃爍。當照相機充滿電時，指示燈將會熄滅。
通常，以USB電源配接器從牆上插座充滿電大約需要2小時。充滿電的Polaroid Mod電量足以拍攝15盒相紙，取決於實際使用情況。切記，為了延長電池續航能力，請在每次使用之後關閉Polaroid Mod。

3.安裝您的頸帶

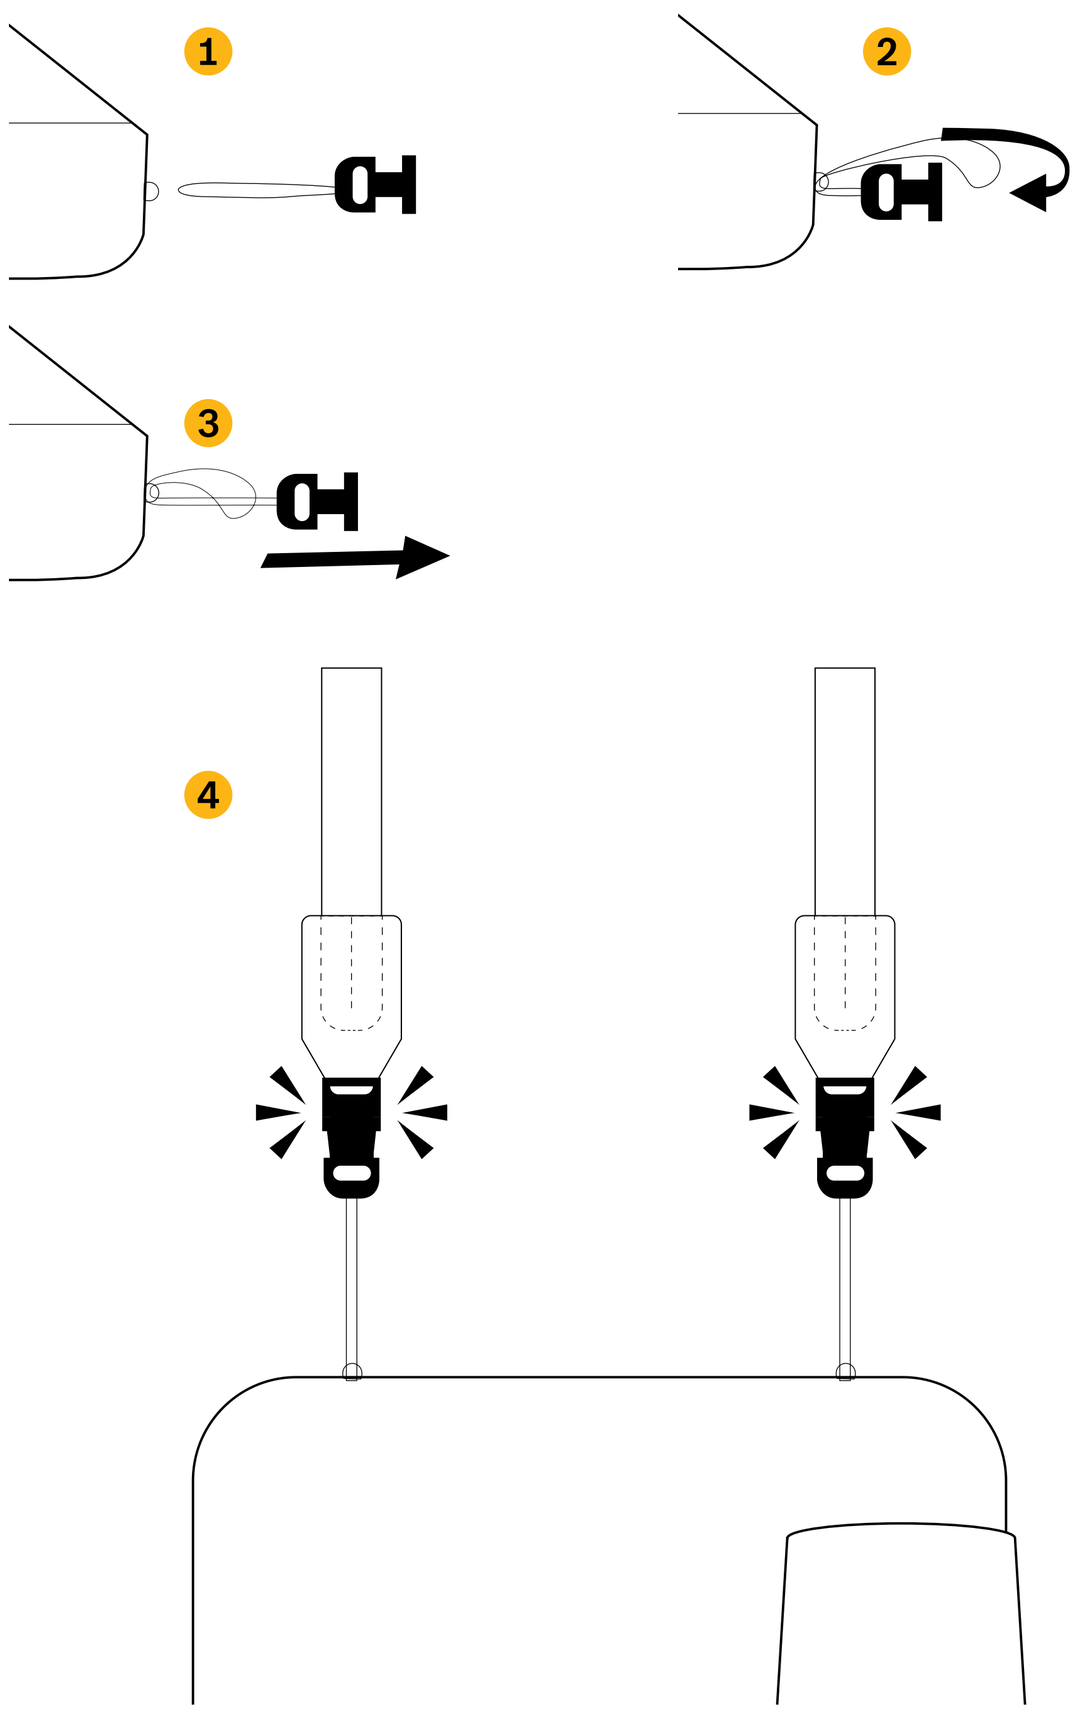

4.找出即影即有相紙
Polaroid Mod使用i-Type和600型即影即有相紙。獲取彩色和黑白的Polaroid標誌性邊框，或使用我們的特別版邊框。在這裡找到另一張相紙，就可以拍攝您的第一張Polaroid照片。

如何拍攝您的第一張相片

1.將模式轉盤調整為自動模式 底片 計數器會顯示數字「0」，因為相機內目前沒有底片。

2.插入相紙盒
按下相紙倉門按鈕以打開相紙倉門，然後將相紙盒插入照相機的相紙盒。 將相紙盒完全推入，遮光滑板朝上，標籤面朝向您。關閉相紙倉門。遮光滑板會彈出。取下遮光滑板，讓相紙遮光板捲回。遮光板的目的是保護圖像免受光線影響，因此請勿取下。如果遮光滑板未彈出，請取下相紙盒並重新插入，以確保完全推入照相機背部。
我們建議使用i型相紙，因為照相機進行了最佳化設計，適合使用這種相紙。
為確保照相機始終顯示正確的相紙數量，請先用完相紙盒再插入新相紙。如果您決定更換相紙盒，請注意有一張照片 會被浪費，因為它將暴露在光線中。這就是每個相紙盒都有一個遮光板的原因。

3.設定閃光模式
在任何情況下，只要您不是在明亮、陽光直照的情況下拍照，我們建議您使用閃光燈以拍出最好的照片。這就是為什麼每次使用Polaroid Mod時，閃光燈都會預設觸發的原因。
不用閃光燈拍攝也可以拍出漂亮的效果，但是請記住，您需要其他光源以確保能拍出照片。要在不用閃光燈的情況下拍照，請按一下背面板的閃光燈按鈕。
拍照後，閃光燈將重新啟用。若要禁用閃光燈直到關閉照相機電源，請按兩下閃光燈按鈕。

4.給自己定位
確保您與拍攝目標至少相距55公分（1.8英尺）。

5.瞄準您的拍攝目標
Polaroid Mod使用位於鏡筒左側的觀景器。要瞄準您的拍攝目標，只需將眼睛與觀景器鏡筒對齊，然後使用您看到的圖像來構圖。

6.按下快門按鈕
按下快門按鈕拍攝照片。鬆開快門按鈕後，照片將從照相機前面的插槽彈出。 您會看到照片被遮光板遮蓋，以防止光線照射。

7.取出照片
輕輕提起相紙遮光板，讓它捲回到相機中。取出照片 並使它正面朝下，在顯影期間繼續使其免受光照。請勿甩動！查看相紙盒背面列出的正確顯影時間。

8.將模式轉盤轉至關閉位置

拍攝好照片的訣竅

自然光
光線是即影即有攝影的最佳搭檔，因此我們建議您始終使用閃光燈。但是，在戶外晴天下，您不需要使用閃光燈。請不要對著太陽拍照，而是背對著太陽，直接面對或從側面對著拍攝目標，因此照片明亮清晰，拍攝目標上沒有陰影。要在沒有閃光燈的情況下獲得最好的效果，最重要的是要記住盡可能讓照相機保持平穩。例如，雙手拿著照相機，手肘放在桌子上。

取景
要注意，您的照片不會完全反映出您從觀景器看到的景象。對於距離小於1.2公尺（3.93英尺）的拍攝目標，您應該稍微向上和向左調整。

構圖
聚焦於拍攝目標後可以更改照片構圖。快門按鈕的位置有兩個。首先半按快門按鈕，然後更改構圖，最後完全按下以拍攝照片。

特殊功能

亮度轉盤
透過亮度轉盤微調每張照片的質感。調整曝光以塑造情緒、增添氛圍，並讓您的影像呈現您想要的效果。

雙重曝光
將兩次拍攝融合為一張照片，呈現藝術般的疊加效果。螢幕將顯示「1.」表示拍攝第一張照片，「2.」表示拍攝第二張照片。

提示：讓第一次拍攝的畫面偏暗一些，以便呈現疊加效果。使用對比鮮明的主體。

動態定格
先記錄動作，並於曝光結束時觸發閃光，藉此捕捉動態瞬間。在相對昏暗的環境中構圖拍攝 — 非常適合夜景、派對等場合。

提示：光線對比有助於增強效果。

光繪攝影
使用長時間曝光捕捉光線的移動軌跡。在畫面中移動仙女棒或其他光源，創造光軌與圖案。

提示：保持相機穩定是關鍵。使用三腳架或穩固的表面，讓拍攝更加穩定。

分割拍攝
安裝分割拍攝配件。將影像分成兩半，並於同一張相片中拍攝兩者。螢幕將顯示「1.」表示拍攝第一張照片。將配件旋轉 180°，並拍攝第二張照片「2.」。

提示：請思考兩者將如何銜接。嘗試搭配對比鮮明的主體。

閃光
按兩下關閉閃光燈，直到照相機關機。

充電中

USB-C 端口上方有電池電量指示 LED。

電池電量LED指示燈

無燈號	→ 相機關閉
綠燈	→ 已充滿電（可拍攝約 15 盒相紙）
橙燈	→ 中等電量（可拍攝約 1 盒相紙）
錯誤	→ 電池電量低

為相機充電時，請將充電線插入 USB-C 端口。完成操作後，LED指示燈會讓您知道剩餘電量。

電池電量指示 LED（充電時）

無燈號	→ 相機已充滿電
綠燈	→ 充電中，電池即將充滿
橙燈	→ 充電中，電池電量約為一半
紅燈	→ 充電中，電池電量低

清潔

要清潔鏡頭，請使用專為此設計的超細纖維布。這將確保您不會刮傷鏡頭或留下任何可能影響照片品質的細線。
您的照片上有斑點嗎？
滾筒髒汙可能是原因之一。
拍攝Polaroid照片時，相紙會經過兩個金屬滾筒。這是顯影劑膏從相紙倉門流出前，在照片的負片和正片之間擴散的地方。
如果這些滾筒很髒或有一點不平整，化學物質就不會均勻散佈在照片上，並會留下小痕跡。
清潔滾筒時，請打開照相機的相紙倉門（清潔時相紙可留在照相機內），拿一塊柔軟的濕布。轉動左下方的黑色塑膠齒輪來旋轉滾筒，並在滾筒移動時用布擦拭滾筒。再次使用相機之前，請確保滾筒乾燥。
我們建議您在每盒相紙之間檢查滾筒，每2-3盒清潔一次，即使它們看起來非常乾淨。

故障排除

1.我的Polaroid Mod不能彈出照片或遮光板。
請確保您的Polaroid Mod照相機已經充電。如果電池電量不足，照相機的電池電量LED指示燈會閃爍紅色。如果是這種情況，請給照相機充電，然後再試一次。
還是有故障？檢查確認您還剩下幾張照片。按住電源鍵兩秒鐘，相紙計數器將顯示相紙盒還可拍幾張照片。如果LED指示燈顯示「0」，這意味著相紙盒中沒有相紙。

2.我拍照片時閃光燈不閃光。
當您打開照相機電源時，Polaroid Mod會自動打開閃光燈。
如果閃光燈未亮起，按一下閃光燈按鈕，直到閃光燈亮起。拍照時，請勿不小心按下閃光燈按鈕。

3.我的照片有點太暗。
Polaroid照相機喜歡光線，所以光線越多越好。
請勿對著太陽拍照。對著陽光拍攝時，過多的光線可能會導致照相機在曝光時出現過度補償，造成圖像太暗，無法正確曝光您的目標。
如果您在室內拍照，而且不想使用閃光燈，請確保您找到另一個光源，或者使用閃光燈。閃光燈在夜間、黃昏和陰天時也很有用。

4.我的照片模糊不清。
確保您與拍攝目標至少相距55公分（1.8英尺）。拍照片時，請務必拿穩照相機，尤其是在弱光條件下，並使用強光源照亮您的拍攝目標。

5.相紙計數器顯示幕顯示數字有誤。
每次插入相紙盒時，顯示幕都會重設為「8」。如果插入部分用過的相紙盒，每拍一張照片，照相機都會顯示「8」，並且倒數。當您下次插入完整相紙盒時，計數器將正確顯示剩餘的8張照片。

6.我拍了第一張雙曝光的照片，但是我改變了主意。
關掉照相機，按下快門按鈕。再次打開照相機，相紙計數將顯示「-」。繼續按住快門按鈕10秒鐘以上，直到相紙被彈出。

找不到您想要的資訊？
請瀏覽我們的常見問題。

客戶支援

我們在這裡為您提供幫助。
請使用以下詳細資訊與我們聯繫。

美國/加拿大
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

歐洲/世界其他地區
service@polaroid.com
00 800 577 01500

寶麗來國際公司B.V.
1013AP 阿姆斯特丹
荷蘭

如欲獲取更詳細及最新的資料，請瀏覽polaroid.com/help.

保固

您可以在這裡找到Polaroid I-2的保固資訊：polaroid.com/warranty

技術規格

一般規格
尺寸
162公釐（長）×111公釐（寬）×98公釐（高）

重量
520克（不含相紙盒）

工作溫度
40–108°F / 4–42°C，5–90% 相對濕度

相容的相紙
Polaroid i-Type 與 600 底片，提供彩色與黑白版本，包括特別版系列。

電池
高效能鋰離子電池，750mAh，3.7V額定電壓，2.775Wh

材質

外殼
聚碳酸酯+ ABS塑膠

鏡頭
光學級聚碳酸酯鍍膜鏡頭

快門系統
使用精密步進電機的定制設計

光學系統

鏡頭
固定焦點鏡頭

焦距
標準鏡頭：103公釐
特寫鏡頭：95公釐

視野
垂直41°，水平40°

閃光系統
真空放電管頻閃燈

安全資訊

小心 電擊危險 — 請勿拆開或拆解電動滾筒系統

- 除非遵循 Polaroid 或授權服務提供商發布的正式維修指南，並使用推薦的工具，否則請勿拆解本裝置。若未依照這些指南完整拆解與重新組裝，本裝置可能會失去功能
- 切勿將本裝置放入水或其他液體中。
- 切勿在濕度高的環境中或者灰塵多的環境中使用本裝置。
- 除非遵循授權維修指南中的安全預防措施，否則請勿嘗試拆卸、調整或取出電池。
- 切勿嘗試取下相紙倉門本身，因為其透過電子方式與與裝置機身相連。這樣做很不安全，很可能會損壞您的裝置，並導致您的保固無效。
- 切勿將金屬物體插入本裝置。
- 切勿將任何物體插入滾筒或齒輪。
- 讓小孩和嬰兒遠離本裝置，以免被裝置中的活動部件所傷。
- 切勿在任何熱源或任何產生熱量裝置（包括立體聲擴音器）的附近使用或存放本裝置。
- 切勿在易燃易爆氣體的附近使用本裝置。
- 如發現任何異常的氣味、噪音或煙霧，切勿對本裝置充電。
- 切勿嘗試拆解照相機的電池或以任何方式改裝電池（如果使用600型相紙）。如果電池液體進入您的眼睛，請立即使用流動的低溫淡水沖洗眼睛並立即就診。
- 切勿遮蓋閃光燈。

電池與充電器

- 本裝置使用內建於相機機身內的專用鋰離子電池，使用者可自行維護。電池更換可由授權服務提供商執行，或依照 Polaroid 發布的維修指南，使用授權維修供應商提供的原廠 Polaroid 替換零件自行更換。如果使用得當，電池可使用多年。
- 功耗會因為裝置的使用環境以及存放方法而不同。充滿電後立即使用，電池足夠拍攝15盒相紙。
- 當電池電量低於一定水平後，本裝置將不再處理相紙。需要重新充電時，LED指示燈將閃爍並發出訊號。這是為了避免在透過滾筒系統處理相紙時出現卡紙。
- 充電電池在購買照相機時並未充滿電。使用 USB-C 充電線將電池充滿電。充滿電通常需要1 - 2小時（可能會因使用情況而有變化）。
- 相機已通過測試，可與標準手機電源適配器搭配使用。雖然可使用其他適配器（如電腦電源適配器、電視、汽車等）進行充電，但無法保證能夠正常運作。
- 不再使用本裝置時，請妥善回收。

使用環境

- 為了保護本裝置中的高精密元件，切勿長時間將此照相置於以下環境中：高溫(+42°C/108°F)，高濕度，溫度變化劇烈（驟冷驟熱）或陽光直射的地方，多沙多塵環境（例如海灘），潮濕的地方或震動強烈的地方。
- 切勿使本裝置掉落或使其受到嚴重的衝擊或振動。
- 切勿推、拉或按壓鏡頭表面。

遵守規定

使用锂离子电池的重要说明

1. 切勿投入火中。
2. 避免短路。
3. 切勿拆解。
4. 一旦損壞，切勿繼續使用。
5. 使用後請正確處置。
6. 远离水或液体。
7. 如果温度低于冰点，请勿进行充电。

歐盟符合性聲明

Polaroid International B.V.特此聲明，Polaroid Mod類比即影即有照相機在用於預期用途時，符合《電磁相容指令》（2014/30 / EU），《低電壓指令》（2014/35 / EU）和《危害性物質限制指令》（2011/65 / 歐盟）和其他相關條款的基本要求。

FCC法規遵從聲明

本裝置符合FCC法規第15部分的規定。裝置工作需要滿足以下兩項條件：(1) 本裝置不會導致有害干擾；並且 (2) 本裝置必須能夠承受所受到的任何干擾，包括可能導致不想要的工作的干擾。

小心

特此提醒告使用者，未經合規負責方的明確批准進行任何改動或修改，均會導致使用者無權使用本裝置。本裝置不得與任何其他天線或發射器在同一位置或一起使用。

備註

本設備已通過測試，符合 FCC 法規第 15 部分針對 B 類數位設備的限制要求。這些限制是為了針對本裝置在住宅安裝中產生的有害干擾提供合理的防護。本裝置可能會產生、使用輻射射頻能量，若未依照相關說明進行安裝和使用，可能會導致妨礙無線電通信的有害干擾。然而，並不保證在特殊安裝條件下不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收產生有害的干擾，而這種干擾可以透過打開或關閉裝置來確定，則我們鼓勵使用者嘗試採取以下一種或多種措施糾正干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大裝置和接收器之間的距離。
- 將此裝置與接收器分別連接到不同電路的插座上。
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員，尋求幫助
- 本裝置符合針對不受控制的環境規定的FCC輻射暴露限制。最終使用者必須守規定的操作說明，以滿足射頻暴露要求。

Industry Canada (IC)

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

本裝置符合FCC法規第15部分以及加拿大工業部的免許可證RSS標準的規定。裝置工作需要滿足以下兩項條件：(1) 本裝置不會導致有害干擾；並且 (2) 本裝置必須能夠承受所受到的任何干擾，包括可能導致不想要的工作的干擾。

符號表示：根據當地法律法規，本產品應與家庭廢物分開棄置。當本產品壽命耗盡時，應將其帶到當地有關部門指定的垃圾收集點。某些收集點免費收集本產品。在棄置本產品時，單獨收集和回收本產品有助於保護自然資源，確保回收本產品來保護人類健康和環境。

報廢處置警告：產品報廢時，請根據當地法規進行處理。本產品受歐盟關於廢棄電氣和電子設備 (WEEE) 202/96/EC指令的約束，不應作為未分類的城市垃圾處置。

本裝置由中國製造，並由荷蘭阿姆斯特丹 Polaroid International B.V. (1013 AP) 負責銷售與分發。POLAROID 字樣與標誌 (包括 Polaroid 經典邊框標誌 以及 Polaroid Mod) 均為 Polaroid 受保護的商標。© 2026年寶麗來公司。保留所有權利。

R-R-IBV-Mod

D3E426
RoHs