Polaroid Now+

Bruksanvisning

Polaroid Now+

Skapa mer med Polaroid Now+: den anslutna analoga direktkameran som ger dig ännu fler kreativa verktyg. Lär känna varje del av din kamera, lär dig hur du tar ditt första foto och finn de lösningar du behöver när du behöver dem.

Index

6 Komma igång
6 Så här tar du ditt första foto
7 Ansluta till appen
8 Lägga till ett objektivfilter
8 Specialfunktioner
8 Använda blixten
9 Inställning av exponeringsvärde (EV)
9 Tips för att ta fantastiska foton
9 Laddning
10 Rengöring
10 Felsökning
12 Kundtjänst
12 Garanti
12 Tekniska specifikationer
13 Säkerhetsinformation
13 Överensstämmelse

Display för filmräkning

Displayen för filmräkning förmedlar en mängd information om din kamera: från hur många foton du har kvar till batterinivå.

Display för filmräkning	Detta innebär att:
Släckt	→ Kameran är avstängd
-	→ Skyddsplasten är på insidan
0	→ Ingen film
0 (blinkar)	→ Ingen film
1	→ Ett foto kvar
1 (blinkar)	→ Exponering ett av en dubbelexponering
2	→ Två foton kvar
2 (blinkar)	→ Exponering två av en dubbelexponering
3	→ Tre foton kvar
4	→ Fyra foton kvar
5	→ Fem foton kvar

Display för filmräkning	Detta innebär att:
6	→ Sex foton kvar
7	→ Sju foton kvar
8	→ Åtta foton kvar
d o o r	→ Filmluckan är öppen
	→ Animering som visar utmatning av film
	→ Ljusare +1/2EV
	→ Neutral
	→ Mörkare -1/2EV
c	→ Motivet är för nära
F	→ Motivet är för långt bort
b (blinkar fem gånger)	→ Batteriet är för urladdat för att kameran ska kunna slås på

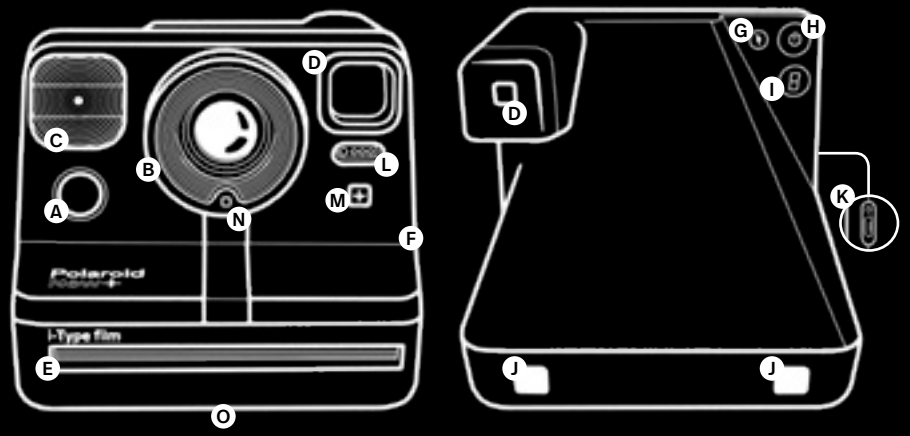

Kamera

- A Slutarknapp
- B Objektiv
- C Blixt
- D Sökarfönster
- E Springa för utmatning av foto
- F Knapp för filmlucka
- G Knapp för blixt och exponeringsvärde
- H Knapp för PÅ | AV
- I Display för filmräkning
- J Nackrem
- K USB-laddningsport och indikering av batterinivå
- L Indikering för + knappens läge
- M + knapp
- N Ljusmätare
- O Stativfäste

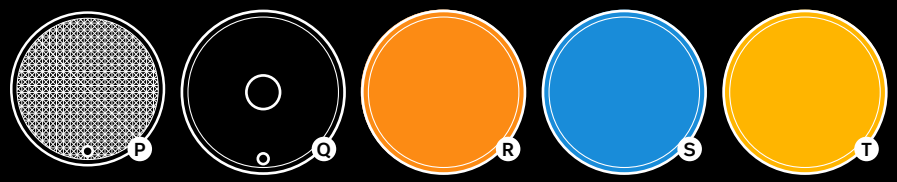

Filter

- P Stjärnfilter
- Q Röd vinjettering
- R Orange
- S Blått
- T Gult

Komma igång

1. Öppna förpackningen och kontrollera att följande objekt finns:

01 Polaroid Now+ kamera
02 Micro-USB laddningskabel
03 Snabbstartsguide
04 Filtersats för objektiv (fem filter + ett linsskydd)
05 Nackrem
06 Häfte om säkerhet och överensstämmelse

2. Ladda kameran.
Polaroid Now+ kommer inte att vara fulladdad när du får den, för att den ska kunna transporteras säkert. Anslut laddningskabelns micro-USB ände i kamerans sida, och USB-A kontakten i en USB-väggladdare (5 V/1 A), för att ladda den. Vi rekommenderar att du inte laddar via en bärbar dator.

Lysdioden för indikering av batterinivå kommer att blinka medan kameran är ansluten och laddas. Lysdioden slocknar så snart kameran är fulladdad. En full laddning via ett eluttag tar cirka två timmar. En fulladdad Polaroid Now+ har tillräckligt med ström för 15 filmpaket, beroende på användning. Kom ihåg att slå av kameran när du inte använder den för att spara på batteriet.

3. Montera nackremmen.

01

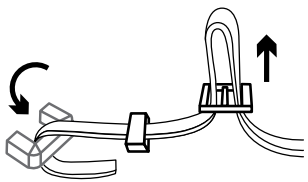

02

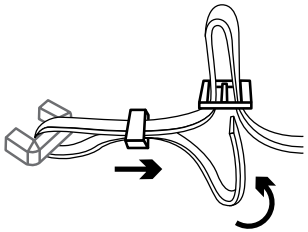

03

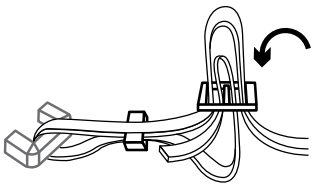

04



4. Köpa direktfilm.
Kameran använder direktfilm av typen Polaroid i-Type och 600. Du kan köpa den här.

Så här tar du ditt första foto

1. Slå på Polaroid Now+ kameran
Tryck på knappen PÅ | AV tills displayen för filmräkning tänds. Displayen visar hur många foton det finns kvar. Den bör visa ”0” eftersom det inte finns någon film i kameran.

2. Sätt i filmpaketet.
Tryck på knappen för filmluckan och dra upp luckan. Håll i filmen med plastskydde riktat uppåt. För in den smala änden av kassetten först med fliken riktad mot dig. Tryck in kassetten hela vägen i kameran tills det klickar. Lämna dragfliken kvar, då du kommer att behöva den senare för att avlägsna det tomma filmpaketet.

Stäng filmluckan tills det klickar.

Plastskyddet täckt av skyddsfilmen kommer att matas ut. Dra inte i skyddsfilmen. Avlägsna plastskyddet och låt skyddsfilmen rulla tillbaka in. Detta infällbara skydd är utformat för att skydda fotona från ljus medan de framkallas, så ta inte bort den. Om plastskyddet inte matas ut, tar du ur filmen och sätter i den igen.

För att garantera att kameran visar korrekt antal foton, måste du alltid avsluta filmen innan du sätter i ett nytt paket. Om du bestämmer dig för att byta filmpaket ändå, bör du vara medveten om att detta exponerar alla foton för ljus, vilket gör att de blir oanvändbara.

Du är nu redo att ta ditt första foto.

3. Rikta kameran mot ditt motiv.
Se till att du är minst 45 cm från ditt motiv.

Polaroid Now+ använder ett sökarfönster på vänster sida av objektivet. För att rikta kameran mot ditt motiv, sätter du ögat mot sökarfönstret och använder sökarens ruta för att komponera din bild. Var medveten om att ditt foto inte speglar exakt det du ser i sökarfönstret. För motiv som är närmare än 1,2 m, bör du sikta aningens uppåt och till vänster.

Det är möjligt att fokusera på ditt motiv, och sedan komponera om bilden. För att göra detta, trycker du ner slutarknappen halvvägs för att låsa fokus och exponering. Justera din komposition, och tryck sedan ner slutarknappen hela vägen för att ta fotot. Var försiktig så att du inte täcker för blixten eller springan för utmatning av fotot.

4. Tryck på slutarknappen.
Fotot kommer att matas ut ur springan på kamerans framsida. Du kommer att märka att fotot är täckt av en skyddsfilm för att skydda det mot ljus. Dra inte av skyddsfilmen.

5. Avlägsna fotot.
Låt fotot vara under skyddsfilmen i cirka fem sekunder. Lyft försiktigt upp skyddsfilmen så att den rullas tillbaka in i kameran. Avlägsna fotot och placera det med framsidan nedåt, för att fortsätta skydda det från ljus medan det framkallas. Och oavsett vad de sjunger i den där låten, skaka inte fotot! Kontrollera filmförpackningens baksida för korrekta framkallningstider.

6. Stänga av kameran.
Tryck på PÅ | AV för att stänga av Polaroid Now+.

Ansluta till appen

Med Polaroid Now+, kan du låsa upp extra kreativa verktyg i Polaroid-appen. Ladda ner appen Polaroid till din mobiltelefon från Apples App Store eller Google Play. Slå på den trådlösa tekniken Bluetooth®. Öppna appen och tryck på ”Now+” i menyn. Ett behörighetsmeddelande kommer att visas. Tryck på ”OK” för att bekräfta det. + knappen på kameran kommer att bli blå för att markera att den nu är ansluten till din telefon. Anslutningen sker via appen, så du behöver inte sammankoppla kameran med din telefon. Det innebär att kameran Polaroid Now+ inte kommer att visas i listan över Bluetooth®-enheter i din telefon.

Kameran Polaroid Now+ är alltid redo att ansluta till mobilappen. Kontrollera anslutningsstatus på + knappen.

→ Kameran letar efter mobilappen.
→ Kameran är ansluten till mobilappen.
→ Kameran är inte ansluten till mobilappen men letar efter den.

Lägga till ett objektivfilter

Lägg till stjärnor, kontrast eller färg i dina fotografier med objektivfiltersatsen. För att lägga till ett färgat filter, trycker du på det på objektivet. För stjärnfilter och vinjettering, vrider du filtret tills de små märkena är i linje med ljusmätaren längst ner på objektivet. Filtret klickar sedan på plats.

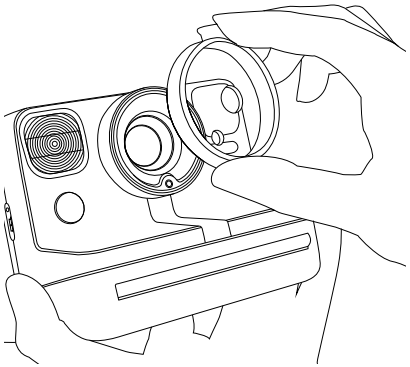

Specialfunktioner

Kameran Polaroid Now+ har även några kreativa verktyg som du kan komma åt utanför appen.

Självutlösningstimer
Få med alla på fotot med självutlösningstimern i Polaroid Now+. Tryck på + knappen så att indikeringen för + knappen (lysdioden under sökarfönstret på kamerans framsida) blir orange. När du har komponerat ditt foto, trycker du på slutarknappen. Den orangea lysdioden blinkar för att markera att självutlösningstimern räknar ner. Du har nio sekunder på dig innan fotot tas. Om du ändrar dig, kan du avbryta timern genom att trycka på slutarknappen innan nedräkningen avslutats, eller bara stänga av kameran.

Dubbelexponering
Kombinera två exponeringar till ett foto med dubbelexponering. Tryck två gångar på + knappen för att starta. Indikeringen för + knappens läge blir grön. Displayen för filmräkning blinkar med ”1”. Du kan nu ta din första exponering. Den kommer sedan att blinka med ”2” som en signal för att göra din andra exponering.

Anpassad genväg
En anpassad genväg gör skapandet enklare. Välj dit favoritläge från appen och skicka det direkt till din Polaroid Now+ för användning när du vill – utan att behöva ansluta din telefon. Gå till favoritläget i appen och tryck på + knappen överst på skärmen för att skapa en genväg. Nu är det här läget sparat i din kamera. Tryck och håll + knappen intryckt på kameran för att aktivera den. Indikeringen för + knappen kommer att bli röd för att visa att genvägen nu är aktiv. Tryck på + knappen igen för att inaktivera den.

Indikering för + knappens läge
För att se vilket kreativt läge du är i, kan du titta på indikeringen för + knappens läge. Den är placerad direkt under sökarfönstret.

○○●○ → **Självutlösningstimer.** Tryck på + knappen en gång för att aktivera. Tryck en gång för att inaktivera.
○○●○ → **Dubbelexponering.** Tryck på + knappen för att aktivera. Tryck en gång för att inaktivera.
○○●○ → **Anpassad genväg.** Tryck och håll + knappen intryckt för att aktivera. Tryck en gång för att inaktivera.

Använda blixten

I alla situationer där du inte tar bilder i direkt solljus, rekommenderar vi att du använder blixten för att ta de bästa Polaroidfotona. Det är därför blixten kommer att utlösas som standard varje gång du trycker på avtryckaren. Blixtknappen är den lilla blixten bredvid PÅ | AV.

→ **Blixten är redo.** Blixten är alltid på om du inte inaktiverar den. Slå på den om den är inaktiverad.

→ **Blixten är avstängd.** Tryck mindre än en sekund för att inaktivera den för nästa bild. Dubbeltryck för att inaktivera den om inte kameran är avstängd.

→ **Blixten laddas**

Inställning av exponeringsvärde (EV)

Blixtknappen låter dig även justera exponeringsvärdet för Polaroid +. Håll blixtknappen intryckt för att öppna läget för exponeringsvärde på displayen för filmräkning. Tryck på den igen för att växla mellan ljusare (+1/2 EV), neutralt eller mörkare (-1/2 EV). Låt den vara i sju sekunder. Den valda stapeln kommer att blinka när EV-värdet sparas.

Tips för att ta fantastiska foton

Ljuset är din bästa vän när det handlar om analog direktfotografering, så vi rekommenderar att du nästan alltid använder blixten. Blixten i Polaroid Now+ har en räckvidd på 2 m, så om ditt motiv är längre bort än så, kan ditt foto med blixt bli för mörkt.

Om du är utomhus och ditt motiv är längre bort än blixtens räckvidd, rekommenderar vi att du låter blixten vara avstängd. Detta förhindrar att kameran ändrar sin bländare, vilket resulterar i underexponerade foton.

Om det är en solig dag utomhus, kan du låta solen vara din ljuskälla. Placera dig så att du har solen i ryggen, ställ dig snett bredvid motivet för att undvika skuggor, slå av blixten och håll kameran så stadigt som möjligt.

Laddning

Lysdiodsindikeringen för batterinivå är placerad ovanför micro-USB kontakten. Slå på kameran och jämför lysdioden med tabellen nedan, för att kontrollera batterinivån.

Lysdiod för indikering av batterinivå		Med detta menas:
○	→	Kameran är avstängd
●	→	Batteriet är fulladdat
●	→	Batteriet är halvfullt
●	→	Batteriet är tomt

Håll + knappen intryckt när du slår på kameran, för att få en mer detaljerad batteriavläsning. Displayen för filmräkning visar batterinivån som en siffra, som motsvarar en procentandel. När du släpper + knappen återgår displayen till filmantalet.

Display	Detta innebär att:
Släckt	Ström av
0	Inte tillgängligt
1	Batteriet är tomt
2	20% laddat
3	30% laddat
4	40% laddat
5	50% laddat
6	60% laddat
7	70% laddat
8	80% laddat
9	Fulladdat

Anslut laddningskabelns micro-USB ände i kamerans sida, och USB-A delen i en USB-väggladdare (5 V/1 A), för att ladda kameran. Vi rekommenderar att du inte laddar via en bärbar dator. En fulladdning via ett eluttag tar för det mesta cirka två timmar. Lysdioden för indikering av batterinivå talar om hur mycket laddning som återstår.

Lysdiod för indikering av batterinivå		Med detta menas:
○	→	Kameran är fulladdad
	→	Laddar, batteriet är nästan fulladdat
	→	Laddar, batteriet är halvfullt
	→	Laddar, batterinivån är låg

Rengöring

När du tar ett Polaroidfoto trycks fotot ut genom två metallvalsar. Det är här framkallningspastan sprids mellan de negativa och de positiva delarna av fotografiet. Om valsarna är smutsiga, kan kemikalierna spridas ojämnt vilket kan visa sig som små märken på det framkallade fotot.

När din kamera inte innehåller någon film, stänger du av den och öppnar filmluckan. Titta efter de två metallvalsarna i närheten av springan för filmutmatning. Placera en mjuk, fuktad trasa på valsarna. Snurra valsarna för hand med hjälp av det svarta kugghjulet. Torka med trasan över valsarna medan de rör sig. Var försiktig så att trasan inte fastnar mellan valsarna. Kontrollera att valsarna är torra innan du använder kameran igen. Vi rekommenderar att du kontrollerar valsarna efter varje filmpaket, och sedan rengör dem efter två till tre paket.

Använd en mikrofiberduk för att rengöra objektivet. Detta undviker repor och partiklar av material som kan påverka kvaliteten på dina foton.

Felsökning

1. Min Polaroid Now+ matar inte ut något foto eller någon skyddsplast.
Kontrollera att kameran är laddad. Lysdioden för indikering av batterinivå kommer att blinka rött om det inte finns tillräckligt med ström för drift. Ladda din kamera och försök igen, om så är fallet. Har du fortfarande problem? Kontrollera hur många foton du har kvar. Om displayen för filmräkning visar ”0” så innebär det att det inte finns någon mer film.

2. Blixten avfyras inte när jag tar ett foto.
Polaroid Now+ har en standardblixt, som den slår på så snart du slår på kameran. Om den inte utlöses, trycker du på blixtknappen kortare tid än en sekund, tills du ser blixtknappen tändas.

3. Mitt foto blir för mörkt.
Det finns ett par potentiella lösningar för detta.

· Om du använder blixt, måste du se till att du inte oavsiktligt täcker över den med fingrarna.
· Om du tar bilder utomhus, bör du undvika att rikta kameran direkt mot solen. Överdrivet ljus kan få kameran att överkompensera när fotot exponeras, vilket gör det för mörkt.
· Kom ihåg att Polaroid Now+ har en räckvidd för blixten på 2, om du tar bilder inomhus. Om ditt motiv är längre bort, kan ditt foto också bli för mörkt. Hitta en annan ljuskälla om du inte vill använda blixten.
· Om du trycker ner slutarknappen halvvägs för att leka med din komposition, kom då ihåg att det även låser exponeringen, inte bara fokus. Så, kameran kommer att basera exponeringen på den första ljusavläsningen.

4. Mitt foto blir suddigt.
Se till att du är minst 45 cm från ditt motiv. Håll kameran stadigt, när du tar bilder (särskilt i förhållanden med dåligt ljus), använd en stark ljuskälla för att belysa ditt motiv, och håll fingrarna borta från kamerans sensorer, som sitter under blixten.

5. Displayen för filmräkning visar fel antal.
Displayen återställs till ”8” varje gång du sätter i ett nytt filmpaket. Om du sätter i ett filmpaket som använts delvis, kommer kameran att visa ”8” och räkna ner varje foto som tas. När du sedan sätter i ett fullt filmpaket, kommer räknaren att visa ”8” återstående foton.

6. Jag tog den första bilden i en dubbelexponering, men jag ångrade mig.
Stäng av din kamera, och tryck på och håll slutarknappen intryckt. Slå på kameran igen så visas ”-” som filmantal. Fortsätt att hålla avtryckaren intryckt i över tio sekunder tills filmen matas ut.

7. Jag råkade öppna filmluckan av misstag. Vad händer nu?
Sånt händer. Polaroidkameror och filmpaket är konstruerade för att förhindra ljusläckage när filmluckan öppnas. Men om filmen exponerades för direkt, starkt ljus så finns det en risk att dina foton kan ha skadats. Ta ett foto för att få bort det ur paketet. Ta ett till för att se om resten av din film är i gott skick. Sätt i ett nytt filmpaket, om så inte är fallet.

8. Min kamera beter sig underligt. Vad ska jag göra?
Det låter som att den behöver återställas. Öppna filmluckan och håll PÅ|AV intryckt längre än åtta sekunder.

Hittar du inte vad du letar efter?

Leta bland våra vanliga frågor och svar.

Kundtjänst

Vi finns här för att hjälpa dig. Kontakta oss enligt nedan.

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europa/resten av världen
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
The Netherlands

Besök polaroid.com/help för mer detaljerad och uppdaterad information.

Garanti

Du finner garantin för Polaroid Now+ här:
polaroid.com/warranty

Tekniska specifikationer

Allmänt

Mått
150,16 × 112,2 × 95,48 mm (LxBxH)

Vikt
457 g (utan filmpaket)

Drifttemperatur
4–38 °C, 5–90 % relativ luftfuktighet

Kompatibel film
Film av typen Polaroid 600 och i-Type

Batteri
Högeffektiv litium-jon batteri, 750 mAh, 3,7 V nominell spänning, 2 775 Wh

Material

Yttre kapsling
Polykarbonat och ABS-plast

Objektiv
Polykarbonatharts

Optiskt system

Objektiv
Hyperfokalt optiskt system med två områden (närbild och standard) och automatisk växling (0,4-1,3m i område 1 närbild, 1-∞ i område 2 standard)

Brännvidd
Standardobjektiv: 102,35 mm (motsvarar 40 mm/35)
Närbildsobjektiv: 94,96 mm (motsvarar 35 mm/35)

Synfält
Horisontellt 40°, vertikalt 41°

Slutarhastighet
1/200 - 1 sek. (förinställning)
1/200 - 30 sek. och glödlampsläge (app-läge)

Bländare
F11- F64

Blixtsystem
System med automatiskt reglerat vakuumurladdningsrör

Säkerhetsinformation

Varning
- Risk för elektrisk stöt
- Systemet med de motoriserade valsarna får inte öppnas/monteras isär
- Enheten får inte monteras isär. En felaktig återmontering kan orsaka elektriska stötar om enheten används igen.
- Enheten får inte sänkas ner i vatten eller andra vätskor.
- Enheten får inte användas i en miljö med hög luftfuktighet eller mycket damm.
- Försök inte manipulera, justera eller avlägsna batteriet och/eller elektroniken som sitter bakom valsarna innanför enhetens filmlucka.
- Försök inte att avlägsna luckan då den är elektroniskt ansluten till kamerahuset. Det är inte säkert att göra detta, då det sannolikt kommer att skada din enhet, och göra din garanti ogiltig.
- För inte in några metallföremål i enheten.
- För inte in några föremål mellan valsarna eller kugghjulen.
- Håll små barn och spädbarn utom räckhåll från enheten, för att undvika att de skadas av enhetens rörliga delar.
- Enheten får inte användas eller förvaras i närheten av en värmekälla eller annan typ av utrustning som genererar värme, inklusive stereoförstärkare.
- Enheten får inte används i närheten av lättantändliga eller explosiva gaser.
- Ladda inte enheten om du upptäcker någon ovanlig lukt, något oljud eller rök.
- Försök inte demontera filmens batteri eller modifiera det på något sätt (vid användning av 600-film). Om du får batterivätska i ögonen, måste du omedelbart skölja ögonen med fräscht, kallt rinnande vatten och omedelbart söka vård.
- Täck inte över blixten.

Batteri och laddare
- Enheten använder ett anpassat litiumjon-batteri som inte går att avlägsna som är monterat i kamerahuset. Ingen annan typ av batteri kan användas. Byte av batteri får endast utföras av auktoriserade servicecenter. Batteriet kommer att räcka länge om det används på rätt sätt.
- Strömförbrukningen varierar beroende på den miljö där enheten används och hur enheten förvaras. Om det används direkt efter en fulladdning, kommer batteriet att kunna hantera upp till 15 filmpaket.
- När batteriets energinivå sjunker under en viss nivå, kommer enheten inte längre att bearbeta film. Lysdioden blinkar och en signal ljuder när det är dags för laddning. Detta sker för att undvika att ett foto fastnar mitt i bearbetningen genom valssystemet.
- Det laddningsbara batteriet är inte fulladdat vid inköpstillfället. Ladda batteriet helt med USB-laddningskabeln (medföljer). Det tar vanligtvis 1-2 timmar (kan variera beroende på användning)
- Den medföljande batteriladdningskabeln har testats för att fungera med strömadaptrar för Apple iPhone. Även om den kan användas i andra USB-portar såsom dator, USB-strömadaptrar, TV-apparater, bilar etc., kan korrekt användning inte garanteras.
- När enheten inte längre används, måste den avfallshanteras på lämpligt sätt.

Användningsmiljö
- För att skydda den mycket noggranna teknik som finns i enheten, får kameran aldrig lämnas i följande miljöer under en längre tidsperiod: hög temperatur (+42 °C), hög luftfuktighet, platser med extrema förändringar i temperatur (varm eller kall), direkt solljus, sandiga eller dammiga miljöer såsom stränder, fuktiga platser eller platser med starka vibrationer.
- Enheten får inte tappas eller utsättas för hårda stötar eller vibrationer.
- Tryck, dra eller pressa inte samman objektivets yta.

Överensstämmelse

Viktiga anvisningar vid användning av litiumjon-batterier
1. Får inte kastas på öppen eld.
2. Får inte kortslutas.
3. Får inte demonteras.
4. Fortsätt inte använda batterierna om de är skadade.
5. Avfallshantera förbrukade batterier på ett korrekt sätt.
6. Håll batterierna på avstånd från vatten.
7. Ladda inte batteriet om temperaturen är under fryspunkten.

EU-försäkran om överensstämmelse
Härmed, deklarerar Polaroid International B.V. att den analoga direktkameran Polaroid Now+ uppfyller de väsentliga kraven i EU-direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), lågspänningsdirektivet (2014/35/EU) och RoHs-direktivet (2011/65/EU) samt andra relevanta bestämmelser, när den används för sitt avsedda syfte.

Meddelande om FCC-överensstämmelse
Innehåller FCC-ID: A8TBM70ABCDEFGH
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Varning användaren förvarnas om att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för överensstämmelsen kan medföra att användaren inte har rätt att använda utrustningen. Utrustningen får inte placeras tillsammans med eller arbeta tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
Obs! Utrustningen har testats och uppfyller gränsvärdena för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-föreskrifterna. Dessa begränsningar är utformade för att ge ett rimligt skydd mot störningar i en installation i en bostadsmiljö. Utrustningen alstrar, använder och utstrålar radiofrekvensenergi, vilket kan orsaka allvarliga störningar i radiokommunikationer om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna. Det finns dock inga garantier för att störningar aldrig kommer att uppstå i en viss typ av installation. Om du misstänker att utrustningen orsakar allvarliga störningar i radio- och TV-mottagningen vilket kan konstateras genom att slå av och på utrustningen. Vi rekommenderar att du försöker avhjälpa störningen med hjälp av en eller flera av åtgärderna som anges nedan:
- Rikta om eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan grupp än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-handlare för hjälp.

Utrustningen uppfyller FCC:s exponeringsbegränsningar för en okontrollerad miljö. Slutanvändaren måste följa de specifika bruksanvisningarna för att uppfylla kraven för RF-exponering.

Industry Canada (IC)
Innehåller ID: 12246A-BM70BLES1F2
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Apparaten uppfyller del 15 i FCC-reglerna och Industry Canada-licensen– med undantag för RSS-standarder. Användning är föremål för följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten får inte acceptera några mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Information om exponering för radiofrekvenser
Den trådlösa apparatens strålande uteffekt ligger under gränsvärdena för radiofrekvensexponering enligt Industry Canada (IC). Den trådlösa apparaten får endast användas på ett sådant sätt att potentialen för mänsklig kontakt vid normal användning minimeras.
Apparaten har även utvärderats och visat sig uppfylla IC-begränsningarna för RF-exponering i en bärbar miljö. (antennerna är minst 20 cm från en persons kropp).

Symbolen innebär att din produkt ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall, i enlighet med lokala lagar och bestämmelser. När produkten är förbrukad, tar du den till en lokal återvinningsstation. Vissa återvinningscentraler tar emot produkter utan kostnad. Den separata insamlingen och återvinningen av din produkt vid avfallshanteringen bevarar naturtillgångar och säkerställer att den återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön.

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
The Netherlands

R-C-IBV-NowPlus

D3E426
RoHS

End of life disposal warning: When the product has come to the end of life, dispose of it in accordance with local regulations. This product is subject to the EU directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and should not be disposed as unsorted municipal waste.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid.

© 2022 Polaroid. All Rights Reserved.